

1	GYORS ÁTTEKINTÉS	13
2	AUDIORENDSZER	27
3	Bluetooth® KIHANGOSÍTÓ RENDSZER	81
4	HANGVEZÉRLÉSRENDSZER	119
5	BEÁLLÍTÁSOK	125
6	KERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER	161
7	NAVIGÁCIÓS RENDSZER	179
8	ALKALMAZÁS	251
	TÁRGYMUTATÓ	283


Az alábbiakkal kapcsolatos további információkat lásd a gépjármű kezelési útmutatójában.

- Üzemanyag-fogyasztás
- Energiamonitor
- Gépjármű személyre szabható beállításai
- Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer

Bevezetés

■ A NAVIGÁCIÓS RENDSZER MEGLÉTE

A navigációs rendszer megléte a következő művelettel ellenőrizhető:

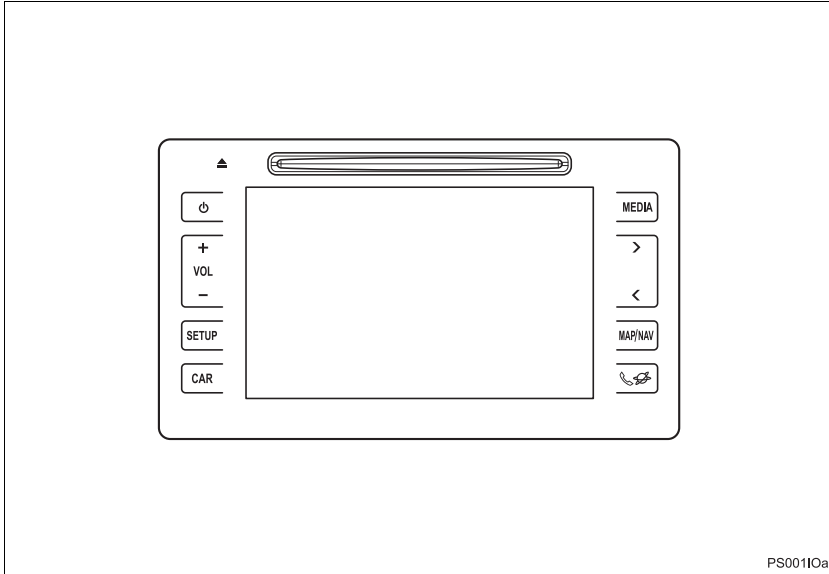

TÁJÉKOZTATÁS


- Ez az ábra balkormányos gépjárművekre vonatkozik.
- A gombok helyzete és formája jobbkormányos gépjárműveknél eltér ettől.
- A rendszer típusától függően a kijelző és a gombok helyzete eltérhet.

1 A motorindító gomb „ACCESSORY” vagy „ON” módba fordításakor megjelenik a kezdőképernyő, és a rendszer működésbe lép.


2 Nyomja meg a „**MAP/NAV**” (térkép/navigáció) gombot.

- A következő képernyők valamelyike jelenik meg.

► Multimédia rendszer

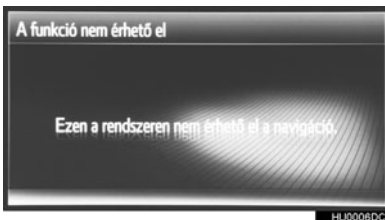

► Navigációs rendszer

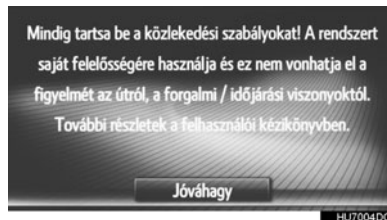


AZ ÁBRÁKON HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK



Biztonsági szimbólum

Az áthúzott kör jelentése: „Ne”, „Ne tegye”, vagy „Ne hagyja megtörténni”.

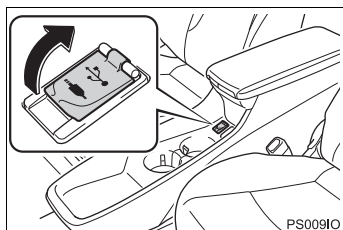

Műveleteket mutató nyilak

- ➡ Kapcsolók vagy más eszközök működtetését (megnyomását, elfordítását stb.) jelzik.

HOGYAN OLVASSA EZT AZ ÚTMUTATÓT

1. ÚTI CÉL KERESÉSE
3. AZ ÚTVONALVEZETÉS INDÍTÁSA

1 Az úti cél bevitelére után a képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg.

2 A kívánt pontra mutató nyilat kijelölve az adott irányba görgetheti a térképet.



3 Ha már beállított egy úti célt, akkor megjelenik a „Hozzáadás” és a „Csere” gomb.

„Csere”: Kattintson rá a beállított úti célok törléséhez és új úti cél beállításához.

TÁJÉKOZTATÁS

- Lehetséges, hogy a visszafelé vezető út nem egyezik meg az odavezetővel.
- Lehetséges, hogy az úti célhoz vezető útvonal-irányítás nem a legrövidebb és nem közlekedési torlódástól mentes útvonalat eredményez.
- Lehetséges, hogy az útvonal-irányítás nem érhető el, ha nincsenek az adott

4

Sz.	Név	Leírás
1	Műveleti áttekintés	A művelet kivitelezésének leírása.
2	Főbb műveletek	Egy művelet lépéseit ismertetik.
3	Kapcsolódó műveletek	Egy fő művelet járulékos műveleteit ismerteti.
4	Tájékoztatás	Hasznos információk a felhasználó számára.

NAVIGÁCIÓS ÉS MULTIMÉDIA RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A kezelési útmutató a navigációs/multimédia rendszer használatát ismerteti. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, hogy rendeltetésszerűen használhassa a terméket. Ezt az útmutatót tartsa mindig a gépjárműben.

Az útmutatóban található képernyőfelvételek különbözhetnek a navigációs rendszer kijelzőjén megjelenő képektől attól függően, hogy jelen dokumentum készítésének idején milyen funkciók, szerződés, illetve térképadatok álltak rendelkezésre.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az útmutató tartalmában különbözhet bizonyos esetekben a navigációs/multimédia rendszertől, például a rendszer szoftverfrissítése után.

NAVIGÁCIÓS RENDSZER

A navigációs rendszer egyike a valaha kifejlesztett legfejlettebb gépjárműtartozékoknak. A rendszer a GPS (Global Positioning System – globális helymeghatározó rendszer) jeleit veszi, amelyet az Amerikai Védelmi Minisztérium üzemeltet. Ezeknek a jeleknek és a gépjármű más érzékelőinek használatával a rendszer kijelzi az Ön pillanatnyi helyzetét, és segít a kívánt hely megtalálásában.

A navigációs rendszert azzal a céllal hozták létre, hogy segítsen Önnek megtalálni a pillanatnyi indulási helyzete és az úti célja közötti optimális útvonalat. A rendszer arra is képes, hogy optimális útvonalra vezesse Önt ismeretlen úti célok esetén. A rendszert a „Harman International” „HERE” térképek felhasználásával fejlesztette ki. Elképzelhető, hogy a tervezett útvonalak nem a legrövidebbek vagy a legkisebb forgalmúak. Elképzelhető, hogy az Ön helyismerete vagy egy Ön által ismert „levágás” időnként gyorsabb útvonalat eredményez a tervezettnél.

A navigációs rendszer adatbázisában érdekes hely kategóriák találhatók, amelyek közül könnyen kiválaszthat olyan úti célokat, mint az éttermek vagy szállodák. Ha az adott úti cél nem található meg az adatbázisban, akkor megadhat egy utcát vagy egy nagyobb kereszteződést annak közelében, és a rendszer odavezeti Önt.

A rendszer térképpel és hangutasítással segít Önnek a tájékozódásban. Kereszteződéshez közeledve a hangutasítások a hátralévő távolságot és a forduló irányát jelzik. Ezek az utasítások segítenek abban, hogy az útra figyelhessen, és megfelelő időzítésükkel lehetővé teszik a manőverezést, lassítást vagy sávváltást.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy napjaink összes gépjármű-navigációs rendszere bizonyos korlátokkal rendelkezik, amelyek a megfelelő működést akadályozhatják. A gépjármű megállapított helyzetének pontossága függ a műhold állapotától, az út kialakításától, a gépjármű állapotától és egyéb körülményektől. A rendszer korlátaival kapcsolatos további információkért lásd a 246. oldalt.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

Biztonsági okokból a kezelési útmutató a különös figyelmet kívánó részekre az alábbi jelzésekkel hívja fel a figyelmet.



VIGYÁZAT!

- Ez a figyelmeztetés olyan veszélyekre vonatkozik, amelyek a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülésekhez vezethetnek. Ismertetjük, mit tegyen, vagy mit ne tegyen annak érdekében, hogy csökkentse a saját vagy mások sérülésének kockázatát.



FIGYELEM

- Ez a jelzés olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a gépjármű vagy az abban található berendezések károsodását okozhatják, ha a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja. Tájékoztatást kap arról, mit kell vagy mit nem szabad tennie ahhoz, hogy elkerülje vagy csökkentse a gépjármű vagy az abban található berendezések károsodásának kockázatát.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS (MULTIMÉDIA RENDSZER)

A rendszer lehető legbiztonságosabb használatához fontolja meg az alábbi biztonsági tanácsokat.

Ne használja a rendszer egyik funkcióját sem olyan mértékben, hogy az elvonja figyelmét, és ezzel akadályozza a biztonságos vezetést. Vezetés közben mindig a gépjármű biztonságos használata legyen az elsődleges. Vezetés közben ügyeljen az összes közlekedési szabály betartására.

A rendszer tényleges használata előtt tanulja meg használatának módját, és alaposan ismerkedjen meg vele. Olvassa el a Navigációs és multimédia rendszer teljes kezelési útmutatóját, hogy jól megértse a rendszer működését. Ne engedje más személyeknek a rendszer használatát, amíg el nem olvasták és meg nem értették az útmutató utasításait.


Biztonsága érdekében bizonyos funkciók vezetés közben nem érhetőek el. A nem működő képernyőgombok halványan jelennek meg.



VIGYÁZAT!

- Legyen rendkívül óvatos, ha a multimédia rendszert menet közben működteti. Ha nem fordít elég figyelmet az útra, a közlekedésre vagy az időjárásra, az balesethez vezethet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS (NAVIGÁCIÓS RENDSZER)

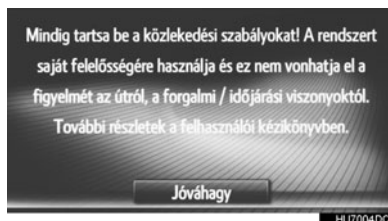

A rendszer lehető legbiztonságosabb használatához fontolja meg az alábbi biztonsági tanácsokat.

A rendszert arra tervezték, hogy segítse egy adott úti cél elérését, és ha megfelelően használják, akkor képes is erre. Kizárólag a vezető felelős a gépjármű biztonságos üzemeltetéséért és utasai biztonságáért.

Ne használja a rendszer egyik funkcióját sem olyan mértékben, hogy az elvonja figyelmét, és ezzel akadályozza a biztonságos vezetést. Vezetés közben mindig a gépjármű biztonságos használata legyen az elsődleges. Vezetés közben ügyeljen az összes közlekedési szabály betartására.

A rendszer tényleges használata előtt tanulja meg használatának módját, és alaposan ismerkedjen meg vele. Olvassa el a Navigációs és multimédia rendszer teljes kezelési útmutatóját, hogy jól megértse a rendszer működését. Ne engedje más személyeknek a rendszer használatát, amíg el nem olvasták és meg nem értették az útmutató utasításait.

Biztonsága érdekében bizonyos funkciók vezetés közben nem érhetőek el. A nem működő képernyőgombok halványan jelennek meg.



VIGYÁZAT!

- Legyen rendkívül óvatos, ha a navigációs rendszert menet közben működteti. Ha nem fordít elég figyelmet az útra, a közlekedésre vagy az időjárásra, az balesethez vezethet.
- Vezetés közben ügyeljen arra, hogy betartsa a közlekedési szabályokat, és tekintettel legyen az útviszonyokra. Ha az úton egy forgalmi jelzést megváltoztattak, előfordulhat, hogy az útvonalvezetés még nem a naprakész információkat közli Önnel – például azzal kapcsolatban, hogy melyik irányból egyirányú egy utca.

Vezetés közben, amennyire csak lehet, a hangutasításokra figyeljen, és csak akkor pillantson röviden a képernyőre, amikor ezt biztonságosan megteheti. Ne bízza magát teljesen a hangutasításokra. Csak viszonyítási alapnak tekintse azokat. Ha a rendszer nem képes megfelelően meghatározni a gépjármű helyzetét, akkor előfordulhat, hogy az útbaigazítás nem megfelelő, késik, vagy nem hanggal történik.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a rendszerben lévő adatok nem teljesek. Az útviszonyok, beleértve a forgalmi korlátozásokat is (balra kanyarodni tilos, útlezárások stb.), gyakran változnak. Ezért mielőtt követné a rendszer bármely utasítását, győződjön meg arról, hogy azt biztonságosan és szabályosan megteheti-e.

A rendszer nem képes Önt figyelmeztetni olyan tényezőkre, mint egy terület biztonsága, az utcák állapota vagy a szükséghelyzeti szolgáltatások elérhetősége. Ha bizonytalan egy terület biztonságát illetően, akkor ne hajtson be oda. A rendszer semmilyen körülmények között sem helyettesítheti a vezető személyes döntéseit. A rendszert csak olyan helyeken használja, ahol a törvények megengedik.

1 GYORS ÁTTEKINTÉS

1. GYORS ÁTTEKINTÉS.....	14
A RENDSZER FUNKCIÓINAK MUTATÓJA	14
2. VEZÉRLŐGOMBOK ÉS FUNKCIÓK	16
GOMBOK ÁTTEKINTÉSE.....	16
KAPACITÍV ÉRINTŐGOMBOK.....	18
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ MOZDULATOK	19
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA	20
A TÖBBFUNKCIÓS INFORMÁCIÓS KIJELZŐ ÉS A NAVIGÁCIÓS RENDSZER ÖSSZEKAPCSOLÁSA...	25

2 AUDIORENDSZER

1. A KEZELÉS ALAPJAI.....	28
RÖVID ÁTTEKINTÉS	28
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK	30
2. A RÁDIÓ KEZELÉSE	33
AM/FM/DAB RÁDIÓ	33
3. A MÉDIA KEZELÉSE	41
CD	41
USB-ADATTÁROLÓ	47
iPod	53
AUX	59
Bluetooth® AUDIO.....	62
4. AUDIORENDSZER- TÁVIRÁNYÍTÁS	69
KORMÁNYBA ÉPÍTETT VEZÉRLŐGOMBOK	69
5. TANÁCSOK AZ AUDIORENDSZER KEZELÉSÉHEZ	71
KEZELÉSI TUDNIVALÓK	71

3 Bluetooth® KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLAT ELŐTT	82
RÖVID ÁTTEKINTÉS	82
KIHANGOSÍTÓ RENDSZER	85
BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE.....	90
2. A TELEFON MŰKÖDÉSE	95
HÍVÁS Bluetooth® TELEFONON.....	95
HÍVÁS FOGADÁSA Bluetooth® TELEFONON	101
BESZÉLGETÉS Bluetooth® TELEFONON	102
3. SMS-FUNKCIÓ	106
SMS-FUNKCIÓ.....	106
4. MI A TEENDŐ, HA.....	112
HIBAKERESÉS	112

4 HANGVEZÉRLÉSRENDSZER

1. A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER MŰKÖDÉSE	120
HANGVEZÉRLÉSRENDSZER.....	120

5 BEÁLLÍTÁSOK

1. BEÁLLÍTÁSI MŰVELETEK	126
RÖVID ÁTTEKINTÉS	126
ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK	128
A KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSAI	131
Bluetooth® BEÁLLÍTÁSOK	133
KAPCSOLÓDÁSI BEÁLLÍTÁSOK	141
TELEFONBEÁLLÍTÁSOK	158
AUDIOBEÁLLÍTÁSOK	159

6 KERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER

1. TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER	162
TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER.....	162
A VÁRHATÓ HALADÁS VONALÁT MEGJELENÍTŐ ÜZEMMÓD	167
PARKOLÁSSEGÍTŐ SEGÉDVONAL MEGJELENÍTÉSE ÜZEMMÓD	169
A TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	171
FONTOS TUDNIVALÓK	176

7 NAVIGÁCIÓS RENDSZER

1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLAT ELŐTT	182
RÖVID ÁTTEKINTÉS	182
A NAVIGÁCIÓ KÉPERNYŐ MEGJELENÍTÉSE.....	187
A NAVIGÁCIÓS RENDSZER FUNKCIÓINAK MUTATÓJA	190

2. A TÉRKÉP KÉPERNYŐ KEZELÉSE ÉS A TÉRKÉP IKONOK.....

A TÉRKÉP KÉPERNYŐ HASZNÁLATA	192
TÉRKÉPIKONOK	196

3. ÚTI CÉL KERESÉSE

ÚTI CÉL KERESÉSI MUTATÓJA	205
KERESÉSI MŰVELET	206

4. ÚTVONALVEZETÉS

AZ ÚTVONALVEZETÉS INDÍTÁSA....	213
ÚTVONALVEZETÉS	216
AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE	219

5. SAJÁT ÚTI CÉLOK.....

BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE	228
A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE.....	234
TÁROLT NÉVJEGYEK KÜLDÉSE ÉS VISSZATÖLTÉSE USB MEMÓRIA HASZNÁLATÁVAL	237

6. NAVIGÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK.....

TÉRKÉPBEÁLLÍTÁSOK.....	239
ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK.....	242
KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAI	243

7. NAVIGÁCIÓS RENDSZER – INFORMÁCIÓK

A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KORLÁTAI	246
NAVIGÁCIÓS ADATBÁZIS- FRISSÍTÉSEK	249

1. ALKALMAZÁSOK

HASZNÁLATA.....	252
RÖVID ÁTTEKINTÉS.....	252
DIAVETÍTÉS	255
E-MAIL	257
NAPTÁR.....	259
MirrorLink™	261
TOYOTA EUROCARE	262

2. ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK 264

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK	
ÁTTEKINTÉSE	264
ONLINE SZOLGÁLTATÁS	
IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT	268
ONLINE KERESÉS	271
Street View	276
Panoramio	278
POI*-K/ÚTVONALAK TÖLTÉSE	279
ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	
ONLINE SZOLGÁLTATÁS	
SEGÍTSÉGÉVEL	280

BETŰRENDES MUTATÓ	284
--------------------------------	------------

*: Érdekes hely

GYORS ÁTTEKINTÉS

1 GYORS ÁTTEKINTÉS

1. A RENDSZER FUNKCIÓINAK
MUTATÓJA 14

2 VEZÉRLŐGOMBOK ÉS FUNKCIÓK

1. GOMBOK ÁTTEKINTÉSE..... 16
2. KAPACITÍV ÉRINTŐGOMBOK..... 18
3. AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
MOZDULATOK 19
4. AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
HASZNÁLATA 20
- KÉPERNYŐBEVITEL..... 21
- A LISTA KÉPERNYŐ KEZELÉSE 23
5. A TÖBBFUNKCIÓS
INFORMÁCIÓS KIJELEZŐ ÉS
A NAVIGÁCIÓS RENDSZER
ÖSSZEKAPCSOLÁSA..... 25

1. A RENDSZER FUNKCIÓINAK MUTATÓJA

AUDIORENDSZER


Az audiorendszer eléréséhez nyomja meg a „**MEDIA**” gombot. Megjelenik az audiorendszer vezérlőképernyője.



Bluetooth® KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

A Bluetooth® kihangosító rendszer képernyőjének megjelenítéséhez nyomja meg a

gombot. A képernyő a gomb minden egyes megnyomásával vált a „Telefon” menü és az „Extrák”/„Toyota online” menü között. A vezető hívásokat kezdeményezhet vagy fogadhat telefonján anélkül, hogy levinné a kezét a kormánykerékről. (→81. o.)

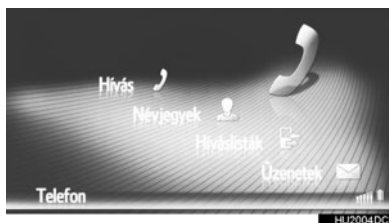

HANGVEZÉRLÉSRENDSZER*

A hangvezérlésrendszer használatához nyomja meg a gombot a kormánykeréken. A vezető parancsok kiadásával működtetheti a rendszert. (→119. o.)



A GÉPJÁRMŰRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A gépjárművel kapcsolatos információk megjelenítéséhez nyomja meg az „**AUTÓ**” gombot. Megjelenik az üzemanyag-fogyasztás képernyője. (→„Kezelési útmutató”)



*: Felszereltségtől függően

BEÁLLÍTÁS

A funkciók beállításainak testreszabásához nyomja meg a „**BEÁLLÍTÁS**” gombot.



TOYOTA PARKOLÁSSÉGÍTŐ RENDSZER*

A parkolásségítő rendszer oly módon segíti a vezetőt, hogy például parkolás alkalmával végzett tolatáskor megjeleníti a gépjármű háta mögött látható képet. (→162. o.)


NAVIGÁCIÓS RENDSZER*

A navigációs rendszer eléréséhez nyomja meg a „**MAP/NAV**” (térkép/navigáció) gombot. A képernyő a „**MAP/NAV**” (térkép/navigáció) gomb minden egyes megnyomásakor vált a térkép és a „Navigáció” menü között. (→179. o.)




AZ ALKALMAZÁSOK RENDSZERE

Az alkalmazások rendszerének eléréséhez nyomja meg a   gombot. A képernyő a   gomb minden egyes megnyomásával vált a „Telefon” menü és az „Extrák”/„Toyota online” menü között. A vezető alkalmazásokat használhat. (→251. o.)

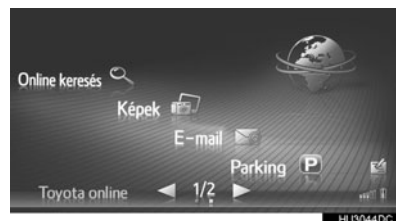

*: Felszereltségtől függően

1. GOMBOK ÁTTEKINTÉSE

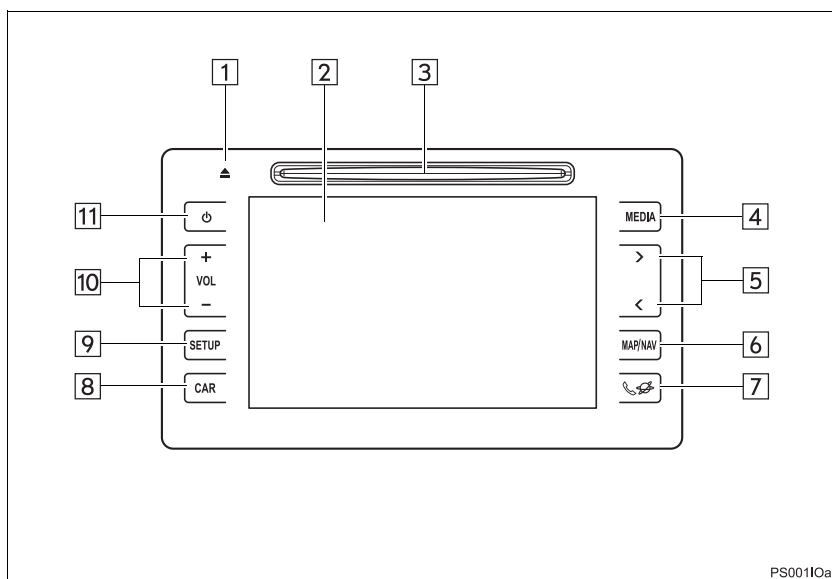

Sz.	Funkció	Oldal
1	Nyomja meg a lemez kiadásához.	32
2	Ha megérinti az ujjával a képernyőt, használhatja a kiválasztott funkciókat.	19
3	Helyezzen egy lemezt a nyílásba. A CD-lejátszó azonnal működésbe lép.	31
4	Nyomja meg az audiorendszer eléréséhez. Az audiorendszer bekapcsoláskor a legutoljára használt üzemmódot állítja be.	28, 30, 31
5	Nyomja meg a „<” vagy a „>” gombot rádióállomás felfelé vagy lefelé történő kereséséhez, illetve a kívánt műsorszám vagy fájl eléréséhez.	33, 41, 47, 53, 62
6*	Nyomja meg a navigációs rendszer képernyő megjelenítéséhez.	179
7	Nyomja meg a Bluetooth® kihangosító rendszer és az alkalmazások eléréséhez.	81, 251
8	Nyomja meg a gépjárművel kapcsolatos információk eléréséhez.	Kezelési útmutató
9	Nyomja meg a funkciók beállításainak személyre szabásához.	125

Sz.	Funkció	Oldal
10	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.	—
11	Nyomja meg a rendszer be- és kikapcsolásához.	30


*: Csak navigációs rendszer esetében

TÁJÉKOZTATÁS

- Ez az ábra balkormányos gépjárművekre vonatkozik.
- A gombok helyzete és formája jobbkormányos gépjárműveknél eltér ettől.

2. KAPACITÍV ÉRINTŐGOMBOK

A vezérlőpanel kapacitív érintőszenzorokkal van ellátva.

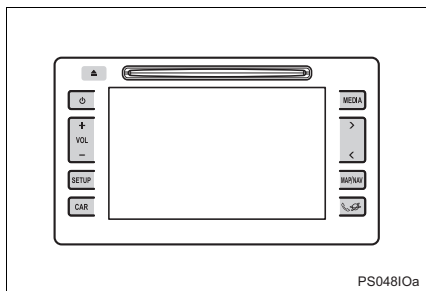

- A kapacitív érintőgombok szenzorainak érzékenysége állítható. (→128. o.)

A VEZÉRLŐPANEL KEZELÉSE

Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem működik megfelelően, vagy nem reagál.



- Ha a kezelőfelület koszos, vagy nedves, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem működik megfelelően, vagy nem reagál.
- Ha a kezelőfelületet elektromágneses hullámok érik, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem működik megfelelően, vagy nem reagál.
- Ha működtetéskor kesztyűt visel, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem reagál.
- Ha a rendszert körmével próbálja működtetni, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem reagál.
- Ha egy érintőceruzát használ a rendszer működtetésére, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem reagál.
- Ha használat közben a tenyere érinti a kezelőfelületet, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem működik megfelelően.
- Ha a műveleteket túl gyorsan hajtja végre, előfordulhat, hogy a vezérlőpanel nem reagál.

TÁJÉKOZTATÁS

- Kérjük, ne nyomja meg az oldalsó gombokat közvetlenül a rendszer bekapcsolása után, mert előfordulhat, hogy a gombok nem fognak reagálni. Kérjük, várjon néhány másodpercet a gombok megnyomása előtt.

3. AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ MOZDULATOK

A műveletek elvégzéséhez ujjával érintse meg az érintőképernyőt.

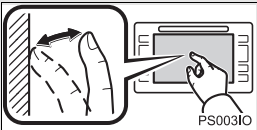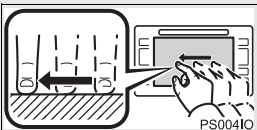Kezelési művelet	Kivitelezés	Fő használat
	Érintés Egyszer gyorsan érintse meg és engedje el.	Különbféle beállítások megváltoztatásához és kiválasztásához.
	Húzás* Ujjával érintse meg a képernyőt, és csúsztassa a képernyőt a kívánt helyzetbe.	• A lista görgetéséhez • A lista görgetősávjának használatához • A térkép nagyítási kijelzősávjának beállításához (→194. o.) • Kézi AM és FM hangszín-beállítás (→36. o.) • A kijelzett képernyő pozíciócsúszkájának beállításához (→131. o.) • A hangerőarány beállításához (→160. o.) • A köztes úti cél/úti cél elemek helyzetének mozgatásához (→220, 221. o.)
	Pöckölés* Mozgassa a képernyőt gyorsan ujjának pöckölő mozdulatával.	• A fő képernyő görgetéséhez • A visszatéréshez az almenüből a főmenübe (az egy szinttel lejjebbi képernyőből) • A következő/előző képre lépéshez (→255. o.) • Részletes nézetben a következő/előző közlekedési üzenetre lépéshez (→202. o.) • Teljesképernyős nézetben a következő/előző útszakaszra lépéshez (manőverlista) (→223. o.)

*: A fenti műveletek lehet, hogy nem kivitelezhetők minden képernyőn. Ha a gépjármű nagy magasságban van, szintén nehezen kivitelezhetők lehetnek a fenti műveletek.

4. AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA

A rendszer főként a képernyőn lévő gombok megérintésével működtethető.

A képernyő gombjainak megérintésekor sípoló hang hallható. (A sípoló hang beállítására vonatkozóan lásd →128. o.)



FIGYELEM

- A képernyő sérülésének elkerülése érdekében az ujjával, kis erővel érintse meg a képernyő gombjait.
- Csak az ujjával érintse a képernyőt.
- Az ujjlenyomatokat szemüvegtörölő kendő segítségével törölje le. Ne használjon tisztítószeret a képernyő tisztításához, mert sérülést okozhat az érintőképernyőn.
- Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében ne működtesse a rendszert a szükségesnél hosszabb ideig, ha a hibrid rendszer nem működik.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a rendszer nem érzékeli valamelyik gomb megérintését, akkor vegye le az ujját a képernyőről, és érintse meg újra a gombot.
- A halványan megjelenő képernyőgombok nem működtethetők.
- Ha a képernyő hideg, akkor lehetséges, hogy a megjelenített kép sötétebb lesz, a mozgó alakzatok pedig kismértékben torzulhatnak.
- Rendkívül hideg körülmények között előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg, és a bevitt adatok törlődnek. Emellett az érintőképernyő gombjainak megnyomása is nehezebb lehet a megszokottnál.
- Ha a képernyőt polárszűrős napszemüvegen keresztül nézi, akkor előfordulhat, hogy az sötétnek tűnik, és nehezen látható. Ilyen esetben nézze más szögben a képernyőt, változtassa meg a képernyő beállításait (→131. o.), vagy vegye le a napszemüvegét.
- Kattintson a  gombra az előző képernyőhöz való visszatéréshez.

KÉPERNYŐBEVITEL

Amikor egy nevet keres, akkor a számokat és a betűket a képernyőn keresztül viheti be.

BETŰK ÉS SZÁMOK BEVITELE

- 1** A betűk és a számok közvetlenül a billentyűkre kattintva vihetők be.



Sz.	Funkció
1	Érintse meg, ha egyetlen betűt kíván törölni. A gomb nyomva tartásával egymás után, folyamatosan törölheti a betűket.
2	Érintse meg a szimbólumok beviteléhez.
3	Kattintson rá a kis és nagy karakterek kiválasztásához.
4	Válassza ki a billentyűzet típusának megváltoztatásához.

- 2** Kattintson az „OK” gombra.

TÁJÉKOZTATÁS

- Egy betű bevitele esetén javaslat jelenik meg a keresendő szó kiegészítésére.
- A nem működő gombok az érintőképernyőn halványan jelennek meg.
- Amikor egy bejegyzés túl hosszú és nem fér ki a képernyőn, a bevitt szöveg vége úgy jelenik meg, hogy a szöveg eleje helyett „...” látható.
- A következő esetekben a beírás automatikusan vált a nagy- és a kisbetűs írás között.
 - Ha a billentyűzet nagybetűs írásra van beállítva, az írás az első beírt betű után automatikusan visszavált kisbetűsre.
 - „/”, „&”, „.” vagy „(” jelek bevitele után a billentyűzet automatikusan nagybetűs bevitelre vált.
 - Ha az összes beírt betűt törli, a billentyűzet automatikusan nagybetűs írásra vált.

BEVITEL A TALÁLÓ BEVITELEK LISTÁJÁRÓL

Bizonyos képernyők esetében a bevitt betűk alapján megjelenik egy javasolt beviteli szöveg vagy lista. A kívánt tétel kiválasztható és bevihető.

1 Írjon be betűket.



- Ha egy javasolt szöveg egyezik azzal, amit Ön be szeretne vinni, érintse meg az „OK” gombot vagy a javasolt szöveget.
- Kattintson a **14** gombra a javasolt szövegek listájának megjelenítéséhez. A megfelelő tételek száma is látható. Legfeljebb 300 tétel jeleníthető meg.
- A lista automatikusan megjelenik, ha a megfelelő tételek listája nem több ötnél.

2 Válassza ki a kívánt elemet.



A LISTA KÉPERNYŐ KEZELÉSE

A lista megjelenésekor használja a megfelelő képernyőgombot annak görgetéséhez.



AUTOMATIKUS SZÖVEGGÖRGETÉS

Az aktuális mezőbe nem férő bejegyzések automatikus jobbról balra gördülnek.

Menet közben ez a funkció nem érhető el.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ez a funkció be- és kikapcsolható. (→128. o.)


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a következő vagy előző oldalra váltáshoz.
2	Ez a megjelenített képernyő helyzetét mutatja.

- A ▲ vagy a ▼ gomb nyomva tartásával a képernyő felfelé vagy lefelé görgethető. A görgetés a lista elejének/végének elérésekor automatikusan megáll.
- Az oldalak közötti lapozás a következő módokon is lehetséges:
 - A gördülősávon a kívánt pontra a kattintásával.
 - A gördülősáv kívánt pontra húzásával.

LISTÁKBAN TALÁLHATÓ, BETŰS GYORS ELÉRÉSI GOMBOK

Egyes listák olyan betűs gombokat tartalmaznak, „**A-C**”, „**D-F**” stb., amelyek gyors elérést tesznek lehetővé az olyan tételekhez, amelyek az adott képernyőgomb betűivel kezdődnek.

- 1 Érintse meg az egyik gyors elérési gombot.

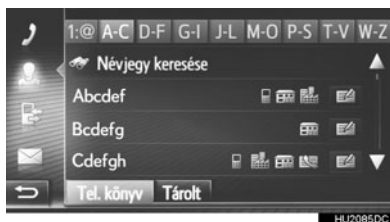

TÁJÉKOZTATÁS

- Valahányszor megérinti ugyanazt a gyors elérési gombot, a megjelenő lista az azt követő betűvel kezdődik.

A navigációs rendszer következő funkciói a többfunkciós információs panel műszercsoportjával vannak összekapcsolva:

- Navigáció*
- Audió

stb.

Ezek a funkciók a többfunkciós információs kijelző kormánykeréken lévő gombjaival működtethetők. További tájékoztatást a „Kezelési útmutató”-ban talál.

*: Felszereltségtől függően

1 A KEZELÉS ALAPJAI

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS	28
2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK.....	30
AZ AUDIORENDSZER BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA.....	30
AUDIOFORRÁS KIVÁLASZTÁSA.....	31
LEMEZ BEHELYEZÉSE VAGY KIVÉTELE	31
USB/AUX CSATLAKOZÓ	32

2 A RÁDIÓ KEZELÉSE

1. AM/FM/DAB RÁDIÓ.....	33
ÁTTEKINTÉS.....	33
ÁLLOMÁS BEPROGRAMOZÁSA	36
KÉZI HANGOLÁS	36
RDS (RÁDIÓS ADATRENDSZER).....	37
AZ IDŐELTOLÁS MŰKÖDTETÉSE (DAB)	38
RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK	39

Menet közben egyes funkciók nem használhatók.

AUDIORENDSZER

3 A MÉDIA KEZELÉSE

1. CD.....	41
ÁTTEKINTÉS.....	41
AUDIO CD LEJÁTSZÁSA.....	44
MP3-/WMA-/AAC-LEMEZ LEJÁTSZÁSA.....	44
AUDIO CD VAGY MP3-/WMA-/ AAC-LEMEZBEÁLLÍTÁSOK	45
2. USB-ADATTÁROLÓ.....	47
ÁTTEKINTÉS.....	47
LEJÁTSZÁS USB- ADATTÁROLÓRÓL.....	51
USB-ADATTÁROLÓ BEÁLLÍTÁSOK.....	52
3. iPod.....	53
ÁTTEKINTÉS.....	53
iPod AUDIO.....	57
iPod AUDIOBEÁLLÍTÁSOK	58
4. AUX.....	59
ÁTTEKINTÉS.....	59
5. Bluetooth® AUDIO.....	62
ÁTTEKINTÉS.....	62
Bluetooth® AUDIO CSATLAKOZTATÁSA.....	66
A Bluetooth® AUDIO HASZNÁLATA	67
Bluetooth® AUDIOBEÁLLÍTÁSOK.....	67

4 AUDIORENDSZER- TÁVIRÁNYÍTÁS


1. KORMÁNYBA ÉPÍTETT VEZÉRLŐGOMBOK	69
---	-----------

5 TANÁCSOK AZ AUDIORENDSZER KEZELÉSÉHEZ

1. KEZELÉSI TUDNIVALÓK.....	71
RÁDIÓVÉTEL.....	71
iPod	73
A CD-LEJÁTSZÓ ÉS A LEMEZEK ÁPOLÁSA	74
FÁJL INFORMÁCIÓK.....	76
CD-R ÉS CD-RW LEMEZEK (írható és újraírható CD-k)	78
KIFEJEZÉSEK	78

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS

Az audiorendszer eléréséhez nyomja meg a „**MEDIA**” gombot. Az audiorendszer bekapcsoláskor a legutoljára használt üzemmódot állítja be.

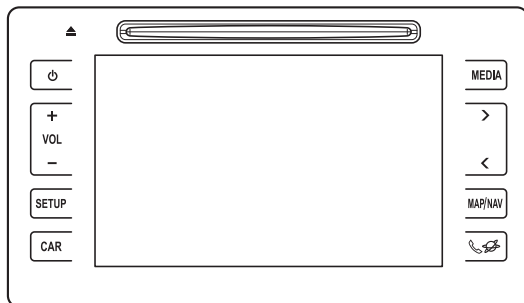

PS001IOa

Funkció	Oldal
A rádió használata	33
Audió CD vagy MP3-/WMA-/AAC-lemez lejátszása.	41
Lejátszás USB-adattárolóról	47
iPod lejátszása	53
A bemeneti csatlakozó használata	59
Lejátszás Bluetooth® eszközről	62
A kormányba épített audiogombok használata	69
Hangbeállítások	159

TÁJÉKOZTATÁS

- Ez az ábra balkormányos gépjárművekre vonatkozik.
- A gombok helyzete és formája jobbkormányos gépjárműveknél eltér ettől.

2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Ez a fejezet az audiorendszer néhány alapvető jellemzőjét írja le. Előfordulhat, hogy egyes információk az Ön rendszerére nem vonatkoznak.

Audiorendszere akkor működik, ha a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban van.



VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT!


EZ A TERMÉK 1. KATEGÓRIÁJÚ LÉZERREL MŰKÖDIK. AZ ITT LEÍRTAKTÓL VALÓ ELTÉRŐ KEZELÉSEK, BEÁLLÍTÁSOK VAGY ELJÁRÁSOK VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI ÖNT. NE NYISSA KI A BURKOLATOKAT, ÉS NE VÉGEZZEN SAJÁT KEZŰ JAVÍTÁST. HAGYJA A JAVÍTÁST SZAKKÉPZETT SZERELŐRE.



FIGYELEM

- Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében ne működtesse az audiorendszert a szükségesnél hosszabb ideig, ha a hibrid rendszer nem működik.

AZ AUDIORENDSZER BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

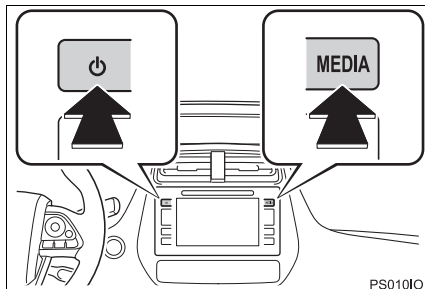

Főkapcsoló: Nyomja meg ezt a gombot az audiorendszer be- és kikapcsolásához. A rendszer bekapcsoláskor a legutoljára használt üzemmódot állítja be.


„MEDIA” gomb: Nyomja meg ezt a gombot az audiorendszer képernyőgombjainak megjelenítéséhez.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a hangerőt a lejátszás szüneteltetése vagy elnémítása alatt állítja be, a szüneteltetés vagy az elnémítás véget ér.


AUDIOFORRÁS KIVÁLASZTÁSA

- 1 Nyomja meg a „MEDIA” gombot.

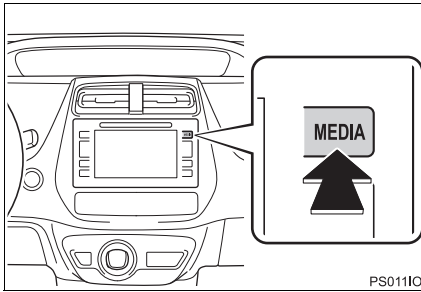


- Az audiorendszer bekapcsoláskor a legutoljára használt üzemmódot állítja be.

- 2 Nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a „MEDIA” gombot az audioforrás-választás képernyő megjelenítéséhez.

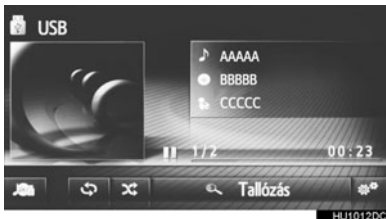

- 3 Válassza ki a kívánt audioforrást.

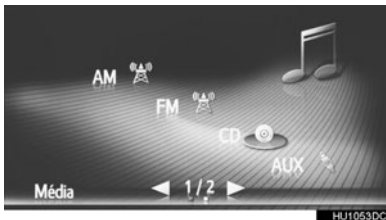


TÁJÉKOZTATÁS

- A képernyő halványan megjelenő gombjai nem választhatók ki.

LEMEZ BEHELYEZÉSE VAGY KIVÉTELE

LEMEZ BEHELYEZÉSE

- 1 Helyezzen be egy lemezt a címkézett oldalával felfelé.

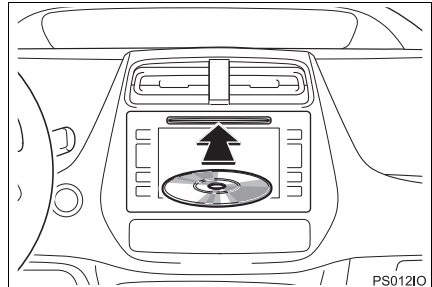

- Miután egy lemezt helyesen behelyezett a nyílásba, a CD-lejátszó automatikusan elkezd lejátszani, az első műsorszámtól vagy az első fájltól kezdve.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a lemez címkével lefelé lett behelyezve, megjelenik a „Lemez hiba” üzenet.




FIGYELEM

- Ne szerelje szét és ne olajozza meg a CD-lejátszó semmilyen részét. Ne tegyen a nyílásba lemezen kívül semmit.

LEMEZ KIVÉTELE


- 1 Nyomja meg a  gombot.

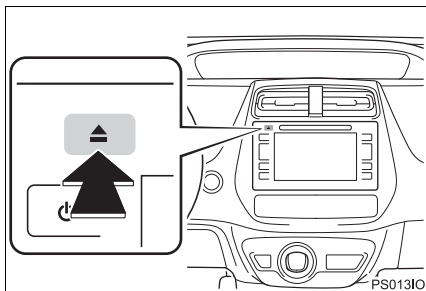

- A tár kinyílik, és a lemez kivehető.

USB/AUX CSATLAKOZÓ

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az eszközt.

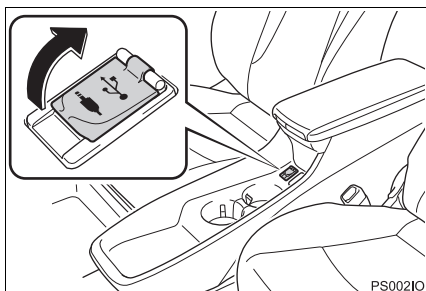

- Amint eszközt csatlakoztat, a lejátszás automatikusan elindul. Amint kész a lejátszásra, automatikusan megjelenik az audiovezérlés képernyő.
- Ha USB elosztót használ, egyszerre két eszközt csatlakoztathat.
- Még ha USB elosztót alkalmaz is több USB eszköz csatlakoztatásához, csak az első kettő csatlakoztatott eszközt ismeri fel a rendszer.


1. AM/FM/DAB* RÁDIÓ

ÁTTEKINTÉS


A rádióvezérlési képernyő a következő módon érhető el:

Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson az „**AM**”, „**FM**” vagy „**DAB***” gombra a rádióvezérlési képernyő megjelenítéséhez.

■ VEZÉRLŐPANEL

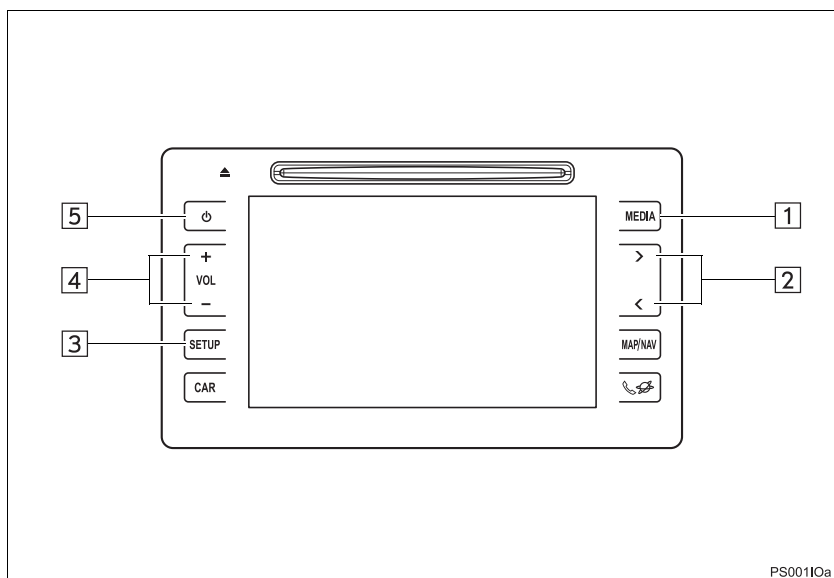

■ VEZÉRLÉSI KÉPERNYŐ

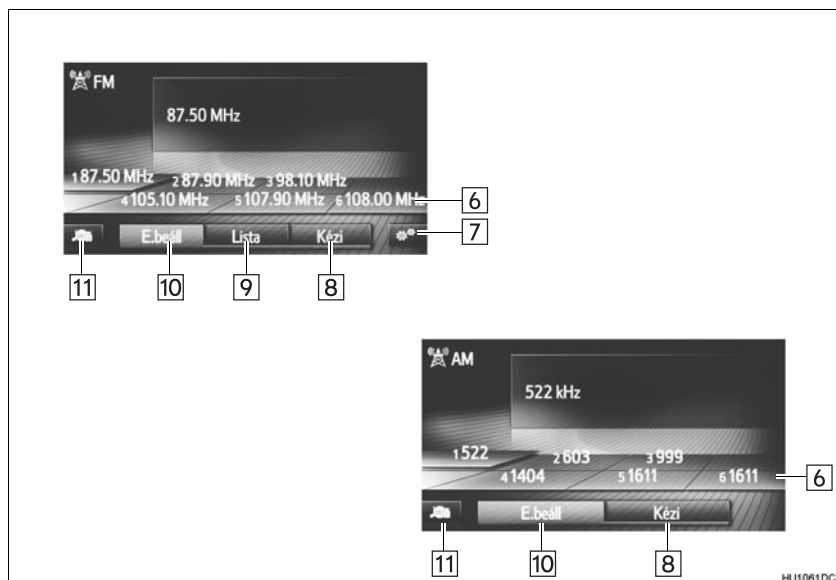

Sz.	Funkció
1	• Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez. • A gomb újra megnyomásával újra megjeleníti a rádióvezérlési képernyőt.
2	• Nyomja meg a beprogramozott állomások/csatornák fel/le mozgatásához. • Nyomja meg az állomáslista fel/le mozgatásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 0,8 másodpercig az elérhető állomások/csatornák folyamatos kereséséhez. • „DAB időeltolás” képernyő: Nyomja meg az előre/hátra ugráshoz.
3	Kattintson rá a hangbeállításához. (→159. o.)
4	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
5	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
6	Kattintson rá a beprogramozott állomások hangolásához.
7	Kattintson rá a rádióbeállítás képernyő megjelenítéséhez.
8	Kattintson rá a kézi hangolás megjelenítéséhez.
9	Kattintson rá az állomáslista megjelenítéséhez.
10	Kattintson rá a beprogramozott állomások megjelenítéséhez.
11	Kattintson rá az audioforrás képernyőjének megjelenítéséhez.

TÁJÉKOZTATÁS

- A rádió automatikusan sztereó vételre vált, amint sztereoadás vételét érzékeli.
- Ha a jel gyengén fogható, a rádió csökkenti a sztereó hatást, hogy ne legyen zajos a vétel. Ha különösen gyengén fogható a jel, a rádió sztereó vételről monó vételre vált.

ÁLLOMÁS BEPROGRAMOZÁSA

- 1 Kattintson a „Kedvencek” gombra.
- 2 Hangoljon a kívánt állomásra.
- 3 Nyomja meg az egyik állomásválasztó gombot (1–6), és tartsa lenyomva, amíg hangjelzést nem hall.




- Az állomás frekvenciája (AM/FM) vagy neve (FM/DAB) megjelenik a képernyőgombon.
- A beprogramozott rádióállomás másikra cseréléséhez kövesse a fenti eljárást.

KÉZI HANGOLÁS

► AM/FM

- 1 Kattintson a „Kézi” gombra.

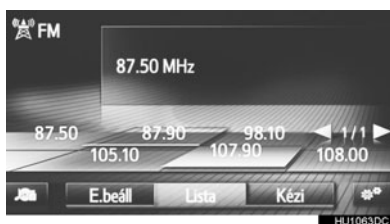


- 2 Keresse meg a kívánt állomást.



Sz.	Funkció
1	• Kattintson rá az állomás fel/le mozgatásához. • Kattintson rá a gombra és tartsa nyomva a folyamatos felfelé/lefelé kereséshez. Ha az ujját felengedi a gombról, a keresési funkció megáll a következő fogható állomáson.
2	• Kattintson rá a frekvenciák közötti fel/le léptetéshez. • Kattintson rá a gombra és tartsa nyomva a folyamatos felfelé/lefelé kereséshez. Ha az ujját felengedi a gombról, a keresési funkció megáll az aktuális frekvencián.
3	A ujjainak csúsztatásával a képernyőn, lehetősége van a mutató megragadására és elengedésére (azon a területen, ahol a mutató megjelenik). Egyszeri kattintással a frekvencia sávon, lehetséges a mutató áthelyezése is.

► DAB*

1 Kattintson a „Kézi” gombra.

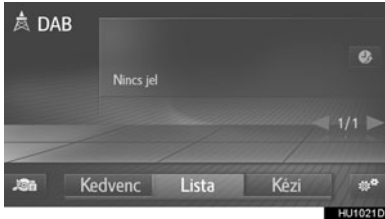

2 Hangolja be a kívánt csoportot vagy szolgáltatást.



Sz.	Funkció
1	• Kattintson rá az elérhető együttesek fel/le kereséséhez. • Kattintson rá a gombra, és tartsa nyomva a folyamatos felfelé/lefelé kereséshez. Ha az ujját felengedi a gombról, a keresési funkció megáll a következő fogható állomáson.
2	Kattintson rá az elérhető szolgáltatás megadásához. Kattintson rá és tartsa lenyomva az elérhető szolgáltatások alkalmazásához.

RDS (RÁDIÓS ADATRENDSZER)

Az RDS-infrastruktúra elérhetőségének függvényében előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem működik.

FM ALTERNATÍV FREKVENCIA (AF)

Ha az aktuális frekvencia vétele romlik, a rendszer automatikusan az adott állomás jobb vételt nyújtó frekvenciájára hangol.

RÉGIÓKÓD VÁLTÁSA

Kikapcsolt (OFF) mód: Az adott RDS-hálózat állomásai közötti váltáshoz; hasznos lehet a kívánt állomás nyomon követésekor, nagy területen történő áthaladásakor.

Bekapcsolt (ON) mód: Az azonos helyi műsorszóró hálózat állomásai közötti váltásra szolgál.

*: Felszereltségtől függően

TA (KÖZLEKEDÉSI HÍREK) FUNKCIÓ

A rádió automatikusan olyan rádióállomást keres, amely rendszeresen közvetít közlekedési információkat, és átvált, amikor a közlekedési információs műsor elkezdődik.

- 1 Felbukkanó üzenet jelenik meg a képernyőn, ha a rádió TP állomást keres.
- 2 Kattintson a „Folytatás” gombra.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a TA „Be” (→39. o.) állapotba van kapcsolva, a rádió TP-állomás keresésébe kezd.
- Amint a program véget ér, az eredeti üzemmód lép működésbe.


A KÖZLEKEDÉSI HÍREK HANGEREJE

A közlekedési üzenetek hangerejét a rendszer megjegyzi.

AZ IDŐELTOLÁS MŰKÖDTETÉSE (DAB*)


Az éppen hallgatott szolgáltatást bármikor újra meghallgathatja.

- 1 Válassza ki a  gombot.

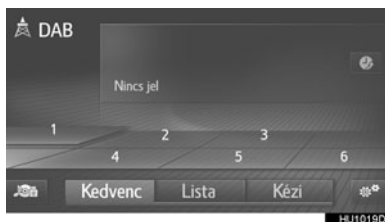

- Az érintőképernyő használata

- 2 A 10 másodpercenkénti előre/hátra ugrásokhoz kattintson a  vagy a  gombra. Kattintson rá és tartsa lenyomva a  vagy a  gombot a gyors előre/hátra léptetéshez.

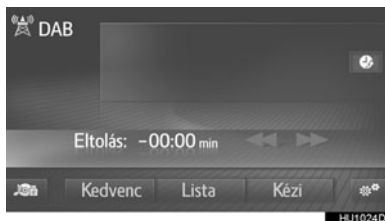

*: Felszereltségtől függően

RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK

FM RÁDIÓBEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg az FM rádióvezérlési képernyőt. (→33. o.)
- 2 Válassza ki a  gombot.
- 3 Válassza ki a beállítandó gombokat.



Sz.	Funkció
1	Kattintson a „Rádióadók alapján” vagy az „ABC” gombra az állomáslista rendezéséhez.
2	A rádió automatikusan olyan rádióállomást keres, amely rendszeresen közvetít közlekedési információkat, és átvált, amikor a közlekedési információs műsor elkezdődik.
3	Kattintson rá a jó vételt nyújtó állomásra történő automatikus átváltáshoz, ha az aktuális vételi minőség romlik.
4	Kattintson rá az azonos helyi műsor-szóró hálózat állomásai közötti váltáshoz.
5	Kattintson a gombokra az FM rádió szövegfunkció be-/kikapcsolásához.

TÁJÉKOZTATÁS

- Mindegyik tétel jobb oldalán látható a tétel aktuális beállítása.

DAB BEÁLLÍTÁSOK*

- 1** Jelenítse meg a DAB vezérlési képernyőt. (→33. o.)
- 2** Válassza ki a  gombot.
- 3** Válassza ki a beállítandó gombokat.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a DAB állomáslista frissítéséhez.
2	Kattintson rá a hosszú hullámsávú tartomány (L-band) hangolásban történő be-/kikapcsolásához. Ha „Ki” állapotban van, a csatorna-hangolás fizikai tartománya a magas frekvenciájú hullámsávra (Band III) korlátozódik, a beprogramozott műveletek kivételével. Ha „Be” állapotban van, a csatorna-hangolás fizikai tartománya magába foglalja a magas frekvenciájú hullámsávot és a hosszú hullámsávú tartományt is (Band III és L-band).
3	Kattintson rá az olyan rádió állomások automatikus kereséséhez, melyek rendszeresen forgalmi híreket sugároznak. Bekapcsolt állapotban, ha forgalmi híreket vesz, felugró ablak jelenik meg.
4	Kattintson rá a jó vételt nyújtó állomásra történő automatikus átváltáshoz, ha az aktuális vételi minőség romlik.
5	Kattintson a gombokra a DAB rádió szövegfunkció be-/kikapcsolásához.

*: Felszereltségtől függően


1. CD

ÁTTEKINTÉS


A CD kezelési képernyő a következő módokon érhető el:

- ▶ Lemez behelyezése (→31. o.)
- ▶ Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson a „**CD**” gombra a CD-vezérlési képernyő megjelenítéséhez.

■ VEZÉRLŐPANEL

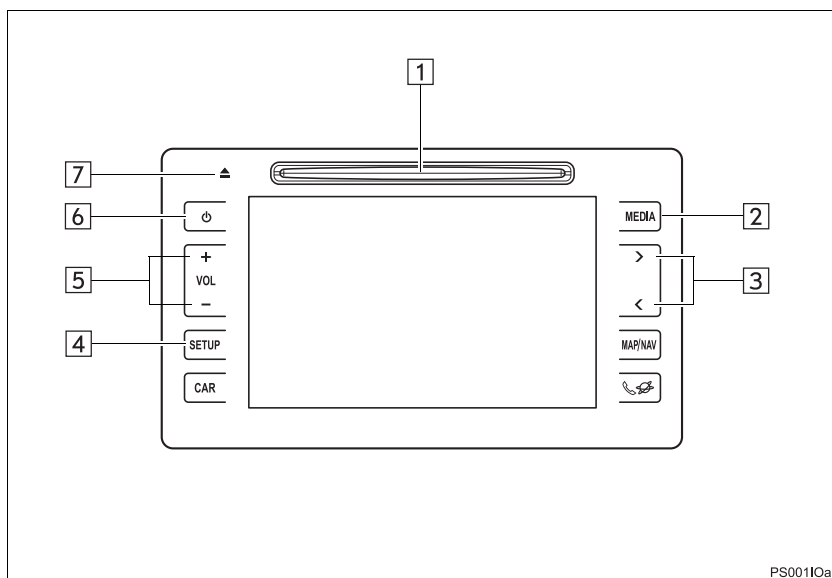

VEZÉRLÉSI KÉPERNYŐ

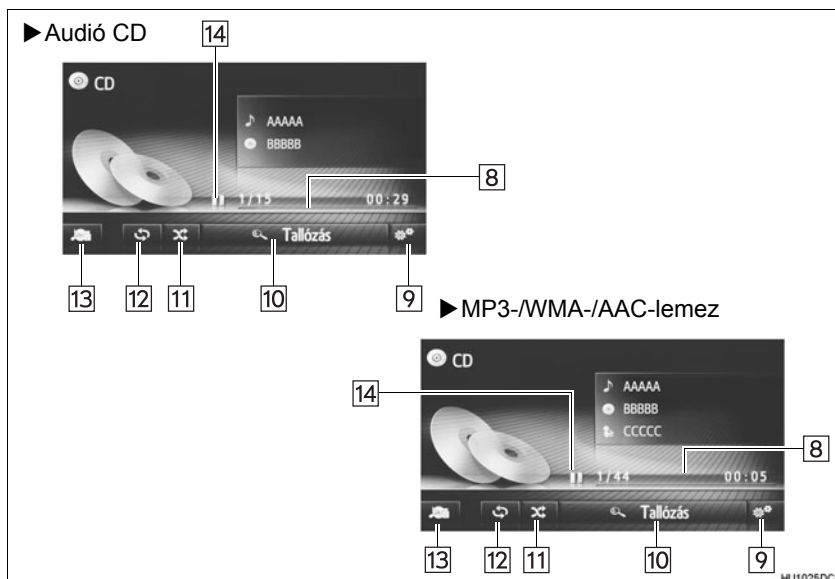

Sz.	Funkció
1	Lemeznyílás
2	Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez.
3	• Nyomja meg egy műsorszám/fájl kiválasztásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előre-/visszafelé léptetéshez. • Nyomja meg a lista kiválasztásához.
4	Kattintson rá a hangbeállításhoz. (→159. o.)
5	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
6	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
7	Nyomja meg a lemez kiadásához.
8	Mutatja a folyamatot.
9	Kattintson rá az audió CD, MP3-/WMA-/AAC-lemezbeállítási képernyő megjelenítéséhez.
10	• Audió CD: Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez. • MP3-/WMA-/AAC-lemez Kattintson rá a mappa lista megjelenítéséhez.
11	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
12	Kattintson rá az ismételt lejátszáshoz.
13	Kattintson rá a médiaforrás képernyőjének megjelenítéséhez.
14	Kattintson rá a szüneteltetéshez/lejátszáshoz.

TÁJÉKOZTATÁS


- Ha egy lemez CD-DA fájlokat és MP3-/WMA-/AAC-fájlokat is tartalmaz, akkor csak a CD-DA fájlok játszhatóak le.
- Ha CD-TEXT formátumú lemezt helyezett be, akkor megjelenik a lemez és a műsorszám címe.
- Ha egy lemez nem tartalmaz CD-TEXT-et (CD szöveget), csak a műsorszámok számai jelennek meg a képernyőn.

AUDIÓ CD LEJÁTSZÁSA

ISMÉTLÉS

Az éppen hallgatott műsorszám megismételhető.

- 1 Válassza ki a  gombot.

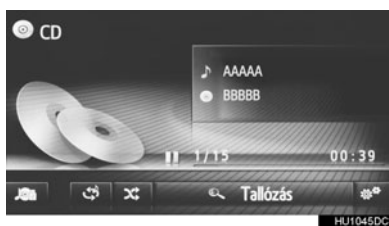


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - műsorszám ismétlése → kikapcsolva

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Műsorszámok automatikusan és véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.

- 1 Válassza ki a  gombot.

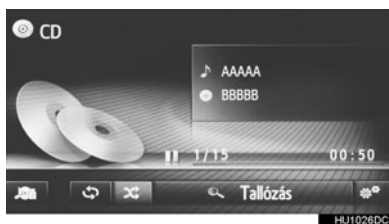


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - véletlenszerű → kikapcsolva

MP3-/WMA-/AAC-LEMEZ LEJÁTSZÁSA

ISMÉTLÉS

Az éppen hallgatott műsorszám vagy mappa megismételhető.

- 1 Válassza ki a  gombot.

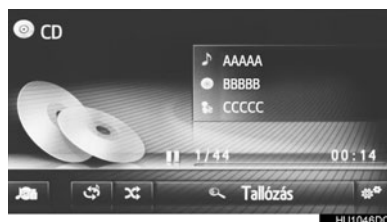


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - műsorszám ismétlése → mappa ismétlése → kikapcsolva

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Műsorszámok automatikusan és véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.


- 1 Válassza ki a  gombot.

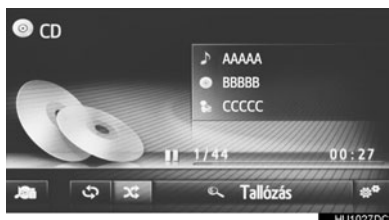

- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - véletlenszerű → kikapcsolva

AUDIÓ CD VAGY MP3-/WMA-/AAC-LEMEZBEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg az CD-vezérlési képernyőt. (→41. o.)
- 2 Válassza ki a  gombot.
- 3 Válassza ki a beállítandó gombokat.

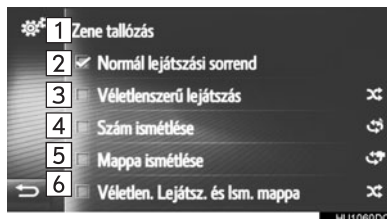

Sz.	Funkció
1	• Audió CD: Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez. • MP3-/WMA-/AAC-lemez: Kattintson rá a mappa lista megjelenítéséhez.
2	A lista utolsó műsorszámának lejártakor kattintson rá a lejátszási lista újraindításához az elejéről.
3	Kattintson rá a műsorszámok véletlenszerű lejátszáshoz.
4	Kattintson rá a műsorszámok ismételt lejátszáshoz.
5 ^{*1}	Kattintson rá a mappa ismételt lejátszáshoz.
6 ^{*1,2}	Kattintson rá a mappa véletlenszerű és ismételt lejátszáshoz.

*1.: Csak MP3-/WMA-/AAC-lemez

*2.: Csak navigációs rendszer esetében


2. USB-ADATTÁROLÓ


ÁTTEKINTÉS

Az USB kezelési képernyő a következő módokon érhető el:

- ▶ USB-adattároló csatlakoztatásával (→32. o.)
- ▶ Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson az „**USB**” gombra az USB-vezérlési képernyő megjelenítéséhez.

■ VEZÉRLŐPANEL

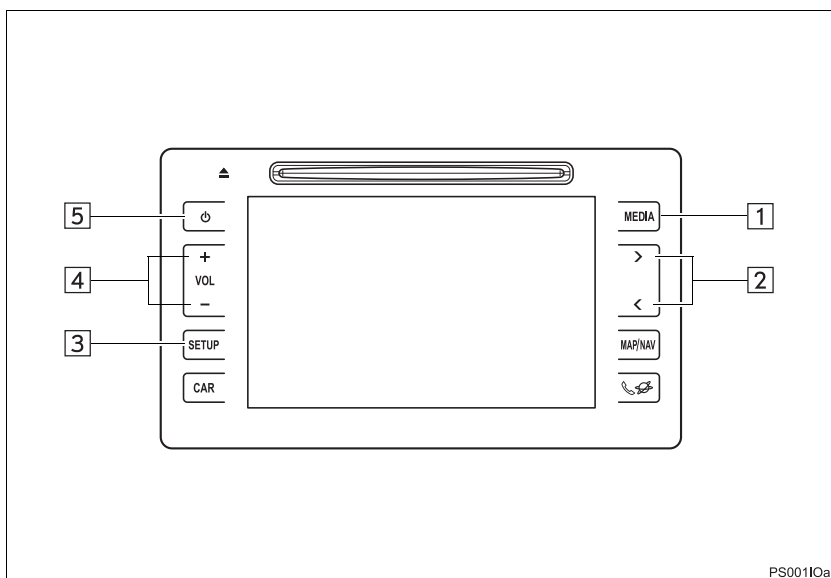

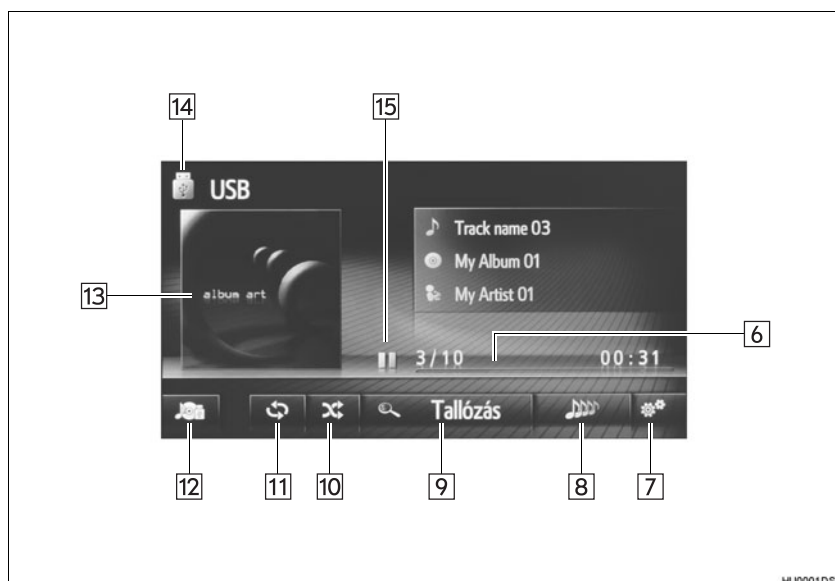VEZÉRLŐKÉPERNYŐ

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez.
2	• Nyomja meg egy műsorszám/fájl kiválasztásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előre-/visszafelé léptetéshez.
3	Kattintson rá a hangbeállításához. (→159. o.)
4	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
5	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
6	Mutatja a folyamatot.
7	Kattintson rá az USB-beállítási képernyő megjelenítéséhez.
8*	Kattintson rá egy új lejátszási lista összeállításához az éppen játszott dalhoz hasonló számokból.
9	Kattintson rá a tállózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
10	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
11	Kattintson rá az ismételt lejátszáshoz.
12	Kattintson rá a médiaforrás képernyőjének megjelenítéséhez.
13	• Megjeleníti a lemezborítót. • Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez.
14	Két USB adattároló csatlakoztatásakor kattintson rá az „USB1” és „USB2” közötti váltáshoz.
15	Kattintson rá a szüneteltetéshez/lejátszáshoz.

*: Felszereltségtől függően



VIGYÁZAT!

- Menet közben ne működtesse a lejátszó vezérlőit, illetve ne csatlakoztasson USB-adattárolót.



FIGYELEM

- Ne hagyjon hordozható lejátszót a gépjárműben. A gépjárműben uralkodó magas hőmérséklet különösen káros lehet a hordozható lejátszóra.
- A csatlakoztatott hordozható lejátszóra ne fejtessen ki szükségtelen nyomást, mert a hordozható lejátszó vagy csatlakozói megsérülhetnek.
- A csatlakozóba ne helyezzen oda nem illő tárgyakat, mert az a hordozható lejátszó vagy érintkezőinek meghibásodásához vezethet.

TÁJÉKOZTATÁS


- Csak navigációs rendszer esetében: Ez a rendszer támogatja az MTP-eszközöket.

LEJÁTSZÁS USB- ADATTÁROLÓRÓL

ISMÉTLÉS

Az éppen hallgatott műsorszám megismételhető.

- 1 Válassza ki a  gombot.

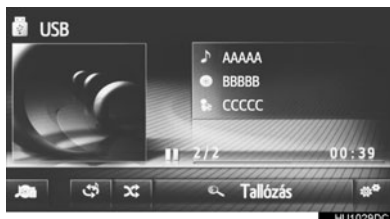


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - műsorszám ismétlése → kikapcsolva

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Műsorszámok automatikusan és véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.

- 1 Válassza ki a  gombot.

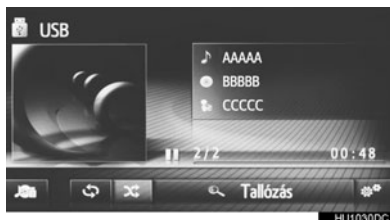


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - véletlenszerű → kikapcsolva

HASONLÓ SZÁMOKBÓL ÁLLÓ LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA*

A rendszer új lejátszási listát állít össze az éppen hallgatott dalhoz hasonló számokból.

- 1 Válassza ki a  gombot.

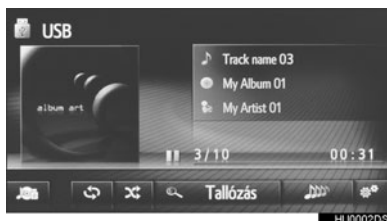


2

AUDIORENDSZER

*: Felszereltségtől függően

USB-ADATTÁROLÓ BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg az USB-vezérlési képernyőt. (→48. o.)
- 2 Válassza ki a  gombot.
- 3 Válassza ki a beállítandó gombokat.

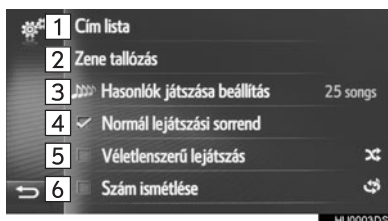

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a tallózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
3*	Kattintson rá és válassza ki, hogy a hasonló számokból álló lejátszási lista hossza 25, 50, 100 számból álljon.
4	A lista utolsó műsorszámának lejáratkor kattintson rá a lejátszási lista újraindításához az elejéről.
5	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
6	Kattintson rá a műsorszámok ismételt lejátszáshoz.

*: Felszereltségtől függően


3. iPod


ÁTTEKINTÉS

A iPod kezelési képernyő a következő módokon érhető el:

- ▶ iPod (→32. o.) csatlakoztatásával
- ▶ Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson az „**iPod**” gombra az iPod-vezérlési képernyő megjelenítéséhez.

■ VEZÉRLŐPANEL

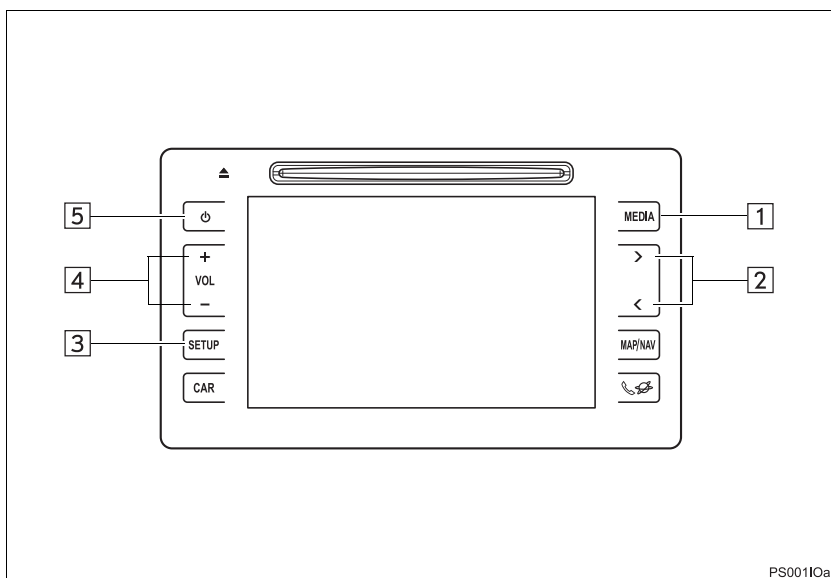

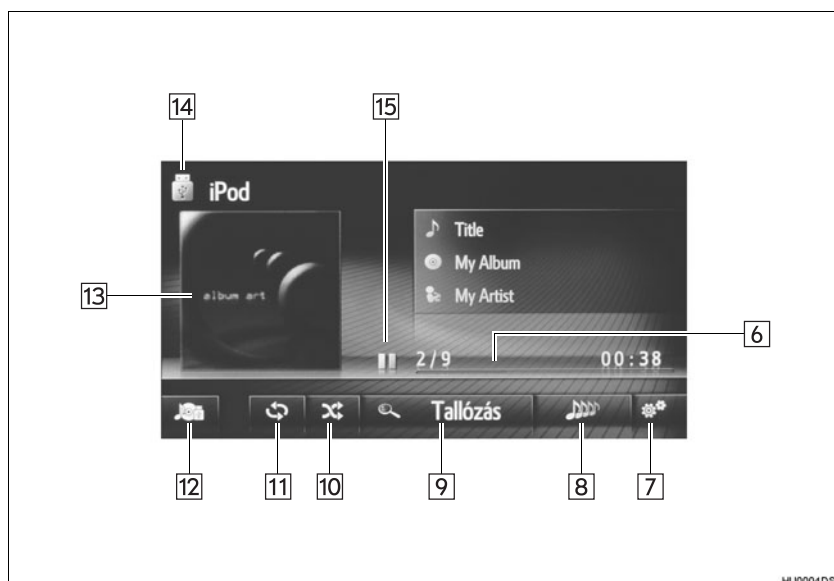VEZÉRLŐKÉPERNYŐ

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez.
2	• Nyomja meg egy műsorszám kiválasztásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előre-/visszafelé léptetéshez.
3	Kattintson rá a hangbeállításához. (→159. o.)
4	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
5	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
6	Mutatja a folyamatot.
7	Kattintson rá az iPod audió-beállítási képernyő megjelenítéséhez.
8*	Kattintson rá egy új lejátszási lista összeállításához az éppen játszott dalhoz hasonló számokból.
9	Kattintson rá a tallózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
10	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
11	Kattintson rá az ismételt lejátszáshoz.
12	Kattintson rá a médiaforrás képernyőjének megjelenítéséhez.
13	• Megjeleníti a lemezborítót. • Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez.
14	Két iPod csatlakoztatásakor kattintson rá az „iPod1” és „iPod2” közötti váltáshoz.
15	Kattintson rá a szüneteltetéshez/lejátszáshoz.

*: Felszereltségtől függően



VIGYÁZAT!

- Menet közben ne működtesse a lejátszó vezérlőit, illetve ne csatlakoztasson iPodot.



FIGYELEM

- Ne hagyjon hordozható lejátszót a gépjárműben. A gépjárműben uralkodó magas hőmérséklet különösen káros lehet a hordozható lejátszóra.
- A csatlakoztatott hordozható lejátszóra ne fejtessen ki szükségtelen nyomást, mert a hordozható lejátszó vagy csatlakozói megsérülhetnek.
- A csatlakozóba ne helyezzen oda nem illő tárgyakat, mert az a hordozható lejátszó vagy érintkezőinek meghibásodásához vezethet.

TÁJÉKOZTATÁS


- Ha az iPodot eredeti iPod-kábelrel csatlakoztatja, az iPod tölteni kezdi az akkumulátorát.
- Az iPodtól és az iPodon tárolt zeneszámoktól függően iPod-lemezborító jelenhet meg a kijelzőn. Az iPod-lemezborító megjelenése időbe telhet, és előfordulhat, hogy az iPod nem működtethető, amíg a lemezborító megjelenítése folyamatban van. Csak a JPEG-formátumban mentett iPod-lemezborító jeleníthető meg.
- Ha az iPodot csatlakoztatja, és az audioforrást iPod üzemmódra állítja, akkor az iPod onnan folytatja a lejátszást, ahol a legutóbbi használat során abbahagyta.
- A rendszerhez csatlakoztatott iPod típusától függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

iPod AUDIO

ISMÉTLÉS

Az éppen hallgatott műsorszám megismételhető.

- 1 Válassza ki a  gombot.

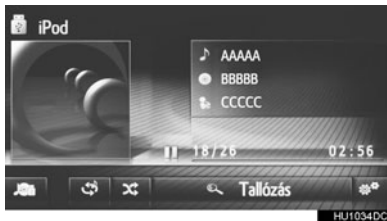


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - műsorszám ismétlése → kikapcsolva

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Műsorszámok automatikusan és véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.

- 1 Válassza ki a  gombot.

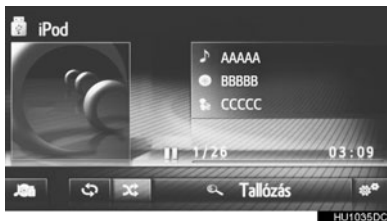


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - véletlenszerű → kikapcsolva

HASONLÓ SZÁMOKBÓL ÁLLÓ
LEJÁTSZÁSI LISTA
LÉTREHOZÁSA*

A rendszer új lejátszási listát állít össze az éppen hallgatott dalhoz hasonló számokból.

- 1 Válassza ki a  gombot.

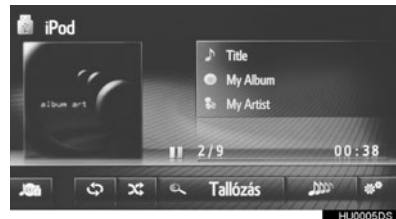


2

AUDIORENDSZER

*: Felszereltségtől függően

iPod AUDIOBEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg az iPod-audiovezérlési képernyőt. (→54. o.)
- 2 Válassza ki a  gombot.
- 3 Válassza ki a beállítandó gombokat.

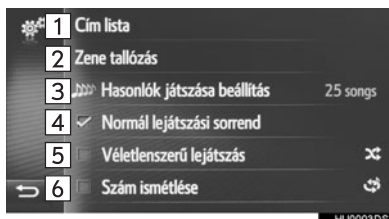

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a tállózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
3*	Kattintson rá és válassza ki, hogy a hasonló számokból álló lejátszási lista hossza 25, 50, 100 számból álljon.
4	A lista utolsó műsorszámának lejáratkor kattintson rá a lejátszási lista újraindításához az elejéről.
5	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
6	Kattintson rá a műsorszámok ismételt lejátszáshoz.

*: Felszereltségtől függően


4. AUX

ÁTTEKINTÉS

Az AUX kezelési képernyő a következő módokon érhető el:

- ▶ Eszköz csatlakoztatása az AUX-csatlakozóhoz (→32. o.)
- ▶ Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson az „**AUX**” gombra az AUX-vezérlési képernyő megjelenítéséhez.

■ VEZÉRLŐPANEL

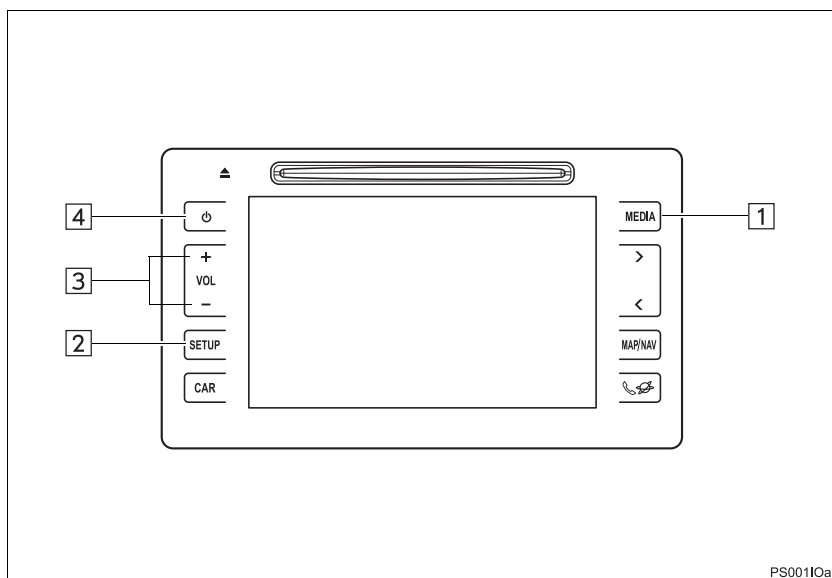

PS0011IOa

■ VEZÉRLŐKÉPERNYŐ



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a hangbeállításához. (→159. o.)
3	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
4	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
5	Kattintson rá a médiaforrás képernyőjének megjelenítéséhez.

**VIGYÁZAT!**

- Ne csatlakoztasson hordozható eszközt, és ne működtesse az eszköz vezérlőgombjait vezetés közben.

**FIGYELEM**

- Ne hagyjon hordozható audioeszközt a gépjárműben. A gépjármű utasterének hőmérséklete magasra emelkedhet, ami a lejátszó károsodásához vezet.
- A csatlakoztatott hordozható lejátszóra ne fejtsen ki szükségtelen nyomást, mert a hordozható audioeszköz vagy érintkezője megsérülhet.
- A csatlakozóba ne helyezzen oda nem illő tárgyakat, mert az a hordozható audiclejlesztő vagy érintkezőjének meghibásodásához vezethet.

5. Bluetooth® AUDIO

A Bluetooth® audiorendszer segítségével, a vezeték nélküli kommunikációnak köszönhetően, a felhasználók a hordozható lejátszón lejátszott zenét is a gépjármű hangszóróin keresztül hallgathatják.

Ez az audiorendszer támogatja a Bluetooth® vezeték nélküli adatrendszert, amely kábelek nélkül képes hordozható készülékről zenét lejátszani. Ha az eszköze nem támogatja a Bluetooth® funkciót, a Bluetooth® audiorendszer nem fog működni.

ÁTTEKINTÉS

Az Bluetooth® audiokezelési képernyő a következő módokon érhető el:


A csatlakoztatott hordozható lejátszó típusától függően lehetséges, hogy néhány funkció nem lesz elérhető és/vagy a képernyő másként fog kinézni az itt bemutatotthoz képest.

► Bluetooth® audioeszköz csatlakoztatása (→134, 143. o.)

► Nyomja meg a „**MEDIA**” gombot az audioforrás képernyő megjelenítéséhez, majd kattintson a „**Bluetooth**” gombra az Bluetooth®-vezérlési képernyő megjelenítéséhez.


*: A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

■ VEZÉRLŐPANEL

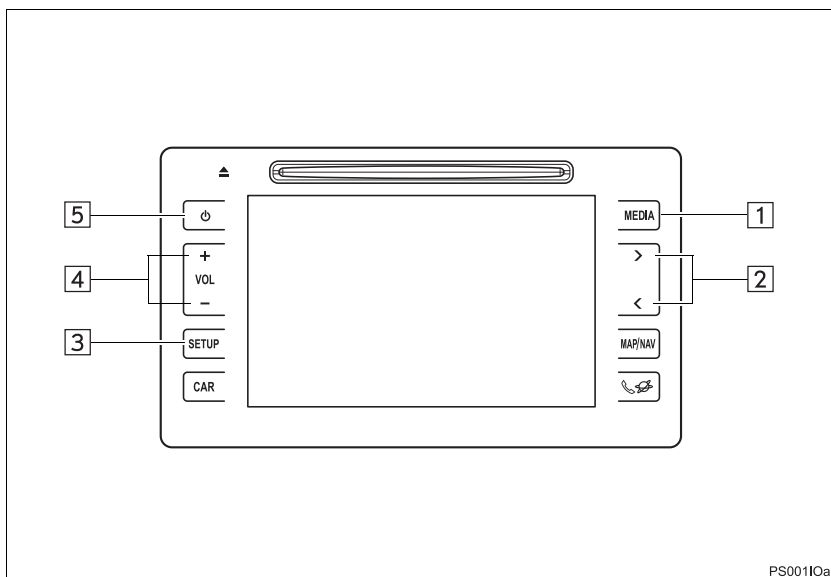

PS001IOa

■ VEZÉRLŐKÉPERNYŐ

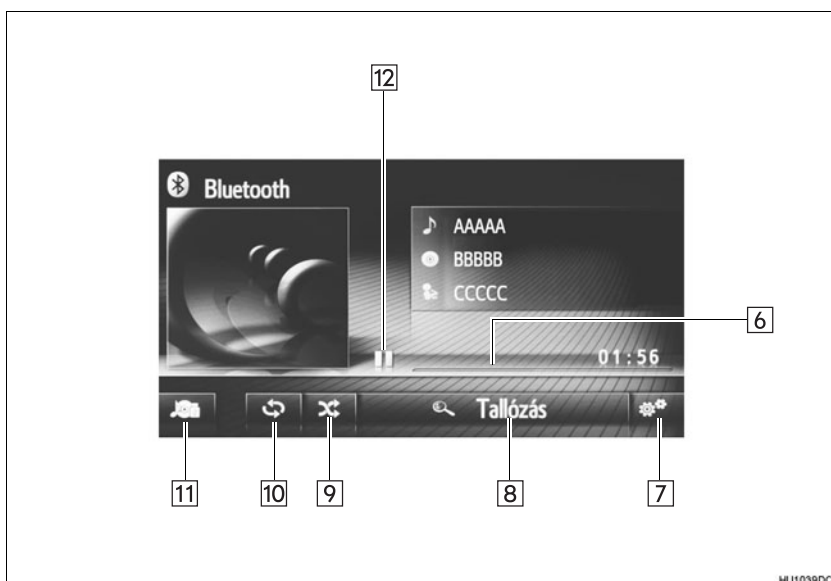

HU1039DC

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a média mód kiválasztás képernyőjének megjelenítéséhez.
2	• Nyomja meg egy műsorszám kiválasztásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előre-/visszafelé léptetéshez.
3	Kattintson rá a hangbeállításához. (→159. o.)
4	Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához.
5	• Nyomja meg az audiorendszer be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva az audiorendszer újraindításához.
6	Mutatja a folyamatot.
7	Kattintson rá az Bluetooth® audió-beállítási képernyő megjelenítéséhez.
8	Kattintson rá a tállózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
9	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
10	Kattintson rá az ismételt lejátszáshoz.
11	Kattintson rá a médiaforrás képernyőjének megjelenítéséhez.
12	Kattintson rá a szüneteltetéshez/lejátszáshoz.

**VIGYÁZAT!**

- Menet közben ne működtesse a lejátszó vezérlőit, illetve ne csatlakoztassa a Bluetooth® audiorendszerhez.
- Az Ön audioegysége Bluetooth® antennákkal felszerelt. A beültetett szívritmusszabályozóval, kardio-reszinkronizációs szívritmus-szabályozóval, vagy beültetett cardioverter-defibrillátorral rendelkező személyeknek megfelelő távolságot kell tartaniuk a Bluetooth® antennáktól. A rádióhullámok befolyásolhatják az ilyen eszközök működését.
- Wi-Fi® eszközök használata előtt a beültetett szívritmus-szabályozótól, cardio-reszinkronizációs terápiás szívritmus-szabályozótól vagy cardioverter-defibrillátortól eltérő orvosi eszközt használó személyeknek az adott eszköz gyártójánál kell tájékozódniuk az eszköz rádióhullámok befolyása alatti üzemeltetéséről. A rádióhullámok váratlan hatásokat válthatnak ki az ilyen orvosi eszközök működésében.

**FIGYELEM**

- Ne hagyjon hordozható lejátszót a gépjárműben. A gépjárműben uralkodó magas hőmérséklet különösen káros lehet a hordozható lejátszóra.

TÁJÉKOZTATÁS

- Lehetséges, hogy a rendszer a következő esetekben nem működik:
 - A Bluetooth® eszköz ki van kapcsolva.
 - A Bluetooth® eszköz nincs csatlakoztatva.
 - A Bluetooth® eszköz akkumulátora lemerült.
- Bluetooth® audioműsor lejátszása közben időbe kerülhet a telefon csatlakoztatása.
- A hordozható lejátszó kezelésével kapcsolatban lásd annak használati útmutatóját.
- Ha a Bluetooth® eszköz kapcsolata megszakad a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON állása mellett a Bluetooth® hálózat gyenge vétele miatt, akkor a rendszer automatikusan újracsatlakoztatja a hordozható eszközt.
- Ha a Bluetooth® eszköz kikapcsolás miatt veszítette el a kapcsolatot, a rendszer nem fog automatikusan újracsatlakozni. Csatlakoztassa újra a hordozható lejátszót kézi működtetéssel.
- A Bluetooth® eszköz adatai rögzítésre kerülnek, ha a hordozható lejátszót a Bluetooth® audiorendszerhez csatlakoztatja. A gépjármű eladásakor vagy forgalomból történő kivonásakor törölje a rendszerből a Bluetooth® audioeszköz adatait.

Bluetooth® AUDIÓ CSATLAKOZTATÁSA

A Bluetooth® audiorendszer használatához szükséges egy hordozható lejátszó társítása és az audioprofil (A2DP) csatlakoztatása a rendszerhez.

Amint egy audioprofillal (A2DP) rendelkező eszközt csatlakoztatott, élvezheti a zenét a gépjármű audiorendszerén keresztül.

Ha még nem csatlakoztatott audioprofillal (A2DP) rendelkező hordozható lejátszót, először – az alábbi módon – csatlakoztatnia kell egy audioprofillal (A2DP) rendelkező hordozható lejátszót. A gépjármű teljes megállítása után csatlakoztasson egy audioprofillal (A2DP) rendelkező hordozható lejátszót.

■ HA MÉG NEM CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZT

- ▶ Multimédiarendszer (→134. o.)
- ▶ Navigációs rendszer (→143. o.)

■ TOVÁBBI ESZKÖZ REGISZTRÁ- LÁSA

- ▶ Multimédiarendszer (→134. o.)
- ▶ Navigációs rendszer (→143. o.)

■ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ KI- VÁLASZTÁSA


- ▶ Multimédiarendszer (→139. o.)
- ▶ Navigációs rendszer (→149. o.)

A Bluetooth® AUDIO HASZNÁLATA

ISMÉTLÉS

Az éppen hallgatott műsorszám megismételhető.

- 1 Válassza ki a  gombot.

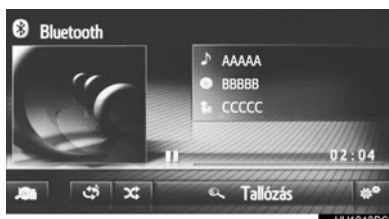


- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - műsorszám ismétlése → kikapcsolva

VÉLETLENSZERŰ SORREND

Műsorszámok automatikusan és véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.


- 1 Válassza ki a  gombot.

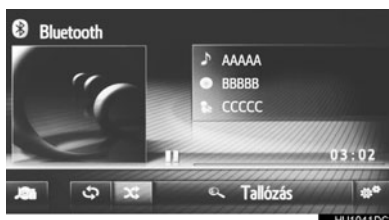

- A mód a következő sorrendben változik, valahányszor rákattint a  gombra:
 - véletlenszerű → kikapcsolva

Bluetooth® AUDIOBEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg a Bluetooth®-vezérlési képernyőt. (→63. o.)
- 2 Válassza ki a  gombot.
- 3 Válassza ki a beállítandó gombokat.

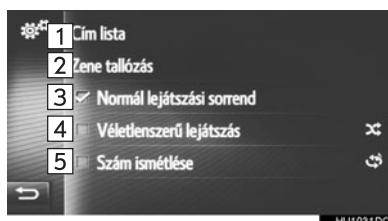


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a műsorszám lista megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a tallózási beállítások képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemeket.
3	A lista utolsó műsorszámának lejáratkor kattintson rá a lejátszási lista újraindításához az elejéről.
4	Kattintson rá a véletlenszerű lejátszáshoz.
5	Kattintson rá a műsorszámok ismételt lejátszáshoz.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha egy hordozható eszköz támogatja az AVRCP 1.4-et és a tallózást, a címlista és a zene tallózás elérhetővé válik. (Ha az eszköz nem támogatja a tallózást, ezek a menübejegyzések szürkén jelennek meg.) A régebbi típusok nem támogatják ezeket a funkciókat. Ezen eszközök esetében a címlista és a zene tallózás szürkén jelenik meg.

1. KORMÁNYBA ÉPÍTETT VEZÉRLŐGOMBOK

A navigációs- és a multimédiarendszer egyes elemei a kormányba épített vezérlőgombok használatával vezérelhetők.

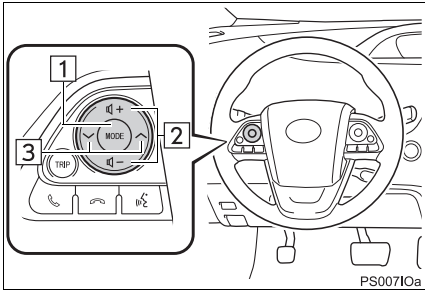

Sz.	Vezérlőgomb
1	„MODE” gomb
2	Hangerő állítógombjai
3	„^” „v” gomb

►„MODE” gomb

Mód	Kezelés	Funkció
AM, FM, DAB*, AUX	Nyomja meg	Audió módok megváltoztatása
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Némítás
Audió CD, MP3-/WMA-/AAC-lemez, USB, iPod, Bluetooth® audió	Nyomja meg	Audió módok megváltoztatása
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Szüneteltetés

*: Felszereltségtől függően

► Hangerő-szabályozógomb

Mód	Kezelés	Funkció
Összes	Nyomja meg	Hangerő növelése/csökkentése
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Hangerő folyamatos növelése/csökkentése

► „v ^” gomb

Mód	Kezelés	Funkció
AM/FM rádió	Nyomja meg	Beprogramozott állomás keresése felfelé/lefelé (Beprogramozott állomás hangolása képernyő) Állomás lista keresése felfelé/lefelé (Állomás lista képernyő) Keresés felfelé/lefelé (Kézi hangolás képernyő)
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Keresés felfelé/lefelé folyamatosan, amíg a gombot nyomva tartja (Kézi képernyő)
DAB*	Nyomja meg	Beprogramozott csatornák fel/le Szolgáltatás lista fel/le
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Csoport keresése felfelé/lefelé folyamatosan, amíg a gombot nyomva tartja
Audió CD, MP3-/WMA-/AAC-lemez, USB, iPod, Bluetooth® audió	Nyomja meg	Műsorszám keresése felfelé/lefelé
	Nyomja meg és tartsa (0,8 másodpercig vagy tovább)	Gyors előre-/visszaléptetés

*: Felszereltségtől függően

1. KEZELÉSI TUDNIVALÓK

**FIGYELEM**

- Az audiorendszer meghibásodásának elkerülése céljából:
 - Vigyázzon, nehogy az audiorendszerre öntsön valamilyen italt.
 - Ne tegyen a CD-lejátszó nyílásába semmit a megfelelő lemezeken kívül.

TÁJÉKOZTATÁS

- A mobiltelefon használata az utastérben vagy a gépjármű közelében zajt okozhat az audiorendszer hangszóróiban. Ez azonban nem utal működési rendellenességre.

RÁDIÓVÉTEL

A rádióadás vételében jelentkező problémák általában nem jelentik azt, hogy a rádió meghibásodott – ez inkább csak a gépjármű környezetének normális következménye.

Például az épületek közelsége vagy a terepviszonyok zavarhatják az FM vételt. A villamos vezetékek vagy a telefonvonalak zavarhatják az AM jeleket. Ezenkívül természetesen a rádióhullámok tartománya korlátozott, minél messzebb van egy állomás, annál gyengébb a vétel. Ráadásul a gépjármű mozgásával a vételi körülmények folyamatosan változnak.

Az alábbiakban néhány olyan vételi problémára hívjuk fel a figyelmet, amelyek nem jelentik a rádió meghibásodását.

FM

Rádióállomások elhalkulása és elsodródása: Egy FM-adóállomás hatósugara általában mintegy 40 km (25 mérföld). Ezen a tartományon kívül annak elhalkulását és elsodródását észlelheti, amely a távolsággal arányosan nő. Ezek a hatások gyakran torzítással együtt jelentkeznek.

Többszöröződés: Az FM-jelek visszaverődhetnek, lehetővé téve azt, hogy egyszerre két jel érje el az antennát. Ha ez történik, akkor a jelek kioltják egymást, pillanatnyi hangingadozást vagy vételkiestést okozva.

Vételi zavarok és hangingadozás: Ezek akkor jönnek létre, ha a jeleket épületek, fák vagy egyéb nagy objektumok árnyékolják le. A mély hangok felerősítése csökkentheti a statikus zavarok és a hangingadozás jelenségét.

Állomáscsere: Ha a vett FM-adás megszakad vagy legyengül, és van az FM-sávon a közelben egy erősebben sugárzó állomás, akkor a rádió ráhangolódhat arra, mielőtt az eredeti állomást újból megtalálná.

AM

Elhalkulás: Az AM-adások visszaverődnek a felső légkörből – különösen éjszaka. Ezek a visszavert jelek interferenciát hozhatnak létre azokkal a jelekkel, amelyek közvetlenül a rádióállomástól érkeznek, és a hang váltakozva erős vagy gyenge lehet.

Állomás-interferencia: Amikor a visszavert jelek és a közvetlenül a rádióállomásból érkező jelek közel ugyanolyan frekvenciájúak, akkor interferencia jöhet létre, és az adást rosszul lehet hallani.

Vételi zavar: Az AM-adást könnyen megzavarhatják külső elektromos zajforrások, például nagyfeszültségű távvezetékek, villámlás vagy villanymotorok. Ennek hatása statikus.

iPod

Made for



iPod



iPhone

- A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” felirat jelentése az, hogy egy adott elektronikus tartozékot kimondottan iPod vagy iPhone csatlakoztatására terveztek, és a gyártó tanúsítványa szerint az eszköz eleget tesz az Apple teljesítményi előírásainak.
- Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz használatáért vagy azért, hogy az biztonsági előírásoknak és egyéb szabványoknak megfelel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e tartozék iPoddal vagy iPhone-nal történő használata befolyásolhatja a rádió teljesítményét.
- Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és az iPod touch az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei. A Lightning az Apple Inc. bejegyzett védjegye
- A Lightning csatlakozó iPhone 5, iPod touch (5. generációs), és iPod nano (7. generációs) készülékekkel működik.
- A 30 pólusú csatlakozó az iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1–4. generációig), iPod classic (az 5. generációt kivéve), és iPod nano (1–6. generációig, kivétel a 2. generációt) készülékekkel működik.
- Az USB az iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1–5. generációig), iPod classic (az 5. generációt kivéve), és iPod nano (1–7. generációig, kivétel a 2. generációt) készülékekkel működik.

KOMPATIBILIS MODELLEK

A következő iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® és iPhone® eszközök használhatók ezzel a rendszerrel.

Kompatibilis készülékek

- iPod touch (5. generáció)
- iPod touch (4. generáció)
- iPod touch (3. generáció)
- iPod touch (2. generáció)
- iPod touch (1. generáció)
- iPod classic (az 5. generáció kivételével)
- iPod nano (7. generáció)
- iPod nano (6. generáció)
- iPod nano (5. generáció)
- iPod nano (4. generáció)
- iPod nano (3. generáció)
- iPod nano (1. generáció)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

A modellek és a szoftverváltozatok stb. közötti eltérések miatt előfordulhat, hogy egyes modellek nem kompatibilisek ezzel a rendszerrel.

A CD-LEJÁTSZÓ ÉS A LEMEZEK ÁPOLÁSA

- A rendkívül magas hőmérséklet meggátolhatja a CD-lejátszó működését. Forró napokon használja a kocsii légkondicionáló berendezését a belső tér lehűtésére, mielőtt CD-t hallgatna.
- Egyenetlen útfelület, vagy más okból létrejövő rezgés ugrást idézhet elő a CD-lemezjátszón hallgatott műsorban.
- Ha nedvesség jut a CD-lejátszóba, lehet hogy semmit sem lehet hallani, még akkor sem, ha a lemezjátszó szemmel láthatóan működik. Vegye ki a lemezeket a lejátszóból, és hagyja kiszáradni.



VIGYÁZAT!

- A CD-lejátszó nem látható lézersugarat használ, amely veszélyes sugárzást hozhat létre, ha kilép a készülékből. Ügyeljen rá, hogy a CD-lejátszót helyesen használja.


Audió CD-k




- Csak az ábrán látható jelzéssel ellátott lemezeket használjon. Előfordulhat, hogy a készülék nem tudja a következő lemezeket lejátszani:

- SACD-k
- dts CD-k
- Másolásvédett CD-k
- Videó CD-k


► Különleges alakú lemezek

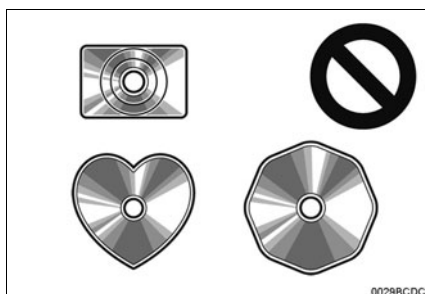


► Átlátszó/áttetsző lemezek

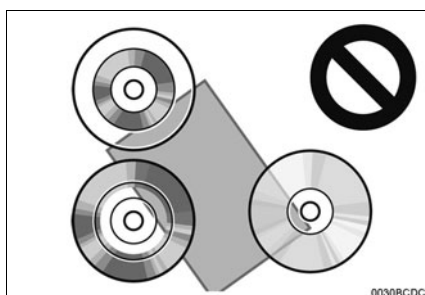


► Gyenge minőségű lemezek

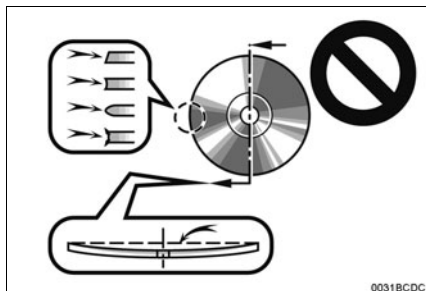


► Címkézett lemezek

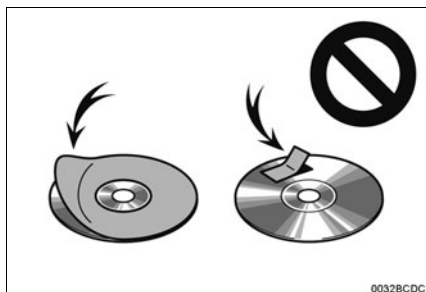**FIGYELEM**

- A lejátszó nem alkalmas olyan különleges formájú, átlátszó/áttetsző, rossz minőségű vagy címkézett lemezek lejátszására, amilyenek a képeken láthatók. Az ilyen lemezek használata károsíthatja a lejátszót, vagy a lemez kivétele lehetetlenné válhat.
- Ez a készülék nem alkalmas kétoldalas lemezek lejátszására. Ne használjon ilyen lemezeket, mert azok a lejátszó meghibásodását okozhatják.
- Ne használjon védőgyűrűvel ellátott lemezeket. Az ilyen lemezek használata károsíthatja a lejátszót, vagy a lemez kivétele lehetetlenné válhat.
- Ne használjon nyomtatható lemezeket. Az ilyen lemezek használata károsíthatja a lejátszót, vagy a lemez kivétele lehetetlenné válhat.

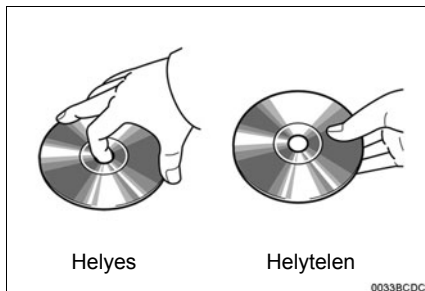

- Óvatosan kezelje a lemezeket, különösen a behelyezéskor. A peremüknél fogja, és ne hajlítsa meg a lemezeket. Ne hagyjon rajtuk ujjlenyomatot, különösen a fényes oldalukon.
- A szennyeződés, karcolás, elgörbülés, lyukak vagy egyéb lemezkárosodás a CD-lejátszó ugrását vagy egy műsorszám folyamatos ismétlését okozhatja. (Az apró lyukakat a lemezt fény felé tartva lehet észrevenni.)
- Vegye ki a lemezeket a CD-lejátszóból, ha nem használja azokat. Tartsa a lemezeket műanyag tokban, védve a nedvességtől, hőhatástól és a közvetlen napfénytől.

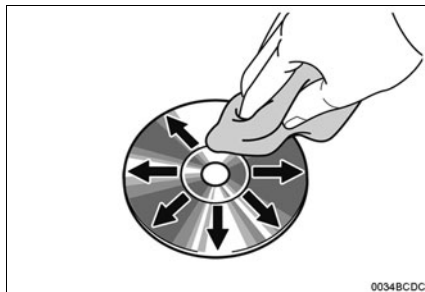

- **A lemezek tisztítása:** Törölje le puha, nedves, nem szálasodó törölkendővel. A tisztítást a lemez közepétől a széle felé haladó irányban végezze (ne körkörösén). Ne használjon hagyományos lemeztisztítót vagy antisztatikus eszközöket.

FÁJL INFORMÁCIÓK

KOMPATIBILIS USB ESZKÖZÖK

USB-kommunikációs formátumok	USB 2.0 HS (480 Mbps) és FS (12 Mbps)
Fájlformátumok	FAT 16/32
Megfelelési osztály	Nagy háttértároló osztály

KOMPATIBILIS TÖMÖRÍTETT FÁJLOK

Elem	USB	LEMEZ
Kompatibilis fájlformátum (audió)	MP3/WMA/AAC	
Mappák száma az eszközben	Maximum 3000	Maximum 192
Fájlok száma az eszközben	Maximum 9999	Maximum 255
Fájlok száma mappánként	Maximum 255	—

MEGFELELŐ MINTAVÉTELI FREKVENCIA

Fájltípus	Frekvencia (kHz)
MP3-fájlok: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
MP3-fájlok: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
WMA-fájlok: Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)	32/44,1/48
AAC fájlok: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48


MEGFELELŐ ADATÁTVITELI SEBESSÉGEK

Fájltípus	Bitráta (kbps)
MP3-fájlok: MPEG 1 LAYER 3	32–320
MP3-fájlok: MPEG 2 LSF LAYER 3	8–160
WMA-fájlok: Ver. 7, 8	CBR 48–192
WMA-fájlok: Ver. 9 (9.1/9.2)	CBR 48–320
AAC fájlok: MPEG4/AAC-LC	16–320


(Variable Bit Rate azaz változó bitráta (VBR) kompatibilis)

- Az MP3 (MPEG Audio Layer 3), a WMA (Windows Media Audio) és az AAC (Advanced Audio Coding), audioadat-tömörítési eljárások.
- Ez a rendszer MP3-/WMA-/AAC-fájlok lejátszására alkalmas, ha azok írható CD (CD-R), újrírható CD (CD-RW) lemezen vagy USB adattárolón vannak.
- A rendszer az ISO 9660 1. és 2. szintű és a Romeo és Joliet fájlrendszerrel kompatibilis felvételek lejátszására alkalmas.
- Az MP3-/WMA-/AAC-fájl elnevezésekor a fájl nevéhez tegye hozzá a fájl kiterjesztését is (.mp3/ .wma/ .m4a).
- A rendszer az .mp3/ .wma/ .m4a kiterjesztésű fájlokat MP3-/WMA-/AAC-fájlokként játssza le. A zaj és a visszajátszási hibák elkerülése érdekében használja a megfelelő fájlkiterjesztést.
- A rendszer csak az egyszeres írási eljárással készült CD lemezeket képes lejátszani, ha többszörös írási eljárással kompatibilis CD lemezeket használ.
- Az MP3 fájlok kompatibilisek az alábbi ID3-címke Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, és Ver. 2.3 formátumokkal. A rendszer nem tudja más formátumokban megjeleníteni a lemez címét, a műsorszám címét és az előadó nevét.
- A WMA-/AAC-fájlok WMA-/AAC-címkéket tartalmazhatnak, amelyek az ID3-címkékkel azonos módon használhatók. A WMA-/AAC-címkék olyan információkat hordoznak, mint a műsorszám címe és az előadó neve.
- A kiemelés-szabályozási funkció csak olyan MP3-/WMA-fájlok lejátszásakor érhető el, amelyeket 32, 44,1 és 48 kHz frekvenciájú jelekkel rögzítettek.
- A rendszer képes iTunes kódolású AAC-fájlok lejátszására.
- Az MP3-/WMA-fájlok hangminősége általában javul magasabb adatátviteli sebességnél. A megfelelő hangminőség elérése érdekében a legalább 128 kb/sec adatátviteli sebességgel rögzített lemezek használata ajánlott.

- Az M3u lejátszási listák nem kompatibilisek a CD-lejátszóval.
- Az MP3i (MP3 interaktív) és az MP3PRO formátum nem kompatibilis az audiolejátszóval.
- A lejátszó kompatibilis a VBR-eljárással (változó adatátviteli sebesség).
- A VBR-eljárással (változó adatátviteli sebesség) rögzített fájlok visszajátszásakor a lejátszás ideje nem jelenik meg pontosan a gyors előre- vagy visszafelé léptetés használatakor.
- Az MP3-/WMA-/AAC-fájlokat nem tartalmazó mappákat nem lehet ellenőrizni.
- Legfeljebb 8 szintű mapparendszerben lévő MP3-/WMA-/AAC-fájlokat lehet lejátszani. A lejátszás indítása késhet, amikor többszintű mappákat tartalmazó lemezeket használ. Ezért azt javasoljuk, hogy ne hozzon létre a lemezekben 2-nél több szintet tartalmazó mappaszerkezetet.

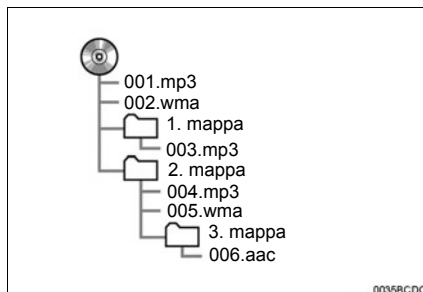

- A CD lejátszási sorrendje a fenti ábrán látható felépítés szerint a következő:



- A sorrend a használt személyi számítógéptől és MP3-/WMA-/AAC kódolási szoftvertől függően változik.

CD-R ÉS CD-RW LEMEZEK (írható és újraírható CD-k)

- Azok az írható és újraírható CD-k, amelyek a „véglegesítési folyamat” nem történt meg (az a folyamat, amellyel a lemez alkalmassá válik hagyományos CD-lejátszón való lejátszáshoz), nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy a zenei CD-írón vagy számítógépen rögzített írható vagy újraírható CD-t nem lehet lejátszani a lemez jellemzői, megkarcolódása vagy szennyezettsége miatt, vagy ha az egység lencséjén szennyeződés, pára stb. található.
- Előfordulhat, hogy személyi számítógépen rögzített lemezeket – az alkalmazás beállításaitól és a környezettől függően – nem lehet lejátszani. A fájlokat megfelelő formátumban írja fel a lemezre. (A részletes információkért lépjen kapcsolatba a megfelelő alkalmazás gyártóival.)
- Az írható/újraírható CD-k közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy más tárolási körülmény hatására megrongálódhatnak. Az egység nem tudja lejátszani a megrongálódott lemezeket.
- Ha újraírható CD-t tesz az MP3-/WMA-lejátszóba, a lejátszás lassabban kezdődik meg, mint hagyományos CD vagy írható CD esetében.
- Az írható/újraírható CD felvételei nem játszhatók le DDCD-rendszerrel (DDCD = kétszeres adatsűrűségű CD).

KIFEJEZÉSEK

CSOMAGÍRÁS

- Ez egy általános kifejezés, amely azt az igény szerinti, írható CD-R-lemezekre stb. történő adatrögzítési folyamatot írja le, amely ugyanúgy történik, mint a hajlékony mágneslemez vagy merevlemez esetében.

ID3-CÍMKE

- Ez a műsorszámhoz kapcsolódó információk MP3-fájlba integrálásának módszere. Az integrált információ tartalmazhatja a műsorszám címét, az előadó nevét, az album címét, a zene műfaját, a gyártás évét, megjegyzéseket, lemezborítót és más adatokat. A tartalom szoftver használatával szabadon szerkeszthető az ID3-címke szerkesztő funkcióival. Bár a jelek a karakterek számára korlátozódnak, az információ a műsorszám lejátszásakor megtekinthető.

WMA-CÍMKE

- A WMA-fájlok WMA-címkéket tartalmazhatnak, amelyek az ID3-címkékkel azonos módon használhatók. A WMA-címkék olyan információkat hordoznak, mint a műsorszám címe és az előadó neve.

ISO 9660 FORMÁTUM

- Ez a CD-ROM mappák és fájlok formázásának nemzetközi szabványa. Az ISO 9660 formátumra kétszintű szabályozás vonatkozik.
- 1. szint: A fájlnev 8.3 formátumú (8 karakter a fájl neve és 3 karakter a kiterjesztés. A fájlneveknek egy byte-os nagybetűkből és számokból kell állniuk. A „_” szimbólum is használható.)
- 2. szint: A fájlnev 31 karakter hosszúságú lehet (a „.” elválasztó jelet és a fájlkiterjesztést beleértve). Mindegyik mappának 8 hierarchikus szintnél kevesebbet kell tartalmaznia.

m3u

- A „WINAMP” szoftverrel létrehozott, lejátszási lista fájlkiterjesztésű (.m3u) lejátszási lista.

MP3

- Az MP3 audioadat-tömörítési szabvány, amelyet az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) munkacsoportja (MPEG) határozott meg. Az MP3 az audioadatokat a hagyományos lemezekon rögzített audioadatokat méretének 1/10-ére tömöríti.

WMA

- A WMA (Windows Media Audio) egy audioadat-tömörítési formátum, amelyet a Microsoft® cég fejlesztett ki. Az MP3-fájloknál kisebb méretűre tömöríti a fájlokat. A WMA fájlok dekódolási verziója Ver. 7, 8, és Ver.
- A termék a Microsoft Corporation és harmadik felek szerzői tulajdonjogát képezi. Ilyen technológia használata, terjesztése, a jelen terméken kívül, a Microsoft vagy felhatalmazott Microsoft leányvállalat vagy harmadik fél engedélye nélkül tilos.

AAC

- Az AAC az Advanced Audio Coding azaz a fejlesztett audiokódolás rövidítése, ami az MPEG2 és MPEG4 formátumoknál használt audiotömörítési technológiára utal.

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS	82
2. KIHANGOSÍTÓ RENDSZER.....	85
A TELEFON GOMB/MIKROFON HASZNÁLATA.....	86
A RENDSZER TELEFONKÖNYVÉRŐL	87
HA ELADJA AZ AUTÓJÁT	88
Bluetooth® TELEFON CSATLAKOZTATÁSA.....	88
3. BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE	90
ÚJ BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE	90
A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE	92
TÁROLT NÉVJEGYEK KÜLDÉSE USB-ADATTÁROLÓRA	94

Bluetooth® KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

2 A TELEFON MŰKÖDÉSE

1. **HÍVÁS Bluetooth®**
TELEFONON 95
 TÁRCSÁZÁSSAL 95
 TELEFONKÖNYV ALAPJÁN 96
 TELEFONKÖNYVBŐL 97
 HÍVÁSLISTÁK ALAPJÁN 98
 HÍVÁS SMS SEGÍTSÉGÉVEL 98
 HÍVÁS POI* SEGÍTSÉGÉVEL 99
 AZ SOS KÉPERNYŐGOMB
 HASZNÁLATÁVAL 99
2. **HÍVÁS FOGADÁSA Bluetooth®**
TELEFONON 101
3. **BESZÉLGETÉS Bluetooth®**
TELEFONON 102
 TÁRCSAHANGOK KÜLDÉSE 103
 MÁSODIK SZÁM TÁRCSÁZÁSA 103
 A VÉTELI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA ... 105

3 SMS-FUNKCIÓ

1. **SMS-FUNKCIÓ** 106
 SMS FOGADÁSA 106
 BEJÖVŐ SMS-EK
 MEGTEKINTÉSE 106
 ELKÜLDÖTT SMS-EK
 MEGTEKINTÉSE 108
 ÚJ SMS KÜLDÉSE 109

4 MI A TEENDŐ, HA...

1. **HIBAKERESÉS** 112

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS



■ „Telefon” MENÜ KÉPERNYŐ

A  gomb lenyomása lehetővé teszi a „Telefon” menü képernyő megjelenítését.

A képernyő a  gomb minden egyes megnyomásával vált a „Telefon” menü és az „Extrák”/„Toyota online” menü között.

A  gomb megnyomásakor a legutóbb megjelenített képernyő tér vissza.

Érintse meg a  gombot a „Telefon” menü képernyő megjelenítéséhez.

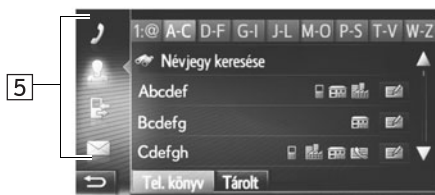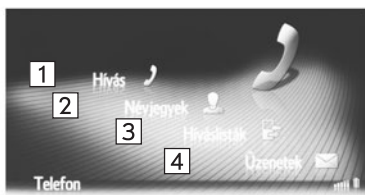

HU/2086DC

Sz.	Funkció	Oldal
1	Érintse meg a „Hívás” („Szám hívása”) képernyő megjelenítéséhez. Hívás kezdeményezhető a számok tárcsázásával.	95
2	Kattintson rá a „Névjegyek” képernyő megjelenítéséhez. A „Tárolt” és a „Telefonkönyv” képernyő névjegylistáiról kiválasztott bejegyzéssel hívás kezdeményezhető.	96
3	Érintse meg a „Híváslisták” képernyő megjelenítéséhez. Hívás kezdeményezhető a nem fogadott, fogadott vagy hívott számok listájáról kiválasztott bejegyzéssel.	98
4	Kattintson rá az „Üzenetek” képernyő megjelenítéséhez. Megjeleníthető a bejövő és kimenő SMS-ek listája, továbbá az új SMS-ek létrehozásának menüje.	106
5	Érintse meg a megfelelő ikont a „Hívás”, „Névjegyek”, „Híváslisták” vagy a „Üzenetek” képernyő közötti váltáshoz.	—

■ „Hívás” („Szám hívása”) KÉPERNYŐ




- Ez a képernyő a  gomb bármely „Telefon” képernyőn történő megérintésével megjeleníthető.

■ „Üzenetek” KÉPERNYŐ



- Ez a képernyő a  gomb bármely „Telefon” képernyőn történő megérintésével megjeleníthető.

■ „Névjegyek” KÉPERNYŐ

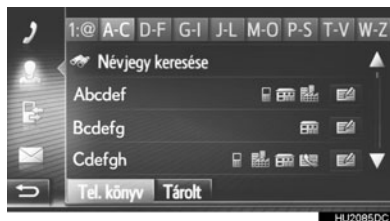

- Ez a képernyő a  gomb bármely „Telefon” képernyőn történő megérintésével megjeleníthető.

■ „Híváslisták” KÉPERNYŐ



- Ez a képernyő a  gomb bármely „Telefon” képernyőn történő megérintésével megjeleníthető.

2. KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

A Bluetooth® kihangosító rendszer lehetővé teszi, hogy telefonja csatlakoztatásával hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon készülékén anélkül, hogy levennie a kezét a kormánykeréről.

Ez a rendszer támogatja a Bluetooth® technológiát. A Bluetooth® technológia olyan vezeték nélküli adatátviteli rendszer, amelyben vezetékes csatlakozás vagy külön tartó nélkül használhatja mobiltelefonját.

Ez a rész a rendszer használatának módját ismerteti.



VIGYÁZAT!

- Csak akkor használjon mobiltelefont vagy csatlakoztassa Bluetooth® telefonját, ha az biztonságos és engedélyezett.
- Az Ön audioegysége Bluetooth® antennával felszerelt. A beültetett szívritmus-szabályozóval, kardio-reszinkronizációs szívritmus-szabályozóval, vagy beültetett cardioverter-defibrillátorral rendelkező személyeknek megfelelő távolságot kell tartaniuk a Bluetooth® antennáktól. A rádióhullámok befolyásolhatják az ilyen eszközök működését.
- Bluetooth® eszközök használata előtt a beültetett szívritmus-szabályozótól, kardio-reszinkronizációs szívritmus-szabályozótól, vagy beültetett cardioverter-defibrillátortól eltérő orvosi eszközt használó személyeknek az adott eszköz gyártójánál kell tájékozódniuk az eszköz rádióhullámok befolyása alatti üzemeltetéséről. A rádióhullámok váratlan hatásokat válthatnak ki az ilyen orvosi eszközök működésében.



FIGYELEM

- Ne hagyja mobiltelefonját a gépjárműben. Az utastérben a levegő oly mértékben felmelegedhet, hogy az a telefon károsodását okozhatja.


TÁJÉKOZTATÁS

- Ha az Ön mobiltelefonja nem támogatja a Bluetooth® technológiát, akkor ez a rendszer nem működik.
- Lehetséges, hogy a rendszer a következő esetekben nem működik:
 - A mobiltelefon ki van kapcsolva.
 - A pillanatnyi helyzet a szolgáltatási területen kívül van.
 - A mobiltelefon nincs csatlakoztatva.
 - Lemerült a mobiltelefon akkumulátora.
- Ha egyidőben használja a Bluetooth® audio- és kihangosító rendszert, a következő problémák merülhetnek fel.
 - A Bluetooth® kapcsolat megszakadhat.
 - Zaj hallható a Bluetooth® audioműsor lejátszásakor.

A TELEFON GOMB/ MIKROFON HASZNÁLATA

KORMÁNYBA ÉPÍTETT VEZÉRLŐGOMB

A telefon gomb megnyomásával hívásokat fogadhat vagy fejezhet be, anélkül hogy kezét levinné a kormánykeréről.

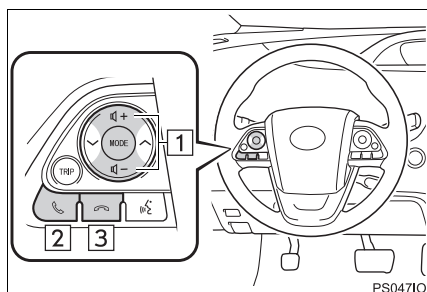

1 Hangerő állítógombjai

- Nyomja a „+” gombot a hangerő növeléséhez.
- Nyomja meg a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez.


2 Hívásfogadás gomb

3 Hívásmegszakítás gomb


MIKROFON

Telefonbeszélgetéshez a mikrofont használhatja.

► „A” típus

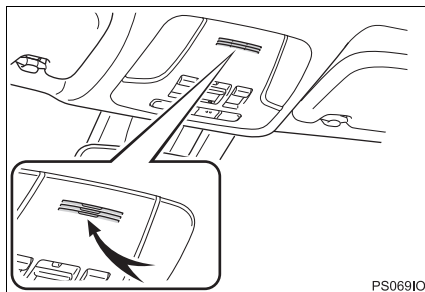

► „B” típus

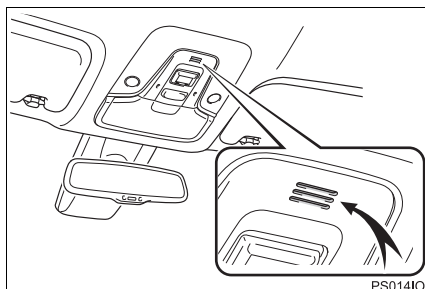

TÁJÉKOZTATÁS

- A beszélgetőpartner hangja az első hangszórókból hallható. A hívások ideje alatt az audiorendszer elnémul.
- Beszélgetőpartnerével felváltva beszéljen a telefonba. Ha egyszerre beszélnek, akkor előfordulhat, hogy nem hallják egymást. (Ez nem jelent hibás működést.)
- Állítsa a vételi hangot alacsony hangerőre. Ellenkező esetben visszhang keletkezik, és a fogadott hang a gépjárművön kívül is hallható. Beszélgetés közben tisztán beszéljen a mikrofon felé.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy hangja nem jut el beszélgetőpartneréhez.
 - Ha szilárd burkolat nélküli úton halad. (A menet zaj miatt.)
 - Ha nagy sebességgel halad.
 - Egy ablak nyitva van.
 - Ha a légkondicionáló berendezés fűvókái a mikrofonra irányulnak.
 - A légkondicionáló berendezés ventilátora nagyon hangos.
 - A mobiltelefon hálózatában zavar jelentkezik.

**A RENDSZER
TELEFONKÖNYVÉRŐL**

- A rendszer minden egyes regisztrált telefonhoz a következő adatokat tárolja. Ha másik telefon csatlakozik, annak rögzített adatai az Ön számára nem olvashatók.
 - Telefonkönyvi adatok
 - Hívásnaplóadatok

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha törli a telefont, a rendszer a fenti adatokat is törli.

HA ELADJA AZ AUTÓJÁT

A kihangosító rendszer használatakor sok személyes adat rögzítésre kerül. Ha eladja az autóját, állítsa vissza a gyári alapbeállításra (inicializálja) az adatokat. (→130. o.)

- A rendszerben az alábbi adatokat inicializálhatja.
 - Telefonkönyvi adatok
 - Hívásnaplóadatok
 - Hangerő beállítása
 - Bluetooth® beállítás
 - Az összes telefonbeállítás
 - SMS sablon

TÁJÉKOZTATÁS

- Az adatok inicializálásakor minden személyes adat törlődik. Legyen nagyon körültekintő az adatok inicializálásakor.


Bluetooth® TELEFON CSATLAKOZTATÁSA

A kihangosító rendszer használatához társítania kell a telefont, és csatlakoztatnia kell a telefon profilját (HFP) a rendszerhez.

A profil csatlakoztatása után kezdeményezhet kihangosított hívásokat.

Ha még nem csatlakoztatott telefonprofilos (HFP) Bluetooth® mobiltelefont, először csatlakoztatnia kell telefonprofilos (HFP) telefonját a következő eljárás szerint. A gépjármű teljes megállítása után csatlakoztasson egy Bluetooth® telefonprofilos (HFP) telefont.

- 1** Nyomja meg a   gombot.

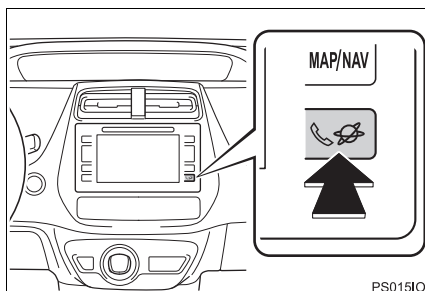

2 Kattintson az „Igen” gombra.



- Ez a képernyő megjeleníthető a kormánykerékbe épített  vezérlőgombbal is.
- 3** Kövesse a „Bluetooth® ESZKÖZ TÁRSÍTÁSA” lépéseit. (→134, 143. o.)

3. BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE

ÚJ BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE

Legfeljebb 200 telefonszámot lehet rögzíteni a rendszerben.

RÖGZÍTÉS A „Névjegyek” KÉPERNYŐRŐL

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a „Névjegyek” gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a „Tárolt” fülre.
- 3 Kattintson az „Új névjegy hozzáadása” gombra.




- 4 Válassza ki a 4 telefontípus egyikét (, ,  vagy ), és vigye be a számot.



- Minden telefontípushoz egy számot vihet be.

- 5 Kattintson a  gombra.
- 6 Vigye be a nevet, és kattintson az „OK” gombra.
- 7 Ellenőrizze, hogy a bejegyzés rögzítve van-e a „Tárolt” listában.

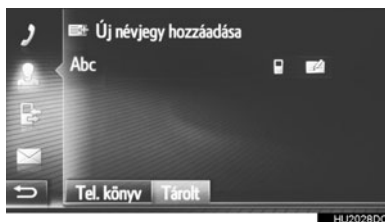

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→92. o.)

RÖGZÍTÉS A „Hívás” („Szám hívása”) KÉPERNYŐRŐL

- 1** Jelenítse meg a „Telefon” menü képernyőt. (→82. o.)
- 2** Kattintson a „Hívás” („Szám hívása”) gombra.
- 3** Vigye be a számokat.
- 4** Kattintson a  gombra.
- 5** Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Névjegyek” KÉPERNYŐRŐL” című leírást a „6. LÉPÉS”-től. (→90. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusa mint  lesz rögzítve.

RÖGZÍTÉS A „Telefonkönyv” KÉPERNYŐRŐL

- 1** Keresse ki a bejegyzést a „Telefonkönyv” alapján. (→97. o.)
- 2** A kívánt tételnél érintse meg a  gombot.
- 3** Kattintson a „Hozzáadás a tárolt névjegyekhez” gombra.
- 4** Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Névjegyek” KÉPERNYŐRŐL” című leírást a „6. LÉPÉS”-től. (→90. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusa mint  lesz rögzítve.
- Csak navigációs rendszer esetében: Ha a névjegy tartalmazza a címet és a telefonszámot, mindkettő a „Tárolt” listába lesz mentve a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn. (→90, 228. o.)

RÖGZÍTÉS A „Híváslisták” KÉPERNYŐRŐL

- 1 Keresse meg a bejegyzést „Híváslisták” segítségével. (→98. o.)
- 2 Kattintson a kívánt tétel melletti  gombra.
- 3 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Névjegyek” KÉPERNYŐRŐL” című leírást a „6. LÉPÉS”-től. (→90. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusa mint  lesz rögzítve.

RÖGZÍTÉS KÜLSŐ ESZKÖZRŐL

A „vCard” típusú formázott adatok USB-adattárolóról átvihetők a rendszerbe. Az átvitt címek és számok tárolódnak a „Tárolt” listában a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn. (→90, 228. o.)

A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A listán található bejegyzésekre vonatkozó részletes információk megjeleníthetők és szerkeszthetők.

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a „**Névjegyek**” gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a „**Tárolt**” vagy a „**Telefonkönyv**” fülre.
- 3 Kattintson a kívánt bejegyzés melletti  gombra.



- A „Tárolt” lista bejegyzési opcióinak képernyője



*: Csak navigációs rendszer esetében

- A „Telefonkönyv” lista bejegyzési opcióinak képernyője



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a bejegyzés információinak megjelenítéséhez. • Kattintson rá a kívánt bejegyzésre a hívás kezdeményezéséhez.
2	Kattintson rá a bejegyzéshez tartozó név módosításához. (→ 93. o.)
3	Kattintson rá a telefonszámok szerkesztéséhez. (→ 93. o.)
4	Kattintson rá a bejegyzés törléséhez.
5	Kattintson rá az összes bejegyzés törléséhez.
6	Kattintson rá a bejegyzés „Tárolt” listán történő rögzítéséhez a „Saját úti céljaim” (csak navigációs rendszernél) képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn. (→ 91, 231. o.)

A BEJEGYZÉSHEZ TARTOZÓ NÉV MÓDOSÍTÁSA

- 1 Kattintson az „Átnevez” gombra.
- 2 Vigye be a nevet, és kattintson az „OK” gombra.

TELEFONSZÁMOK SZERKESZTÉSE

- 1 Kattintson a „Telefonszámok szerkesztése” gombra.
- 2 Válassza ki a 4 telefontípus egyikét, vigye be a számot, és nyomja meg a  gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha egy mobiltelefonból átvett bejegyzést módosít, a módosítás a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn egyaránt érinti a „Tárolt” listát. (→90, 228. o.)

TÁROLT NÉVJEGYEK KÜLDÉSE USB- ADATTÁROLÓRA

A „Saját úti céljaim” és a „Névjegyek” képernyő „Tárolt” listáján található bejegyzéseket át lehet küldeni egy USB-adattárolóra. (→237. o.)

*: Csak navigációs rendszer esetében

1. HÍVÁS Bluetooth® TELEFONON

A Bluetooth® telefon csatlakoztatása után hívás kezdeményezhető a kihangosító rendszerrel.

Hogyan indítson hívást	Oldal
Tárcsázással	95
Névjegylistából	96
Telefonkönyvből	97
Híváslistákból	98
SMS segítségével	98
POI alapján*	99
Az SOS képernyőgomb választásával*	99
A Toyota Eurocare segítségével*	262


*: Csak navigációs rendszer esetében

TÁRCSÁZÁSSAL

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a **„Hívás”** gombra. (→82. o.)
- 2 Vigyen be egy telefonszámot.



- 3 Kattintson a  gombra.
- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.

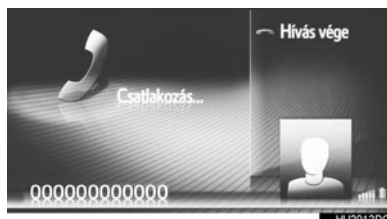

- A hívás megszakításához nyomja meg a **„Hívás vége”** gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

- A csatlakoztatott Bluetooth® telefon típusától függően szükség lehet további műveletek elvégzésére a telefonon.
- Ha a „**Hívás**” („**Szám hívása**”) gombra kattint, a legutóbb hívott szám szürke lesz. Kattintson a  gombra a szám újrahívásához.
- Csak navigációs rendszer esetében: Kattintson a „**0/+**” gombra a „0” beviteléhez. A nemzetközi hívásokhoz nyomja meg és tartsa a „+” gombot.
- Ha a nem fogadott hívás vagy az új üzenet ikon feltűnik a képernyő alján, az ikonra kattintva megjeleníti a listát.

TELEFONKÖNYV ALAPJÁN

E funkció használatához szükséges az adott bejegyzés megléte. (→90. o.)

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a „**Névjegyek**” gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a „**Tárolt**” fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.



- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→92. o.)
- Ha 2 vagy több telefonszám van, kattintson a listán a kívánt telefonszámra.



- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.
- A hívás megszakításához nyomja meg a „**Hívás vége**” gombot.

TELEFONKÖNYVBŐL

Telefonhívás kezdeményezhető a csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvből. A telefonkönyv a csatlakoztatott telefon függvényében változik.

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a **„Névjegyek”** gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a **„Telefonkönyv”** fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.



- Ha 2 vagy több telefonszám van, kattintson a listán a kívánt telefonszámra.

„Névjegy keresése”: Kattintson rá a névjegyen szereplő név szerinti kereséséhez.

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→92. o.)

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.
- A hívás megszakításához nyomja meg a **„Hívás vége”** gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

- Amikor először csatlakoztat egy telefont, le kell töltenie a telefonkönyvet. Ha a telefonkönyv letöltése nem lehetséges, megjelenik egy előugró ablak.
- Amennyiben egy névjegyen nincs tárolt szám, a bejegyzés halványan jelenik meg.
- A telefonkönyv lista frissíthető. (→158. o.)

HÍVÁSLISTÁK ALAPJÁN

Mindegyik híváslista (nem fogadott, fogadott, hívott) legfeljebb 15 bejegyzést tárol.

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a **„Híváslisták”** gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a kívánt fülre.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az összes szám megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a nem fogadott hívások megjelenítéséhez.
3	Kattintson rá a fogadott hívások megjelenítéséhez.
4	Kattintson rá a hívott számok megjelenítéséhez.

- A hívás állapotát a következő ikonok mutatják.



: Nem fogadott:



: Fogadott



: Hívott


- A  gomb kiválasztásakor a bejegyzés a „Névjegyek” képernyőn található „Tárolt” listára lesz rögzítve. (→92. o.)

- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.
- A hívás megszakításához nyomja meg a **„Hívás vége”** gombot.

HÍVÁS SMS SEGÍTSÉGÉVEL

Hívás kezdeményezhető az SMS küldőjének telefonszámára. (→106. o.)

- 1 Kattintson a **„Küldő hívása”** gombra.

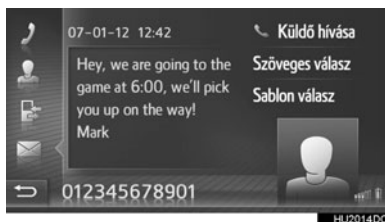


- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.
- A hívás megszakításához nyomja meg a **„Hívás vége”** gombot.

HÍVÁS POI SEGÍTSÉGÉVEL*

A POI (érdekes hely) képernyőn megjelenő adatai alapján is kezdeményezhetők hívások. (→200, 208. o.)

- 1 Kattintson a  gombra.

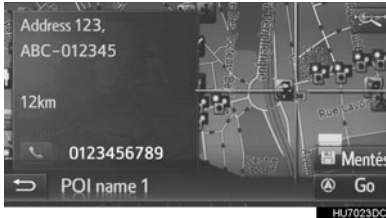

- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.
- A hívás megszakításához nyomja meg a „Hívás vége” gombot.

AZ SOS KÉPERNYŐGOMB HASZNÁLATÁVAL*

112 VÉSZHÍVÁS TÁMOGATÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a 112-es segélyhívásokat a gomb kiválasztásával.

Ez a funkció nem elérhető, ha a kihangosító rendszer nincs csatlakoztatva.

Ez a hívás csak olyan országokban lehetséges, ahol a 112-es segélyhívás elérhető.

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” képernyőt, és kattintson a „Hívás” gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson az „SOS” gombra.




- 3 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „Igen” gombra.

3

Bluetooth® KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

*: Csak navigációs rendszer esetében

4 A következő képernyő jelenik meg.

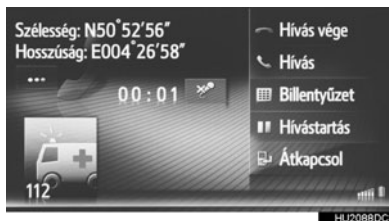


- Az aktuális helyzet földrajzi koordinátái a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.
- Ha a „...” jelzés feltűnik a képernyőn, kattintson rá a következő helyzeti adatok megjelenítéséhez.
Autópályán: Autópálya száma, vezetési irány és következő kijárat.
Egyéb utakon: Cím adatok
A „...” gomb minden egyes megnyomásával vált a földrajzi koordináták és a helyzeti adatok között.

2. HÍVÁS FOGADÁSA Bluetooth® TELEFONON

Hívás fogadásakor az alábbi képernyő látható hangjelzés kíséretében.

- 1 Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

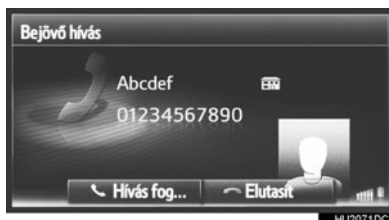


„**Hívás fogadása**”: A hívás fogadásához kattintson a gombra.

„**Elutasít**”: Kattintson rá a hívás elutasításához.

- A bejövő hívás képernyő a csatlakoztatott telefonról származó információktól függően különbözhet.
- A  gomb megnyomásával a kormánykeréken szintén elutasíthatja a hívást.
- A csengőhang hangereje a bekapcsolás/hangerő gomb forgatásával állítható be.


- 2 A következő képernyő jelenik meg.

► Egyetlen hívás

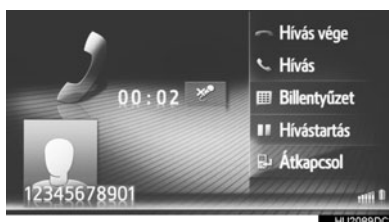

- A képernyő részleteiért lásd: →102. o.

► Hívásvárakoztatás

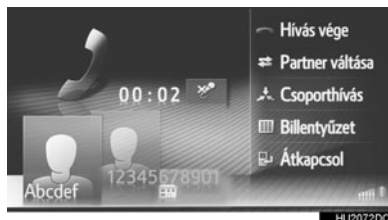

- A képernyő részleteiért lásd: →102. o.
- Az első hívás várakozásra van állítva, és a beszélgetés információi halványan jelennek meg.

TÁJÉKOZTATÁS

- Attól függően, hogy milyen típusú mobiltelefonnal rendelkezik, lehetséges, hogy a beszélgetőpartner neve vagy száma nem helyesen jelenik meg a képernyőn.
- A csengőhang és a csengetés hangereje is beállítható. (→158. o.)
- Csak navigációs rendszer esetében: A névjegyhez tartozó kép megjelenik a kijelzőn, ha a telefonon tárolt kép elérhető. Ha a névjegyhez nincs elérhető kép, akkor üres kép jelenik meg a kijelzőn.

3. BESZÉLGETÉS Bluetooth® TELEFONON

Bluetooth® telefonon folytatott beszélgetés közben a telefonbeszélgetési képernyő jelenik meg. Erről a képernyőről az alábbi műveletek hajthatók végre.

► Egyetlen hívás



► Hívásvárakoztatás



Sz.	Funkció
5	Kattintson rá a hívás átkapcsolásához. Kattintson az „ Átkapcsol ” gombra, hogy a kihangosítóról a mobiltelefonra váltson. Kattintson a „ Kihangosító mód ” gombra, hogy a mobiltelefonról a kihangosítóra váltson.
6	Megjeleníti a beszélgetőpartner nevét, telefonszámát és képét (csak navigációs rendszer esetében). Az itt közölt információ különbözhet a telefonról elérhető információ függvényében.
7	Megjeleníti a hívás időtartamát.
8	A gombra kattintva saját hangját elnémítja a beszélgetőpartner felé. Az ikon világít némított üzemmódban. A saját hangjának újbóli kihangosításához kattintson újra az ikonra.
9	Kattintson rá a beszélgetőpartner váltásához.
10	Kattintson rá a konferenciahívásra kapcsoláshoz.

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a telefonbeszélgetés befejezéséhez. • A beszélgetés befejezéséhez a kormánykeréken található  gomb is megnyomható.
2	Kattintson rá egy második hívás kezdeményezéséhez. (→103. o.)
3	Kattintson rá a tárcsahang küldéséhez. (→103. o.)
4	Kattintson rá a hívás várakoztatásához. A funkció visszavonásához kattintson a „Folytatás” gombra.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha mobiltelefonról kihangosított hívásra vált, akkor megjelenik a kihangosítás képernyő, amelyet a képernyőn tud kezelni.
- A csatlakoztatott mobiltelefonról függően lehet, hogy a Bluetooth® kapcsolat megszakad, ha egy hívást átkapcsol a mobilkészülékre.
- Az átkapcsolás módja a mobiltelefon típusától függően különböző.
- A mobiltelefon kezelésével kapcsolatban tanulmányozza annak használati útmutatóját.

TÁRCSAHANGOK KÜLDÉSE


- 1 Kattintson a **„Billentyűzet”** gombra.
- 2 Vigye be a számokat.



- Kattintson a **>>>** gombra az előző képernyő megjelenítéséhez.

**MÁSODIK SZÁM
TÁRCSÁZÁSA**

- 1 Kattintson a **„Tárcsázás”** gombra.
- 2 Válassza ki a hívás módját.

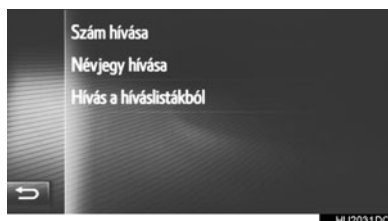

- Ha a **„Szám hívása”** van kiválasztva
- 3 Vigye be a számot, majd kattintson a  gombra.


► Ha a „**Névjegy hívása**” van kiválasztva

3 Válassza ki a kívánt listát és a kívánt bejegyzést.



► Ha a „**Hívás a híváslistákból**” van kiválasztva


3 Válassza ki a kívánt listát és a kívánt bejegyzést.

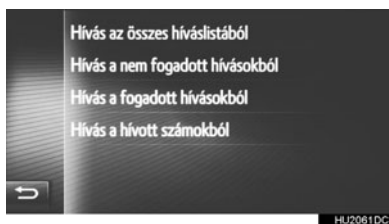

4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a csatlakozás képernyője.

● A hívás megszakításához nyomja meg a „**Hívás vége**” gombot.

5 Amint létrejött egy új hívás, a következő képernyő jelenik meg.

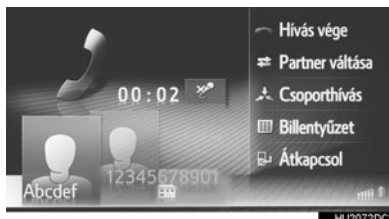

● Az első hívás várakozásra van állítva, és a beszélgetés információi halványan jelennek meg.

● A második hívás információi az első hívás információi alatt láthatók.

■ BESZÉLGETŐPARTNER VÁLTÁSA

1 Kattintson a „**Partner váltása**” gombra.

● A „**Partner váltása**” gomb minden megnyomásával átkapcsol a szüneteltetett hívásra.

● A beszélgető partner a kívánt fél képére történő kattintással is változtatható (csak navigációs rendszernél) vagy a kormánykerék  gombjának megnyomásával.

■ ÁTVÁLTÁS KONFERENCIAHÍVÁSRA

1 Kattintson a „**Csoporthívás**” gombra.

TÁJÉKOZTATÁS

● Az újabb bejelentkező hívás kezelésének menete a telefontársaság és a mobiltelefon függvényében eltérő lehet.

A VÉTELI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

- 1 Forgassa el a bekapcsolás/hangerő gombot a beszélgetőpartner hangerejének beállításához.

TÁJÉKOZTATÁS

- A vételi hangerő a kormánykeréken lévő hangerő gombbal is beállítható.

1. SMS-FUNKCIÓ

A bejövő SMS-ek átirányíthatók a csatlakoztatott Bluetooth® telefonról, ezek megtekinthetők, és válasz is küldhető a rendszer segítségével.


A Bluetooth® telefon típusától függően lehetséges, hogy a beérkezett üzenetek nem továbbíthatók a rendszer bejövő üzenetei közé.

Ha a telefon nem támogatja az sms-funkciót, ez a funkció nem használható.

SMS FOGADÁSA

Új SMS beérkezésekor egy előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

- 1 A beérkező üzenet megtekintéséhez kattintson a **„Mutasd”** gombra.
- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e az üzenet.

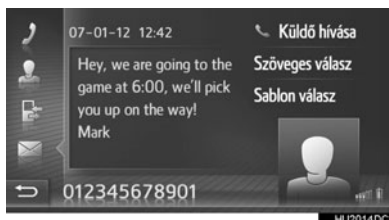

TÁJÉKOZTATÁS

- Ezt a funkciót be- és ki lehet kapcsolni. (→158. o.)

BEJÖVŐ SMS-EK MEGTEKINTÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” menüképernyőt, és kattintson az **„Üzenetek”** gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a **„Bejövő”** fülre.
- 3 Kattintson a kívánt SMS-re.



- Az üzenet állapotát a következő ikonok mutatják.




: Olvasott üzenet



: Olvasatlan üzenet

4 Ellenőrizze hogy megjelent-e az üzenet.

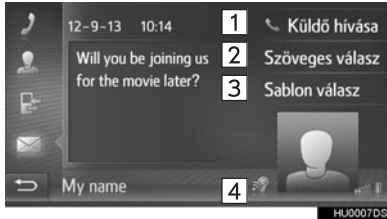

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá, ha az üzenet küldőjét kívánja felhívni.
2	Rákattintásával szabad szöveges SMS-el válaszolhat.
3	Rákattintásával SMS-sablonnal válaszolhat.
4 *	Válassza ki a  gombot az SMS meghallgatásához. A funkció visszavonásához kattintson a  gombra.

*: Felszereltségtől függően

TÁJÉKOZTATÁS

- Vezetés közben az üzenetet automatikusan felolvassa a rendszer.

SMS MEGVÁLASZOLÁSA

- 1 Kattintson a „**Szöveges válasz**” vagy a „**Sablon válasz**” gombra.
 - Ha a „**Sablon válasz**” gombra kattint, válassza ki a kívánt sablont.
- 2 Vigye be az üzenetet, és kattintson az „**OK**” gombra.
 - A rendszer elküldi az SMS-t.

TÁJÉKOZTATÁS

- Menet közben a „Szöveges válasz” funkció nem érhető el.

ELKÜLDÖTT SMS-EK MEGTEKINTÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” menüképernyőt, és kattintson az „Üzenetek” gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson a „Kimenő” fülre.
- 3 Kattintson a kívánt SMS-re.



- Csak navigációs rendszer esetében: Az üzenet állapotát a következő ikonok mutatják.



: Sikeresen elküldve



: Sikertelen küldés



: Küldés

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e az üzenet.



„Újraküldés” (Csak navigációs rendszer esetében): Kattintson rá az üzenet újraküldéséhez.

- Az „Újraküldés” gomb akkor jelenik meg, ha az sms elküldése nem sikerült.




(Felszereltségtől függően): A gomb kiválasztásával az SMS meghallgatható. A funkció visszavonásához kattintson a gombra.




ÚJ SMS KÜLDÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Telefon” menüképernyőt, és kattintson az **„Üzenetek”** gombra. (→82. o.)
- 2 Kattintson az **„Új”** fülre.
- 3 Kattintson az **„Üzenet írása”** vagy a **„Sablon használata”** gombra.

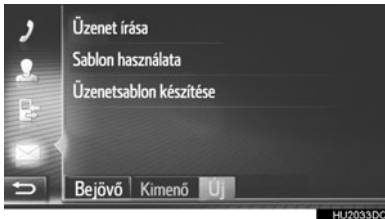

- 4 Vigye be az üzenetet, és kattintson az **„OK”** gombra. (→110. o.)
- 5 Válassza ki a kívánt címzett számát/névjegyet.

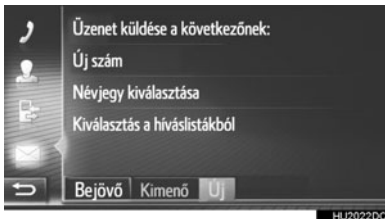


► Az **„Új szám”** kiválasztásakor

- 6 Vigye be a számot, és kattintson az **„OK”** gombra.

- A rendszer elküldi az SMS-t.

► A **„Névjegy kiválasztása”** vagy a **„Kiválasztás a híváslistából”** kiválasztásakor

- 6 Válassza ki a kívánt listát.

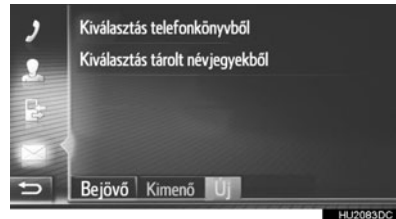

- 7 Válassza ki a kívánt névjegyet.

- Ha 2 vagy több telefonszám van, kattintson a listán a kívánt telefonszámra.
- A rendszer elküldi az SMS-t.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az **„Üzenet írása”** és az **„Üzenetsablon készítése”** funkciók nem elérhetők elvezetés közben.

ÚJ SMS LÉTREHOZÁSA


AZ „Üzenet írása” KIVÁLASZTÁSAKOR

- 1 Vigye be az üzenetet, és kattintson az „OK” gombra.



AZ „Üzenetsablon készítése” KIVÁLASZTÁSAKOR

- 1 Válassza ki a kívánt sablont.

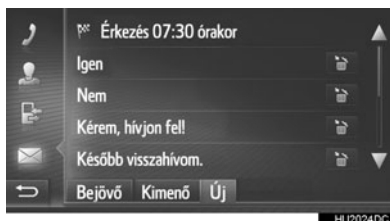

 : Kattintson rá a sablon törléséhez.

- 2 Szerkessze meg az sms-t, és kattintson az „OK” gombra.



TÁJÉKOZTATÁS

- 10 üzenet van rögzítve az üzenetsablonok képernyőn.
- Csak navigációs rendszer esetében: Ha az útvonalvezetés aktív, az „Érkezés XX:XX órakor” sablon elérhető. (Az „XX:XX” az aktuálisan becsült érkezési idő) Ez a sablon nem törölhető.
- A kurzor helyzetét úgy lehet megváltoztatni, hogy rákattint a kívánt helyre a beviteli képernyőn.
- Az SMS legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat. Ha a bevitt szöveg meghaladja ezt a számot, automatikusan új SMS kezdődik. Ezt egy választóvonal és egy ikon jelöli a beviteli mezőben, amely akkor jelenik meg, amikor már csak 10 karakter maradt az SMS számára.




- A fennmaradó karakterek száma látható.
- Sorozatban legfeljebb 3 SMS írható.
- Menet közben a szöveges válasz bevitelle funkció nem érhető el.

ÚJ SABLONOK RÖGZÍTÉSE

Új sablonok hozhatók létre. Legfeljebb 15 sablon rögzíthető.

- 1 Kattintson az „Üzenetsablon készítése” gombra.

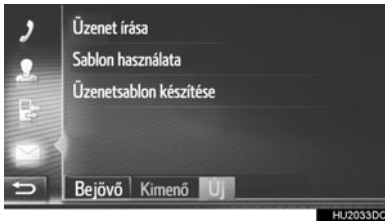

- 2 Vigye be az üzenetet, és kattintson az „OK” gombra.
- Az üzenet a sablon listába lesz elmentve.

1. HIBAKERESÉS

Ha problémát tapasztal a kihangosító rendszerben vagy a Bluetooth® eszközben, először tekintse meg ezt a táblázatot.

► Ha a kihangosító rendszert Bluetooth® eszközzel használja

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil-telefon	A rendszer
A kihangosító rendszer vagy a Bluetooth® készülék nem működik.	A csatlakoztatott Bluetooth® mobiltelefon verziója régebbi a meghatározottnál.	Használjon Bluetooth® 1.1 vagy újabb verziójú mobiltelefont (javasolt: ver. 3.0 + EDR vagy újabb).	*	137, 147

► A mobiltelefon párosításakor/csatlakoztatásakor

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil- telefon	A rend- szer
A mobiltelefon nem párosítható.	Helytelen belépési kódot adott meg a mobiltelefonján.	Írja be a helyes belépési kódot a mobiltelefonon.	*	—
	A párosítási folyamat nem fejeződött be a mobiltelefon részéről.	Fejezze be a párosítási folyamatot mobiltelefonján (hagyja jóvá a párosítást a telefonon).	*	—
	Régi párosítási információ marad vagy a rendszerben vagy a mobiltelefonban.	Törölje mind a rendszerből, mind a mobiltelefonból a meglévő párosítási információt, majd párosítsa a rendszerhez csatlakoztatni kívánt mobiltelefont.	*	139, 149

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobiltelefon	A rendszer
A Bluetooth® kapcsolat nem hozható létre.	Egy másik Bluetooth® készülék már csatlakoztatva van.	Csatlakoztassa manuálisan azt a telefont, amit a rendszer segítségével akar használni.	—	139, 149
	A Bluetooth® funkció nincs engedélyezve a mobiltelefonján.	Engedélyezze a Bluetooth® funkciót a mobiltelefonján.	*	—
	Az automatikus Bluetooth® csatlakozás ki van kapcsolva a rendszerben.	Kapcsolja be az automatikus Bluetooth® csatlakozást a rendszerben, a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módja mellett.	—	133, 142
	Régi regisztrációs információ marad vagy a rendszerben vagy a mobiltelefonban.	Törölje mind a rendszerből, mind a mobiltelefonból a meglévő regisztrációs információt, majd regisztrálja a rendszerhez csatlakoztatni kívánt mobiltelefont.	*	139, 149

► Hívás indításakor/fogadásakor

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil-telefon	A rendszer
Nem tud hívásokat indítani/fogadni.	A gépjármű lefedetlen területen van.	Menjen olyan helyre, ahol a szolgáltatás ikonja megjelenik a képernyőn.	—	—

3

► A telefonkönyv használatakor

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil-telefon	A rendszer
Telefonkönyvi adatok kézi/automatikus átvitele nem lehetséges.	Az átviteli művelet nem fejeződött be a mobiltelefonon.	Fejezze be az átviteli műveletet a mobiltelefonján (hagyja jóvá az átviteli műveletet a telefonon).	*	—

► A Bluetooth® üzenetfunkciójának használatakor

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil-telefon	A rendszer
Az üzenet nem tekinthető meg.	Az üzenetátvitel nincs engedélyezve a mobiltelefonján.	Engedélyezze az üzenetátvitelt a mobiltelefonján (hagyja jóvá az üzenetátvitelt a telefonon).	*	—
Az új üzenet értesítések nem jelennek meg.	Az SMS/E-mail fogadás értesítése ki van kapcsolva a rendszerben.	Kapcsolja be az SMS/E-mail fogadás értesítését a rendszerben.	*	158

►Egyéb helyzetekben

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás	Oldal	
			Mobil-telefon	A rendszer
Annak ellenére, hogy minden elképzelhető intézkedést megtett, a hibajelenségek nem változtak.	A mobiltelefon nincs elég közel a rendszerhez.	Vigye közelebb a mobiltelefont a rendszerhez.	—	—
	A mobiltelefon a legvalószínűbb oka a hibajelenségeknek.	Kapcsolja ki a mobiltelefont, szedje ki, és rakja vissza az akkumulátorát, majd azt indítsa újra.	*	—
		Engedélyezze a mobiltelefon Bluetooth® csatlakozását.	*	—
		Állítsa le a mobiltelefon biztonsági szoftverét és zárjon be minden alkalmazást.	*	—
		Mielőtt bármilyen telepített alkalmazást használna mobiltelefonján, körültekintően ellenőrizze annak forrását, illetve annak rendszert befolyásolható működését.	*	—

*: A részletekért tekintse át a mobiltelefonjához tartozó kezelési útmutatót.

HANGVEZÉRLÉSRENDSZER

1

A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER MŰKÖDÉSE

1. HANGVEZÉRLÉSRENDSZER.... 120

A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER HASZNÁLATA	120
A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER MŰKÖDÉSE	122

1

2

3

4

5

6

7

8

1. HANGVEZÉRLÉSRENDSZER*


A hangvezérlésrendszer lehetővé teszi a navigációs, az audio- és a kihangosító rendszer beszédparancsokkal történő működtetését.

TÁJÉKOZTATÁS

- A hangfelismerés nyelve megváltoztatható. →128. o.
- Ez a funkció a következő nyelvekkel kompatibilis:
 - Angol
 - Francia
 - Német
 - Spanyol
 - Olasz
 - Holland
 - Portugál
 - Lengyel
 - Cseh
 - Dán
 - Svéd
 - Finn
 - Orosz
 - Görög
 - Török

A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER HASZNÁLATA

A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER KORMÁNYBA ÉPÍTETT VEZÉRLŐGOMBJAI

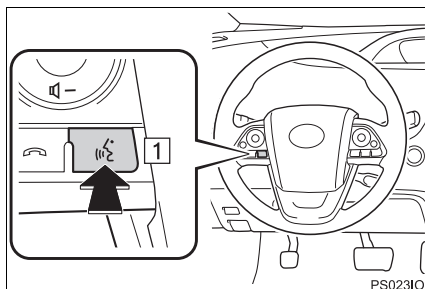

1 Beszédkapcsoló


- Nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlésrendszer bekapcsolásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangvezérlés gombot a hangvezérlésrendszer kikapcsolásához.

*: Felszereltségtől függően

MIKROFON


Nem kell közvetlenül a mikrofonba beszélni a parancs kiadásakor.

► „A” típus

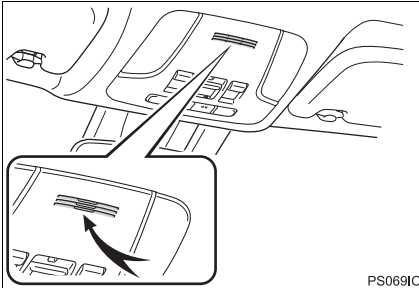

PS069IO

► „B” típus

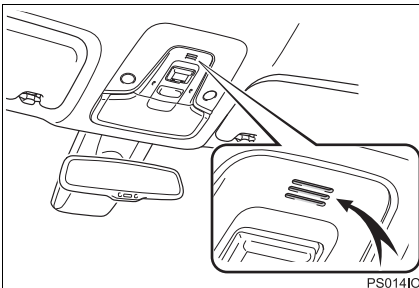

PS014IO

TÁJÉKOZTATÁS

- A parancs kimondása előtt várjon a jóváhagyást jelző sípszóra.
- A beszédparancsok nem ismerhetők fel a következő esetekben:
 - Túl gyorsan mondja.
 - Túl halkan vagy hangosan mondja.
 - Nyitott ablak esetén.
 - Az utasok beszélgetnek a parancsok kimondása közben.
 - A légkondicionáló berendezés levegőbefúvási sebessége magas fokozatra van állítva.
 - A légkondicionáló berendezés fűvókái a mikrofonra irányulnak.
- A következő esetekben a rendszer nem ismeri fel megfelelően a kiadott parancsot, és előfordulhat, hogy nem használhatja a hangvezérlést:
 - A parancs nem megfelelő vagy nem érthető. Egyes szavak, akcentusok vagy beszédmodok felismerése nehézséget jelenthet a rendszer számára.
 - Túlzott háttérzaj, például szélzaj zavarja a vételt.

A HANGVEZÉRLÉSRENDSZER MŰKÖDÉSE

1 Nyomja meg a hangvezérlés gombot.

● A hangvezérlésrendszer bekapcsol.

● Nyomja meg a hangvezérlés gombot az éppen lejátszott parancs leállításához, és ugorjon a párbeszéd következő lépésére.

● Amennyiben a bekapcsolt hangfelismerő rendszer parancsra vár, nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangfelismerés újraindításához. (A hangfelismerő rendszer túllép az előző parancson, és a felhasználó következő parancsára vár.)

2 A sípoló hang után mondja ki vagy válassza ki a kívánt parancsot.



HJ0009DS

 : Ez az ikon jelenik meg, ha a felhasználó mondhatja a parancsot.

A PARANCSLISTA KÉPERNYŐ MEGJELÉNÉSE

1 Mondja ki, hogy „More commands” (több parancs), vagy válassza ki a „More commands” (több parancs) gombot a hangvezérlés főmenüjének képernyőjén.

2 Mondja ki vagy válassza ki a kívánt parancsot.




HJ0010DS

3 Mondja ki vagy válassza ki a kívánt parancsot.

► Navigációs parancsok





HJ0011DS

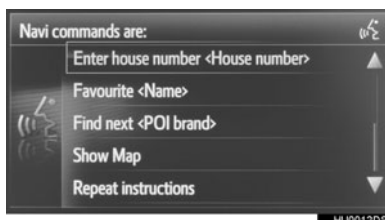


HJ0012DS

► Médiavezérlő parancsok

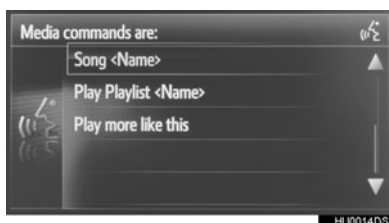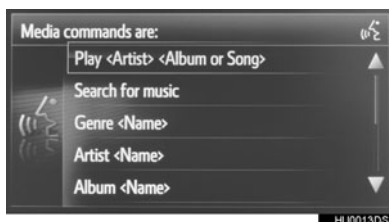

► Telefonvezérlő parancsok

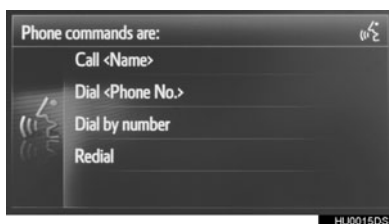

► Rádióvezérlő parancsok



- A parancslista felolvasása hallható, és a megfelelő parancs kiemelve látható. E funkció kikapcsolásához nyomja meg a hangvezérlés gombot.

BEÁLLÍTÁSOK

1 BEÁLLÍTÁSI MŰVELETEK

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS	126
2. ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK	128
ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK	
KÉPERNYŐ	128
3. A KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁSAI.....	131
4. Bluetooth® BEÁLLÍTÁSOK.....	133
Bluetooth® FUNKCIÓ BE-/	
KIKAPCSOLÁSA	133
Bluetooth® ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA....	134
PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK	
LISTÁJA.....	139
A RENDSZER NEVÉNEK	
SZERKESZTÉSE	140
PIN-KÓD BEÁLLÍTÁSA.....	140
5. KAPCSOLÓDÁSI	
BEÁLLÍTÁSOK*	141
Bluetooth® BEÁLLÍTÁSOK.....	142
Wi-Fi® BEÁLLÍTÁSOK	151
AZ INTERNETKAPCSOLAT	
GYORS BEÁLLÍTÁSA	155
TOYOTA WEBFIÓK	
BEÁLLÍTÁSOK	156
6. TELEFONBEÁLLÍTÁSOK.....	158
7. AUDIOBEÁLLÍTÁSOK	159

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS

A funkciók beállításainak testreszabásához nyomja meg a „Beállítás” gombot.

■ „Beállítás” KÉPERNYŐ

► Multimédia rendszer



HU0048DC

► Navigációs rendszer



HU0030DC

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a nyelv, működési hangok stb. beállításához.	128
2	Kattintson rá a képernyők kontrasztjának és fényerejének beállításához, a képernyő kikapcsolásához stb.	131
3	Kattintson rá a hang beállításához.	159
4	Válassza ki a Bluetooth® eszközök csatlakoztatásához. A beállítások elérhetők Bluetooth® telefonokhoz és Bluetooth® audioeszközökhöz.	133
5	Kattintson rá a csatlakozások beállításához. A Bluetooth® eszközökhöz, Wi-Fi® kapcsolódáshoz, internetkapcsolati módokhoz és a Toyota web-fiókhoz beállítások érhetők el.	141
6	Kattintson rá a telefon hangjának, illetve a telefonkönyv beállításához.	158
7	Kattintson rá a gépjármű-információ megadásához.	„Kezelési útmutató”, 166

2. ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

A nyelv kiválasztásához, a működtetési hangokhoz stb. állnak rendelkezésre beállítások.


- 1 A „Beállítás” képernyő megjelenítése. (→126. o.)
- 2 Kattintson az „Általános” gombra.



- 3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.



ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ

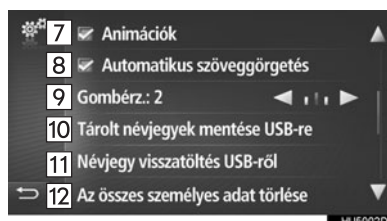

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a nyelv megváltoztatásához.
2	Kattintson rá a telefon/navigáció hangerejének beállításához. (→130. o.)
3 *1	Kattintson rá a távolság mértékegységeinek megváltoztatásához.
4 *1	Kattintson rá a távolság/üzemanyag-fogyasztás mértékegységeinek megváltoztatásához.
5 *1	Kattintson rá az üzemanyag-fogyasztás mértékegységeinek megváltoztatásához.
6	Kattintson rá a sípoló hangok be-/kikapcsolásához.
7 *2	Kattintson rá az animációk be-/kikapcsolásához.
8	Kattintson rá az automatikus szöveggörgetés be-/kikapcsolásához. Menet közben ez a funkció nem érhető el.
9	Kattintson rá a kapacitív érintőgomb érzékelő érzékenységének megváltoztatásához.
10 *3	A „Saját úti céljaim” és a „Névjegyek” képernyő „Tárolt” (→90, 228. o.) listáján található bejegyzéseket át lehet küldeni egy USB-adattárolóra. (→237. o.)

Sz.	Funkció
11 *3	A „vCard” típusú formázott adatok USB-adattárolóról átvihetők a rendszerbe. Az átvitt címek és számok tárolódnak a „Tárolt” listában a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn. (→238. o.)
12	Kattintson rá minden, a rendszerben tárolt személyes adat törléséhez. (→130. o.)
13	► Multimédia rendszer Kattintson rá a rendszer-információk megjelenítéséhez. ► Navigációs rendszer Kattintson rá a rendszer-információk megjelenítéséhez. A lapozáshoz kattintson a képernyőn az „Audió információ” gombra.
14	Kattintson rá a nyilvános forrás információ megjelenítéséhez. A harmadik féltől származó szoftverek listája itt megtalálható. (Tartalmazza az ilyen szoftverek beszerzésére vonatkozó utasításokat, ahol ez lehetséges.)

*1: Felszereltségtől függően

*2: Csak multimédia rendszer esetében

*3: Csak navigációs rendszer esetében

TÁJÉKOZTATÁS

- Mindegyik tétel jobb oldalán látható a tétel aktuális beállítása.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSOK

A különböző funkciók hangereje egyenként, számszerűsítve látható.

- 1 Az általános beállítások képernyő megjelenítése. (→128. o.)
- 2 Kattintson a „Hangerő-beállítások” gombra.
- 3 Kattintson a „+” vagy a „-” gombra a hangerő beállításához.



Sz.	Elem
1*1	Navigáció hangereje.
2	A bejövő hívások hangereje
3	A kimenő hívások hangereje
4	Csengés hangereje.
5*2	Hangfelismerés párbeszéd hangereje

*1: Csak navigációs rendszer esetében

*2: Felszereltségtől függően

MINDEN SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSE

- 1 Jelenítse meg az általános beállítások képernyőt. (→128. o.)
 - 2 Kattintson a „Az összes személyes adat törlése” gombra.
 - 3 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „Igen” gombra.
- A regisztrált vagy módosított személyes adatok törlődnek vagy az alapértelmezett beállítások kerülnek visszaállítására.

3. A KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁSAI

A képernyő és a kamera által megjelenített kép kontrasztja és fényereje beállítható. A kijelző ki is kapcsolható, és/vagy nappali vagy éjszakai módra állítható.

1 A „Beállítás” képernyő megjelenítése. (→126. o.)

2 Kattintson a „Kijelző” gombra.



3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a nappali üzemmód be-/kikapcsolásához.	132
2	Kattintson rá a képernyő kikapcsolásához. A képernyő újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot az audio-kezelőpanelen.	—
3	Nyomja meg a „◀” vagy „▶” gombot a megjelenítés kontrasztjának beállításához. ▶: Növeli a kijelző kontrasztját ◀: Csökkenti a kijelző kontrasztját	—
4	Nyomja meg a „◀” vagy „▶” gombot a megjelenítés fényerejének beállításához. ▶: Világosabbra állítja a kijelzőt ◀: Sötétebbre állítja a kijelzőt	—
5	Kattintson rá a kamera által megjelenített kép beállításához.	132

TÁJÉKOZTATÁS

- A kontraszt és a fényerő úgy állítható, hogy ujjával húzza a mutatót a képernyőn, vagy megérinti a kívánt pozíciót a skálán.

VÁLTÁS A NAPPALI ÉS AZ ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KÖZÖTT

A fényszórókapcsoló állásától függően a kijelző nappali vagy éjszakai üzemmódba kapcsol. Ez a funkció akkor elérhető, ha a fényszóró bekapcsolt állapotban van.

- 1 Jelenítse meg a megjelenítési beállítások képernyőt. (→131. o.)
- 2 A „Nappali üzemmód” kiválasztása.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a kijelző nappali módban van a fényszóró bekapcsolt állapotában, akkor a rendszer megjegyzi ezt a beállítást, még akkor is, ha a motorindító gombot kikapcsolta.

A KAMERA-KIJELZÉS BEÁLLÍTÁSA

A kamera-kijelzés kontrasztja és fényereje beállítható.

- 1 Jelenítse meg a megjelenítési beállítások képernyőt. (→131. o.)
- 2 Kattintson a „Kamera” gombra.
- 3 Nyomja meg a „◀” vagy a „▶” gombot a kontraszt és a fényerő beállításához.




Sz.	Funkció	
1	Kontraszt	▶: Növeli a kijelző kontrasztját
		◀: Csökkenti a kijelző kontrasztját
2	Fényerő	▶: Világosabbra állítja a kijelzőt
		◀: Sötétebbre állítja a kijelzőt

TÁJÉKOZTATÁS

- A kontraszt és a fényerő úgy állítható, hogy ujjával húzza a mutatót a képernyőn, vagy megérinti a kívánt pozíciót a skálán.

4. Bluetooth® BEÁLLÍTÁSOK

- 1 A „Beállítás” képernyő megjelenítése. (→126. o.)
- 2 Kattintson a „Bluetooth*” gombra.
- 3 A következő képernyő jelenik meg.

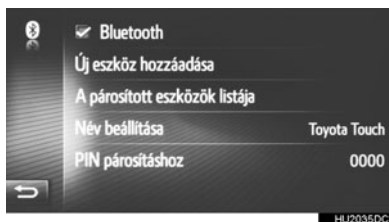

Funkció	Oldal
Bluetooth® funkció be-/kikapcsolása	133
Bluetooth® eszköz párosítása	134
Párosított eszközök listája	139
A rendszer nevének szerkesztése	140
A PIN-kód beállítása	140

Bluetooth® FUNKCIÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Bluetooth® beállítások” képernyőt. (→133. o.)

- 2 Kattintson a „Bluetooth*” gombra.

Ha a „Bluetooth*” be van kapcsolva:

A Bluetooth® eszköz automatikusan kapcsolódik, ha a motorindító gombot ACCESSORY vagy ON állásba kapcsolja.

Ha a „Bluetooth*” ki van kapcsolva:

A Bluetooth® eszköz lecsatlakozik, és a rendszer a következő alkalommal nem csatlakozik hozzá.

- Még ha a Bluetooth® funkció ki is van kapcsolva, az automatikusan bekapcsolódik, ha telefont vagy Bluetooth® eszközt csatlakoztat.

*: A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Bluetooth® ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

Legfeljebb 4 Bluetooth® eszköz párosítható. Egy párosított eszközt csatlakoztatni lehet bármelyik általa támogatott profilhoz, pl. telefon (HFP), zene (A2DP).

ÚJ ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Bluetooth® beállítások” képernyőt. (→133. o.)
- 2 Kattintson az „Új eszköz hozzáadása” gombra.
 - ▶ Ha egy másik Bluetooth® készülék is csatlakoztatva van
 - A Bluetooth® eszköz kapcsolatának megszakításához kattintson az „Igen” gombra.
 - ▶ Ha már regisztrált 4 Bluetooth® eszközt
 - Egy párosított eszközt le kell cserélni. Kattintson az „OK” gombra, majd jelölje ki a lecserélendő eszközt.

- 3 Ha ez a képernyő jelenik meg, keresse meg a képernyőn Bluetooth® készülékének a nevét.



- A regisztráció visszavonásához kattintson a „Mégse” gombra.
- 4 A Bluetooth® készülék párosítása saját Bluetooth® készüléke segítségével.
 - SSP-vel (biztonságos egyszerű párosítással) kompatibilis Bluetooth® telefonoknál nincs szükség PIN kódra. A csatlakoztatott Bluetooth® eszköztől függően a regisztrációt megerősítő üzenet jelenhet meg a Bluetooth® eszköz képernyőjén. Válaszoljon és működtesse a Bluetooth® eszközt a megerősítő üzenetnek megfelelően.

- 5** Ellenőrizze hogy megjelent-e a következő képernyő.



- Ha az automatikus kapcsolódás sikertelen, a következő képernyő jelenik meg. Válassza ki a csatlakoztatandó profilt.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a telefonprofil kapcsolódásához.	139
2	Kattintson rá a zeneprofil kapcsolódásához.	139
3	Válassza ki az összes támogatott profil kapcsolódásához.	139

- Miután csatlakoztatta a Bluetooth® eszközt, az automatikusan csatlakozni fog, valahányszor a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban lesz.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az eszközök észlelésére és a Bluetooth® eszköz kezelésére vonatkozó részleteket lásd a Bluetooth® eszköz kezelési útmutatójában.

A Bluetooth® ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

Ha a Bluetooth® eszköz kapcsolata megszakad a Bluetooth® hálózat gyenge vétele miatt, miközben a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban van, akkor a rendszer automatikusan újracsatlakoztatja a Bluetooth® eszközt.

- Ha a Bluetooth® eszköz kapcsolata szándékosan lett megszüntetve, pl. kikapcsolás által, akkor ez nem fog megtörténni. Csatlakoztassa kézzel, a következő eljárások egyikével:
 - Válasszon ki ismételten egy hordozható Bluetooth® eszközt. (→139. o.)
 - Csatlakoztassa az audioprofílt/telefonprofílt. (→139. o.)

PROFILOK

Ez a rendszer támogatja a következő szolgáltatásokat:

Bluetooth® eszközök	Műszaki adatok	Funkció	Követelmények	Javaslatok
Bluetooth® telefon/ Bluetooth® audio-lejátszó	Bluetooth® Műszaki követelmények	Bluetooth® eszköz regisztrálása	Ver. 1.1	Ver.3.0 +EDR
Bluetooth® eszközök	Profil	Funkció	Követelmények	Javaslatok
Bluetooth® telefon	HFP (kihangosító rendszer)	Kihangosító rendszer	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil)	Névjegyek átvitele	Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (üzenet hozzáférési profil)	Bluetooth® telefonüzenet	Ver. 1.0	—
Bluetooth® audio-lejátszó	A2DP (továbbfejlesztett audioközvetítő profil)	Bluetooth® audiorendszer	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (audió/video távirányító profil)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

5

BEÁLLÍTÁSOK

TÁJÉKOZTATÁS


- Ha mobiltelefonja nem támogatja a HFP-profil, akkor sem a Bluetooth® telefon regisztrálása, sem a PBAP-, MAP-profil egyenkénti használata nem lehetséges.
- Ha a csatlakoztatott Bluetooth® eszközverzió régebbi az ajánlottnál vagy nem kompatibilis, a Bluetooth® eszközfunkció lehet, hogy nem fog megfelelően működni.



A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

ÁLLAPOTKIJELEZŐ

A Bluetooth® kapcsolat állapotának, illetve a vételi jelerősség és az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét az állapot-kijelzősáv mutatja.

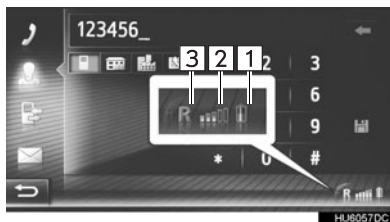

TÁJÉKOZTATÁS

- A Bluetooth® kapcsolat antennája a műszerfalba beépítve található. A rendszer nem működik, ha a Bluetooth® eszközt a következő helyzetekben vagy a következő helyeken használja:
 - Ha az eszköz működését bizonyos tárgyak akadályozzák (például, ha az ülés mögött, a kesztyűtartóban vagy a középkonzol-tárolórekeszben van).
 - Ha az eszközt fémtárgy takarja, vagy azzal érintkezik.

Sz.	Funkció
1	Az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét jeleníti meg • A kijelzőn megjelenő töltöttségi állapot nincs mindig összhangban az eszköz töltöttségi szintjével. Az eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz töltöttségi szintje nem jelenik meg a képernyőn. Ez a rendszer nem rendelkezik töltési funkcióval. • Ha ez az információ nem áll rendelkezésre a csatlakoztatott eszköz esetében, az ikon egy kérdőjellel fog megjelenni.
2	A vétel minőségét jelzi • A kijelzett vételi minőség nincs mindig összhangban az eszközzel. • Az eszköztől függően előfordulhat, hogy a vételi szint nem jelenik meg a képernyőn. • Ha ez az információ nem áll rendelkezésre a csatlakoztatott eszköz esetében, az ikon egy kérdőjellel fog megjelenni.
3	Az „R” a roaming területet jelöli. • A telefontól függően előfordulhat, hogy a vételi terület nem jelenik meg a képernyőn.

PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK LISTÁJA

A „Párosított eszközök listája” segítségével minden profil csatlakozási állapotát meg lehet változtatni.

- 1 Jelenítse meg a „Bluetooth® beállítások” képernyőt. (→133. o.)
- 2 Válassza ki a „**Párosított eszközök listája**” gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt eszközt.



- A halvány ikonok kiválaszthatók, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a funkcióhoz.
- Az ikonok tónusa megmutatja, hogy mely profilt támogatja az adott eszköz. (A halvány ikonok nem használhatók.)
- Az eszköz pillanatnyilag csatlakoztatott profiljai kiemelten jelennek meg.

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a következő képernyő.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá az eszköznév módosításához.	140
2	Kattintson rá a párosított eszköz törléséhez.	140
3	Kattintson rá a párosított eszköz profiljainak egyenkénti kapcsolódásához/ kapcsolat-bontásához	—
4	▶ A „Kapcsolódás az összeshez” megjelenésekor • Kattintson rá az összes támogatott profil kapcsolódásához. ▶ Az „Összes kapcsolat bontása” megjelenésekor • Kattintson rá az összes támogatott profil kapcsolatbontásához.	—

AZ ESZKÖZ NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

- 1 Kattintson az **„Átnevez”** gombra.
- 2 Vigye be az eszköz nevét, és kattintson az **„OK”** gombra.

PÁROSÍTOTT ESZKÖZ TÖRLÉSE

- 1 Kattintson a **„Párosítás törlése”** gombra.
- 2 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az **„Igen”** gombra.

A RENDSZER NEVÉNEK SZERKESZTÉSE

- 1 Jelenítse meg a **„Bluetooth® beállítások”** képernyőt. (→133. o.)
- 2 Kattintson a **„Név beállítása”** gombra.
- 3 Vigyen be egy nevet, és kattintson az **„OK”** gombra.

PIN-KÓD BEÁLLÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a **„Bluetooth® beállítások”** képernyőt. (→133. o.)
 - 2 Érintse meg a **„PIN párosításhoz”** gombot.
 - 3 Vigye be a kívánt számot, és kattintson az **„OK”** gombra.
- A PIN-kódnak 4 számjeggyűnek kell lennie.

5. KAPCSOLÓDÁSI BEÁLLÍTÁSOK*

A Bluetooth® eszközökhöz, Wi-Fi® csatlakozásokhoz, internetkapcsolati módokhoz és a Toyota webfiókhoz beállítások érhetők el.

1 A „Beállítás” képernyő megjelenítése. (→126. o.)

2 Kattintson a „**Kapcsolódások**” gombra.



3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.




Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a Bluetooth® almenü megjelenítéséhez, ahol Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathat telefont, audioeszközöket és internetes eszközöket.	142
2*	Kattintson rá a Wi-Fi® almenü megjelenítéséhez, ahol Wi-Fi®-n keresztül csatlakoztathat internetes eszközöket.	151
3	Kattintson rá az elérhető internetcsatlakozási lehetőségek kereséséhez.	155
4	Engedélyezi az automatikus csatlakozást az internethez.	—
5	Kattintson rá Toyota webfiókjának hozzáadásához, megváltoztatásához.	156

*: Felszereltségtől függően

Bluetooth® BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Jelenítse meg a kapcsolódási beállítá-
sok képernyőt. (→141. o.)
- 2 Kattintson a „**Bluetooth**” gombra.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.

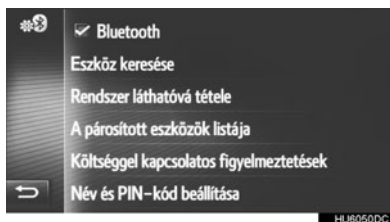

Funkció	Oldal
Bluetooth® funkció be-/kikapcsolása	142
Bluetooth® eszköz párosítása	143
Párosított eszközök listája	149
A költségekkel kapcsolatos figyelmeztetések beállítása	150
A rendszernév és a PIN-kód beállítása	151

*: A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Bluetooth® FUNKCIÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1 Kattintson a „**Bluetooth**” gombra.

Ha a „**Bluetooth**” be van kapcsolva:

A Bluetooth® eszköz automatikusan kapcsolódik, ha a motorindító gombot ACCESSORY vagy ON állásba kapcsolja.

Ha a „**Bluetooth**” ki van kapcsolva:

A Bluetooth® eszköz lecsatlakozik, és a rendszer a következő alkalommal nem csatlakozik hozzá.

- Még ha a Bluetooth® funkció ki is van kapcsolva, az automatikusan bekapcsolódik, ha telefont vagy Bluetooth® eszközt csatlakoztat.

*: A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Bluetooth® ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

Legfeljebb 4 Bluetooth® eszköz párosítható. Egy párosított eszközt csatlakoztatni lehet bármelyik általa támogatott profilhoz, pl. telefon (HFP), zene (A2DP) és/vagy internet (DUN/PAN).

■ PÁROSÍTÁS A RENDSZEBRŐL

1 Kattintson az „Eszköz keresése” gombra.

- ▶ Ha egy másik Bluetooth® készülék is csatlakoztatva van
- A Bluetooth® eszköz kapcsolatának megszakításához kattintson az „Igen” gombra.
- ▶ Ha már regisztrált 4 Bluetooth® eszközt
- Egy párosított eszközt le kell cserélni. Kattintson az „OK” gombra, majd jelölje ki a lecserélendő eszközt.

2 Válassza ki a kívánt eszközt.



- A kapcsolódásra képes Bluetooth® eszközök megjelennek a listán.

3 Erősítse meg a PIN-kódot.




- SSP-vel (biztonságos egyszerű párosítással) kompatibilis Bluetooth® telefonoknál nincs szükség PIN kódra. A csatlakoztatott Bluetooth® eszköztől függően a regisztrációt megerősítő üzenet jelenhet meg a Bluetooth® eszköz képernyőjén. Válaszoljon és működtesse a Bluetooth® eszközt a megerősítő üzenetnek megfelelően.

4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a következő képernyő.



- A rendszer várja a csatlakozási kérelmet a párosított eszköz részéről. Az összes kívánt profil automatikusan csatlakozik.
- Az internetprofil nem csatlakozik automatikusan. Az internetprofil kapcsolódásával kapcsolatos részletekért lásd (→145. o.)

- Ha az automatikus kapcsolódás sikertelen, a következő képernyő jelenik meg. Válassza ki a csatlakoztatandó profilt.

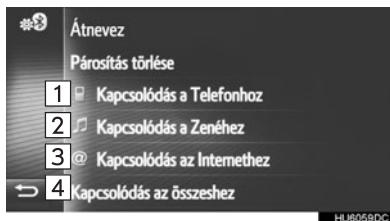

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a telefonprofil kapcsolódásához.	147
2	Kattintson rá a zeneprofil kapcsolódásához.	147
3	Kattintson rá az internet-profil kapcsolódásához.	145
4	Válassza ki az összes támogatott profil kapcsolódásához.	147

- Miután csatlakoztatta a Bluetooth® eszközt, az automatikusan csatlakozni fog, valahányszor a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban lesz.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az eszközök észlelésére és a Bluetooth® eszköz kezelésére vonatkozó részleteket lásd a Bluetooth® eszköz kezelési útmutatójában.
- A párosított eszköz által támogatott zeneprofilokat egyenként, szükség szerint lehet csatlakoztatni. Egyes eszközök nem engedélyezik a profilok egyenkénti csatlakozását. Ebben az esetben megjelenik egy előugró ablak.

■ PÁROSÍTÁS AZ ESZKÖZRŐL

1 Kattintson a „Rendszer láthatóvá tétele” gombra.

- ▶ Ha egy másik Bluetooth® készülék is csatlakoztatva van, akkor egy üzenet jelenik meg.
- A Bluetooth® eszköz kapcsolatának megszakításához kattintson az „Igen” gombra.
- ▶ Ha már regisztrált 4 Bluetooth® eszközt, egy üzenet jelenik meg.
- Egy párosított eszközt le kell cserélni. Kattintson az „OK” gombra, majd jelölje ki a lecserélendő eszközt.

2 Ha ez a képernyő megjelenik, keresse meg az rendszert a Bluetooth® eszköz-kijelzőjén.



- A regisztráció visszavonásához kattintson a „Mégse” gombra.


3 A Bluetooth® készülék párosítása saját Bluetooth® készüléke segítségével.

- SSP-vel (biztonságos egyszerű párosítással) kompatibilis Bluetooth® telefonoknál nincs szükség PIN kódra. A csatlakoztatott Bluetooth® eszköztől függően a regisztrációt megerősítő üzenet jelenhet meg a Bluetooth® eszköz képernyőjén. Válaszoljon és működtesse a Bluetooth® eszközt a megerősítő üzenetnek megfelelően.

■ INTERNETPROFIL BEJELENTKEZÉSI FOLYAMATA

- ▶ Ha a „Kapcsolódás az Internethez” lehetőséget választja

1 Nyomja meg a „Kapcsolódás az Internethez” gombot.

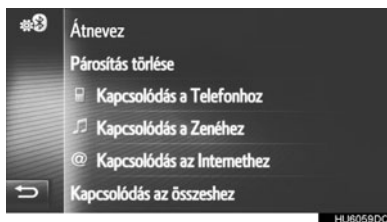

- Ha az automatikus kapcsolódás sikertelen, a következő képernyő jelenik meg. Válasza ki a csatlakoztatandó szolgáltatót.

2 Válassza ki a kívánt szolgáltatót.




3 Kattintson a „Szolgáltató felhasználónév”, „Szolgáltató jelszó” vagy az „APN” gombra, és vigye be a jelszót vagy az APN-t.



4 Kattintson a „Szolgáltató információ megerősítése” gombra.

► Ha a  gombra kattint

1 Kattintson a  gombra.

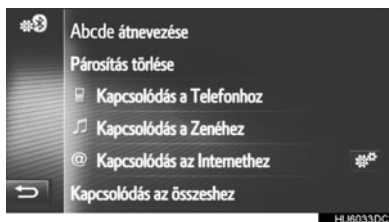

2 Kövesse az „INTERNETPROFIL BEJELENTKEZÉSI FOLYAMATÁT” a „2. LÉPÉS”-től. (→145. o.)

■ A Bluetooth® ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

Ha a Bluetooth® eszköz kapcsolata megszakad a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módja mellett, a Bluetooth® hálózat gyenge vétele miatt, akkor a rendszer automatikusan újracsatlakoztatja a Bluetooth® eszközt.

- Ha a Bluetooth® eszköz kapcsolata szándékosan lett megszüntetve, pl. kikapcsolás által, akkor ez nem fog megtörténni. Csatlakoztassa kézzel, a következő eljárások egyikével:
 - Válasszon ki ismételten egy Bluetooth® eszközt. (→149. o.)
 - Csatlakoztassa az audioprofil/telefonprofil. (→147. o.)

PROFILOK

Ez a rendszer támogatja a következő szolgáltatásokat:

Bluetooth® eszközök	Műszaki adatok	Funkció	Követelmények	Javaslatok
Bluetooth® telefon/ Bluetooth® audio-lejátszó	Bluetooth® Műszaki követelmények	Bluetooth® eszköz regisztrálása	Ver. 1.1	Ver.3.0 +EDR
Bluetooth® eszközök	Profil	Funkció	Követelmények	Javaslatok
Bluetooth® telefon	HFP (kihangsító rendszer)	Kihangsító rendszer	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil)	Névjegyek átvitele	Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (üzenet hozzáférési profil)	Bluetooth® telefonüzenet	Ver. 1.0	—
	DUN (dial-up hálózati profil)	Online szolgáltatások	Ver. 1.1	—
	PAN (személyes tér hálózat)		Ver. 1.0	—
Bluetooth® audio-lejátszó	A2DP (továbbfejlesztett audio-közvetítő profil)	Bluetooth® audiorendszer	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (audió/video távirányító profil)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

TÁJÉKOZTATÁS


- Ha mobiltelefonja nem támogatja a HFP-profilt, akkor sem a Bluetooth® telefon regisztrálása, sem a PBAP-, MAP-, DUN vagy PAN-profil egyenkénti használata nem lehetséges.
- Ha a csatlakoztatott Bluetooth® eszközverzió régebbi az ajánlottnál vagy nem kompatibilis, a Bluetooth® eszközfunkció lehet, hogy nem fog megfelelően működni.



A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

■ ÁLLAPOTKIJELEZŐ

A Bluetooth® kapcsolat állapotának, illetve a vételi jelerősség és az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét az állapot-kijelzősáv mutatja.

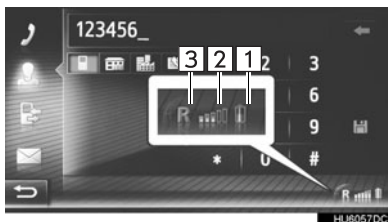

TÁJÉKOZTATÁS

- A Bluetooth® kapcsolat antennája a műszerfalba beépítve található. A rendszer nem működik, ha a Bluetooth® eszközt a következő helyzetekben vagy a következő helyeken használja:
 - Ha az eszköz működését bizonyos tárgyak akadályozzák (például, ha az ülés mögött, a kesztyűtartóban vagy a középkonzol-tárolórekeszben van).
 - Ha az eszközt fémtárgy takarja, vagy azzal érintkezik.

Sz.	Funkció
1	Az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét jeleníti meg • A kijelzőn megjelenő töltöttségi állapot nincs mindig összhangban az eszköz töltöttségi szintjével. Az eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz töltöttségi szintje nem jelenik meg a képernyőn. Ez a rendszer nem rendelkezik töltési funkcióval. • Ha ez az információ nem áll rendelkezésre a csatlakoztatott eszköz esetében, az ikon egy kérdőjellel fog megjelenni.
2	A vétel minőségét jelzi • A kijelzett vételi minőség nincs mindig összhangban az eszközzel. • Az eszköztől függően előfordulhat, hogy a vételi szint nem jelenik meg a képernyőn. • Ha ez az információ nem áll rendelkezésre a csatlakoztatott eszköz esetében, az ikon egy kérdőjellel fog megjelenni.
3	Az „R” a roaming területet jelöli. • A telefontól függően előfordulhat, hogy a vételi terület nem jelenik meg a képernyőn.

PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK LISTÁJA


A „Párosított eszközök listája” segítségével minden profil csatlakozási állapotát meg lehet változtatni.

- 1 Válassza ki a **„Párosított eszközök listája”** gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt eszközt.



- A halvány ikonok kiválaszthatók, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a funkcióhoz.
- Az ikonok tónusa megmutatja, hogy mely profilt támogatja az adott eszköz. (A halvány ikonok nem használhatók.)
- Az eszköz pillanatnyilag csatlakoztatott profiljai kiemelten jelennek meg.

- 3 Ellenőrizze hogy megjelent-e a következő képernyő.

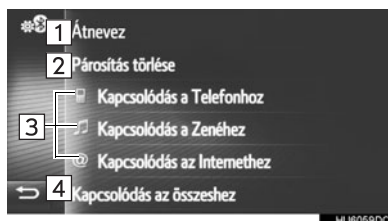

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá az eszköznév módosításához.	150
2	Kattintson rá a párosított eszköz törléséhez.	150
3	Kattintson rá a párosított eszköz profiljainak egyenkénti kapcsolódásához/ kapcsolat-bontásához	—
4	▶ A „Kapcsolódás az összeshez” megjelenésekor • Kattintson rá az összes támogatott profil kapcsolódásához. ▶ Az „Összes kapcsolat bontása” megjelenésekor • Kattintson rá az összes támogatott profil kapcsolatbontásához.	—

■ AZ ESZKÖZ NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

- 1 Kattintson az „Átnevez” gombra.
- 2 Vigye be az eszköz nevét, és kattintson az „OK” gombra.

■ PÁROSÍTOTT ESZKÖZ TÖRLÉSE

- 1 Kattintson a „Párosítás törlése” gombra.
- 2 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „Igen” gombra.

A KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK BEÁLLÍTÁSA


- 1 Kattintson a „Költségekkel kapcsolatos figyelmeztetések” gombra.
- 2 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a költség-figyelmeztetés funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban, megjelenik egy előugró ablak.
2	Kattintson rá a roaming figyelmeztetés funkció be-/kikapcsolásához.

A RENDSZERNÉV ÉS A PIN-KÓD BEÁLLÍTÁSA

- 1 Kattintson a „Név és a PIN beállítása” gombra.
- 2 Válassza ki a beállítani kívánt tételt.

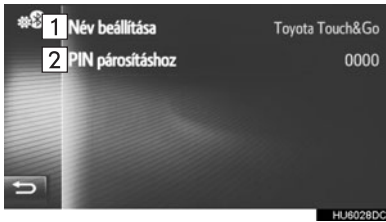

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá egy név beviteléhez. A megerősítéshez nyomja meg az „OK” gombot.
2	Kattintson rá a kívánt szám beviteléhez. A megerősítéshez nyomja meg az „OK” gombot. • A PIN-kódnak 4 számjegyűnek kell lennie.

Wi-Fi® BEÁLLÍTÁSOK*

- 1 Jelenítse meg a kapcsolódási beállítások képernyőt. (→141. o.)
- 2 Kattintson a „Wi-Fi” gombra.



- 3 Válassza ki a beállítani kívánt tégeket.



5

BEÁLLÍTÁSOK

*: Felszereltségtől függően

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a Wi-Fi® funkció be-/kikapcsolásához.	152
2	Kattintson rá az elérhető Wi-Fi® hálózatok kereséséhez.	152
3	Kattintson rá a preferált hálózatok listájának szerkesztéséhez.	153
4	Engedélyezze, hogy automatikusan csatlakozhasson a preferált hálózathoz.	—
5	Engedélyezi a hálózati csatlakozás kijelzését.	—

Wi-Fi® FUNKCIÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1 Jelenítse meg a Wi-Fi® beállítási képernyőt. (→151. o.)
- 2 Kattintson a „Wi-Fi:” gombra.
 - Ha be van kapcsolva, a csatlakoztatott hálózat neve feltűnik, és a jelerősséget az ikon mutatja.


KAPCSOLÓDÁS EGY HÁLÓZATHOZ

Elérhető hálózatokra lehet keresni és kapcsolódni.

- 1 Jelenítse meg a Wi-Fi® beállítási képernyőt. (→151. o.)
- 2 Kattintson a „Hálózat keresése” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt hálózatot.
A kiválasztott hálózati csatlakozás létrejött.



- Ha a  jelzésű hálózat van kiválasztva és a jelszó-beviteli képernyő megjelent, adja meg a jelszót és nyomja meg az „OK” gombot.
- Azok a hálózatok, amiket a preferált hálózathoz adott,  jellel van jelölve.
- Kattintson a  gombra a hálózat részleteinek megtekintéséhez vagy adja hozzá a kiválasztott hálózatot a preferált hálózatok listájához.

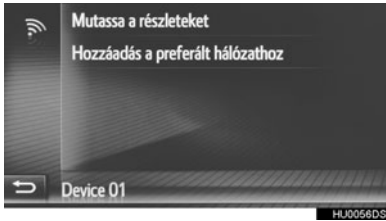

„**Mutassa a részleteket**”: Kattintson rá a hálózat részletes adatainak megjelenítéséért.

„**Hozzáadás a preferált hálózathoz**”: Kattintson rá a Wi-Fi® hálózat preferált hálózatokhoz adásához.

■ Wi-Fi® HÁLÓZAT HOZZÁADÁSA

Keresés által meg nem jelenített elérhető hálózatok, melyek hozzáadhatóak.

- 1 Kattintson rá a „Hálózat nevének megadása” gombra.



- 2 Vigye be a hálózatnevet, és kattintson az „OK” gombra.
- 3 Válassza ki a biztonsági védelem típusát.
- 4 Írja be a jelszót, és kattintson az „OK” gombra.

PREFERÁLT HÁLÓZATOK


A preferált hálózatok listája megjelenik. A hálózat-csatlakozási elsőbbség megváltoztatható.

- 1 Jelenítse meg a Wi-Fi® beállítási képernyőt. (→151. o.)
- 2 Válassza ki a „**Preferált hálózatok**” gombot.
- 3 Húzza át és engedje el a kívánt hálózatot a képernyőn, hogy a hálózat csatlakozási elsőbbsége megváltozzon.



- Ha a preferált hálózat neve ki van választva, létrejön a kapcsolat a hálózattal.

- A  gomb kiválasztásánál a hálózatonál egy almenü jelenik meg a következő tételekkel:

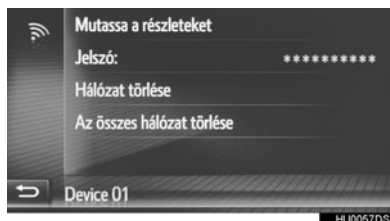

„**Mutassa a részleteket**”: Egy képernyő jelenik meg a hálózat részleteivel.

„**Jelszó**”: A jelszó ismételtlen beírható.

„**Hálózat törlése**”: Eltávolítja a hálózatot a preferált hálózatok listájából.

„**Az összes hálózat törlése**”: Az összes hálózatot eltávolítja a preferált hálózatok listájából.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a hálózat csatlakozás alatt van, a preferált hálózatok beállításai nem módosíthatóak.

Wi-Fi® FUNKCIÓ KEZELÉSI TIPPEK

! VIGYÁZAT!

- Csak akkor használjon ® eszközöket, ha azok biztonságosak és legálisak.
- Az Ön audioegysége Wi-Fi® antennával felszerelt. A beültetett szívritmus-szabályozóval, cardio-reszinkronizációs terápiás szívritmus-szabályozóval vagy cardioverter-defibrillátorral rendelkező személyeknek megfelelő távolságot kell tartaniuk a Wi-Fi® antennáktól. A rádióhullámok befolyásolhatják az ilyen eszközök működését.
- Wi-Fi® eszközök használata előtt a beültetett szívritmus-szabályozótól, cardio-reszinkronizációs terápiás szívritmus-szabályozótól vagy cardioverter-defibrillátortól eltérő orvosi eszközt használó személyeknek az adott eszköz gyártójánál kell tájékozódniuk az eszköz rádióhullámok befolyása alatti üzemeltetéséről. A rádióhullámok váratlan hatásokat válthatnak ki az ilyen orvosi eszközök működésében.

MŰSZAKI ADATOK

TÁJÉKOZTATÁS

- Kommunikációs szabványok
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n
- Biztonság
 - WEP
 - WPA™
 - WPA2™
 - Wi-Fi Protected Setup™
- WPA, WPA2 és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.


AZ INTERNETKAPCSOLAT GYORS BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció, az internetkapcsolat elérésének egy rövidebb útja.

- 1 Jelenítse meg a kapcsolódási beállítások képernyőt. (→141. o.)
- 2 Nyomja meg a **„Csatlakoztasson az internetre”** gombot.
- Ha egy internetkapcsolat már aktív, egy előugró ablak jelenik meg. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez válassza ki az **„OK”** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt eszközt.



- A rendszer olyan eszközöket keres, amik támogatják az Internet profilt.
- 4 Kattintson a **„Szolgáltató felhasználónév”, „Szolgáltató jelszó”** vagy az **„APN”** gombra, és vigye be a jelszót vagy az APN-t.

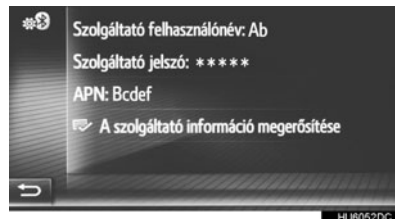

- 5 Kattintson a **„Szolgáltató információ megerősítése”** gombra.

TOYOTA WEBFIÓK BEÁLLÍTÁSOK

A következő részletes Toyota webfiók beállítások adhatók meg.

- 1 Jelenítse meg a kapcsolódási beállítások képernyőt. (→141. o.)
- 2 Kattintson a „**Toyota webfiók**” gombra.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.



HLJ053DC

Sz.	Funkció
1	Mutatja az aktív fiókot
2	Kattintson rá egy új fiók hozzáadásához, vagy egy már meglévő fiók megváltoztatásához. (→156. o.)
3	Kattintson rá testreszabott gépko- csi-beállítások letöltéséhez a Toyo- ta webportálról.
4	Kattintson rá a testreszabható gép- kocsi-beállítási adatok Toyota web- portálra történő küldéséhez.


ÚJ FIÓK HOZZÁADÁSA VAGY A FIÓK RÉSZLETEINEK MÓDOSÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a Toyota webfiók-beállítási képernyőt. (→156. o.)
- 2 Válassza a „**Fiók megváltoztatása**” lehetőséget.
- 3 Kattintson az „**Új fiók**” vagy a  gombra.



HLJ027DC

4 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.

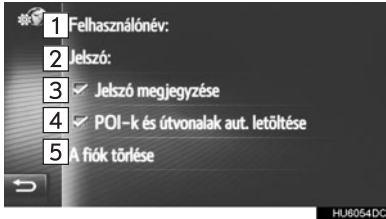

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a felhasználónév beviteléhez. A megerősítéshez nyomja meg az „OK” gombot.
2	Kattintson rá a jelszó beviteléhez. A megerősítéshez nyomja meg az „OK” gombot.
3	Kattintson rá a felhasználói bejelentkezési adatok megjegyzése funkció be- és kikapcsolásához. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a bevitt felhasználói adatokat a rendszer a további bejelentkezésekhez tárolja.
4	Kattintson rá a POI-k és útvonalak automatikus letöltése funkció be- és kikapcsolásához. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a POI-k automatikusan letöltődnek és a „Saját úti céljaim” képernyő „Tárolt” listájára menődnek. (→228. o.)
5	Kattintson rá az Ön Toyota webfiókjának törléséhez a multimédia rendszerből. (→157. o.)

■ A FELHASZNÁLÓNÉV ÉS A JELSZÓ TÖRLÉSE

- 1 Válassza a „**Fiók törlése**” lehetőséget.
- 2 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „**Igen**” gombra.


6. TELEFONBEÁLLÍTÁSOK

Beállítások állnak rendelkezésre a csengőhang kiválasztásához, a bejövő SMS-ekre és e-mailekre vonatkozó értesítésekhez.

- 1 A „Beállítás” képernyő megjelenítése. (→126. o.)
- 2 Kattintson a „Telefon” gombra.



- 3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.

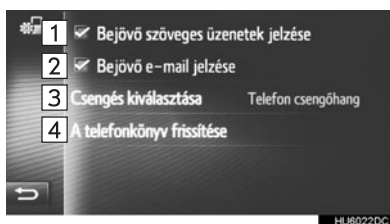

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a bejövő SMS-ekre vonatkozó értesítés funkció be-, kikapcsolásához.
2	Kattintson rá a bejövő e-mailekre vonatkozó értesítés funkció be-, kikapcsolásához.
3	Kattintson rá a kívánt csengőhang megadásához.
4	Kattintson rá a csatlakoztatott telefon telefonkönyvének frissítéséhez. A frissítés a navigációs/multimédia-rendszerben és a telefonban megy végbe a telefonkönyvlistát illetően. (→90, 228. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Mindegyik tétel jobb oldalán látható a tétel aktuális beállítása.

7. AUDIOBEÁLLÍTÁSOK


1 Jelenítse meg a „Beállítás” menü képernyőt. (→126. o.)

2 Kattintson az „**Audió**” gombra.




3 Válassza ki a beállítani kívánt elemeket.

► „A” típus

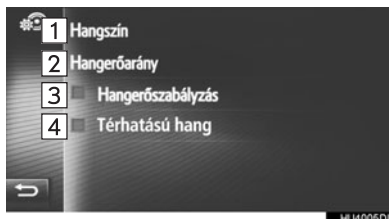

► „B” típus

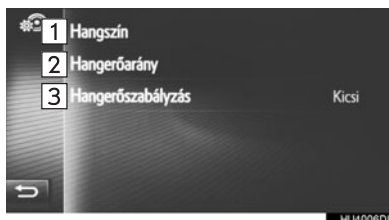

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a hangszín beállításához.	159
2	Kattintson rá a hangerőarány beállításához.	160

Sz.	Funkció	Oldal
3	► „A” típus Kattintson rá az automatikus hangkiegyenlítő be-/kikapcsolásához. ► „B” típus Kattintson rá az Automatikus hangkiegyenlítő alacsony, közép, magas beállításához vagy kikapcsolásához.	160
4	Kattintson rá a surround be-/kikapcsolásához.	160


HANGSZÍN

Egy audioprogram hangzása alapvetően a magas, a középmagas és a mély hangok keverésétől függ. A különböző zenei stílusok és a beszéd esetében általában a magas, a középmagas és a mély hangok különböző keverése eredményez jobb hangzást.

1 Az audiobeállítások képernyőjének megjelenítése. (→159. o.)

2 Kattintson a „**Hangszín**” gombra.

3 Állítsa be a mély, középmagas és magas hangszíneket a ◀ vagy a ▶ gomb segítségével.

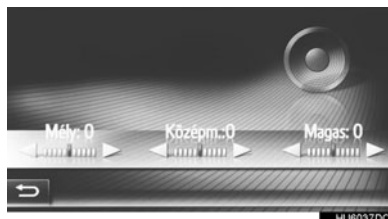


HANGERŐARÁNY

Szintén fontos a jobb és bal oldali sztereócsatornák, valamint az első és hátsó hangszintek megfelelő összehangolása.

Ne feledje, hogy sztereó felvétel vagy műsor hallgatásakor a jobb és a bal oldal közötti hangelosztás váltogatása az egyik hangcsoport hangerejét növelni, míg a másikat csökkenteni fogja.

- 1 Az audiobeállítások képernyőjének megjelenítése. (→159. o.)
- 2 Kattintson a „Hangerőarány” gombra.
- 3 A nyilak segítségével állítsa be a hangerőarányokat.

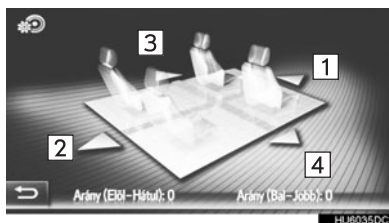

Sz.	Funkció	
1	Arány	Növeli a hangerőt elől.
2	Arány	Növeli a hangerőt hátul.
3	Arány	Növeli a hangerőt a bal oldalon.
4	Arány	Növeli a hangerőt a jobb oldalon.

TÁJÉKOZTATÁS

- A hangerőarány úgy állítható, hogy ujjával húzza a mutatót a képernyőn, vagy megérinti a kívánt pozíciót a négyzetárcson.

AUTOMATIKUS HANGERŐ- BEÁLLÍTÁS (ASL)

A rendszer beállítja a gépjármű sebességének és a megnövekedett gépjárműüzajnak megfelelő, optimális hangerőt és hangszínt.

SURROUND HANGHATÁS

E funkció révén valóban a koncert helyszínén érezheti magát.

KERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER

1

TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER

1. **TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ
RENDSZER..... 162**
 - TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ
RENDSZER..... 162
 - VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK..... 162
 - KÉPERNYŐ-MEGJELENÍTÉS 164
 - A RENDSZER HASZNÁLATA 165
2. **A VÁRHATÓ HALADÁS
VONALÁT MEGJELENÍTŐ
ÜZEMMÓD 167**
 - KÉPERNYŐLEÍRÁS 167
 - PARKOLÁS..... 168
3. **PARKOLÁSSEGÍTŐ
SEGÉDVONAL
MEGJELENÍTÉSE
ÜZEMMÓD 169**
 - KÉPERNYŐLEÍRÁS..... 169
 - PARKOLÁS 170
4. **A TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ
RENDSZERRE VONATKOZÓ
BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK..... 171**
 - A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ
TERÜLET 171
 - A KAMERA..... 172
 - A KÉPERNYŐ ÉS A VALÓSÁGOS
ÚT KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK 173
 - HÁROMDIMENZIÓS TÁRGYAK
FELÉ KÖZELEDVE 174
5. **FONTOS TUDNIVALÓK..... 176**
 - HA BÁRMILYEN JELENSÉGET
ÉSZLEL 176

1. TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER*

TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER*

A parkolássegítő rendszer oly módon segíti a vezetőt, hogy például parkolás alkalmával végzett tolatáskor megjeleníti a gépjármű háta mögött látható képet.

TÁJÉKOZTATÁS

- A szövegben szereplő képernyő-illusztrációk csupán példaként szolgálnak, és eltérhetnek a képernyőn aktuálisan megjelenő képtől.

VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A parkolássegítő rendszer kiegészítő berendezés, amely a gépjárművezetőnek a tolatásban nyújt segítséget. Tolatáskor nézzen hátra és minden irányba, illetve a visszapillantó tükrökbe, így ellenőrizve a gépjármű környékét. Ha ezt elmulasztja, nekimehet egy másik gépjárműnek, és balesetet okozhat.

A parkolássegítő rendszer használatakor vegye figyelembe a következő biztonsági figyelmeztetéseket.



VIGYÁZAT!

- Tolatáskor soha ne támaszkodjon kizárólag a parkolássegítő rendszerre. A képernyőn megjelenített segédvonalak képe és helyzete eltérhet a valós állapottól. Legyen óvatos, mint bármely más gépjárművel történő tolatás esetén.
- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy lassan tolasson, a gépjármű sebességét a fékpedállal szabályozva.
- Ha úgy látja, hogy közeli járműveknek, akadályoknak vagy embereknek ütközne, vagy felhajtana a padkára, nyomja le a fékpedált a gépjármű megállításához.
- Az utasítások csupán útmutatásként szolgálnak. Parkoláskor a kormánykerék elfordításának mértéke és ideje a forgalmi viszonyoktól, az útburkolattól, a gépjármű állapotától stb. függ. Fontos, hogy ezekkel tisztában legyen, mielőtt a parkolássegítő rendszert használja.
- Parkoláskor, mielőtt bemanőverezze a parkolóhelyre, ellenőrizze, hogy az megfelelő méretű-e.


*: Felszereltségtől függően

**VIGYÁZAT!**

- Az alábbi esetekben ne használja a parkolássegítő rendszert:
 - Jeges vagy csúszós útfelületen, illetve hóban
 - Ha hóláncot vagy szükségpótkereket használ
 - Ha a csomagterájtó nincs teljesen becsukva
 - Nem sima és nem egyenes úton, pl. kanyargós vagy lejtős utakon.
- Alacsony hőmérsékleten a képernyő elszórtulhat, vagy a kép elhalványulhat. A kép a gépjármű mozgása közben eltorzulhat, vagy előfordulhat, hogy nem látható a képernyőn. Feltétlenül nézzon hátra és minden irányba, illetve a visszapillantó tükrökbe, így ellenőrizve a gépjármű környékét.
- Ha más méretű gumiabroncsokat szereltetett fel, a képernyőn megjelenő segédvonalak helyzete megváltozhat.
- A kamera speciális lencsével rendelkezik. A képernyőn látható képen megjelenő tárgyak és gyalogosok távolsága eltér az aktuális távolságoktól. (→173. o.)

KÉPERNYŐ-MEGJELENÍTÉS

A parkolássegítő rendszer képernyője akkor jelenik meg, ha a sebességváltót R (hátramenet) helyzetbe kapcsolja, miközben a motorindító gomb ON módban van.

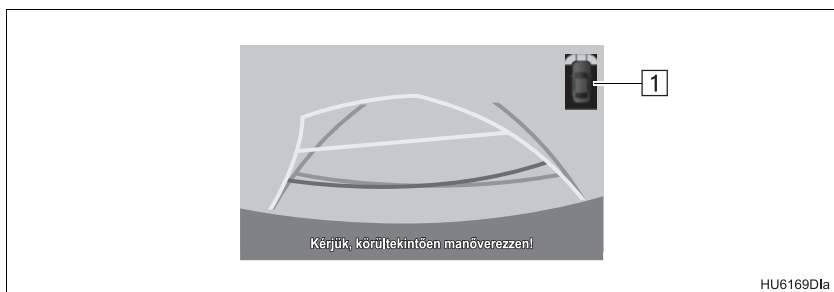

► **1** Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer

Ha a Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer bekapcsolt állapotában a rendszer akadályt észlel, a képernyő jobb felső sarkában egy kijelzés jelenik meg.


A TOYOTA PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE

A parkolássegítő rendszer működése felfüggesztésre kerül, ha a sebességváltót R-től eltérő helyzetbe kapcsolja.

*: Felszereltségtől függően

A RENDSZER HASZNÁLATA

Használja bármelyik alábbi üzemmódot.

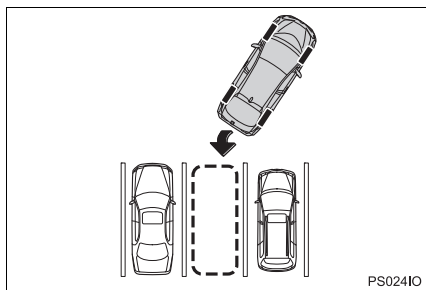

- Várható haladás vonalát megjelenítő üzemmód (→167. o.)

Megjelennek a várható haladási irány segédvonalai, és a kormánykerék működtetésének megfelelően mozognak.



- Parkolászegítő segédvonal megjelenítése üzemmód (→169. o.)

Megjelennek a kormánykerék visszaforgatásának pontjai (parkolászegítő segédvonalak).



- Távolságjelző segédvonal megjelenítése üzemmód

Csak a távolságjelző segédvonalak jelennek meg.




VÁLTÁS A MEGJELENÍTÉSI ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT

- 1 Nyomja meg a „**BEÁLLÍTÁS**” gombot.
- 2 Kattintson a „**Jármű**” gombra.
- 3 Kattintson a „**Hátsó kamera jelzővonalainak beállítása**” gombra.




- 4 Kattintson a megjelenítési üzemmódra.

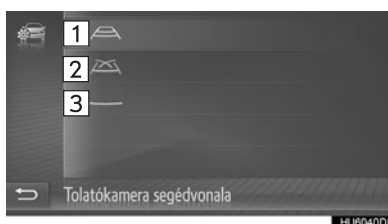

Sz.	Név	Részletek
1	Várható haladás vonalát megjelenítő üzemmód	167
2	Parkolássegítő segédvonal megjelenítése üzemmód	169
3	Távolságjelző segédvonal megjelenítése üzemmód	Csak a távolságjelző segédvonalak jelennek meg.

2. A VÁRHATÓ HALADÁS VONALÁT MEGJELENÍTŐ ÜZEMMÓD

KÉPERNYŐLEÍRÁS

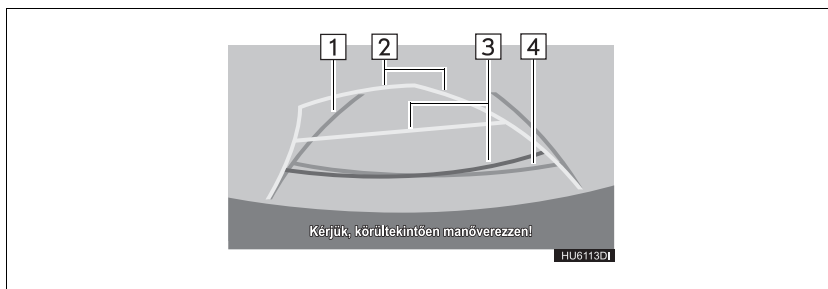

Sz.	Kijelző	Funkció
1	Gépjárműszélesség-segédvonal	Segédnyomvonalat jelenít meg a haladáshoz, amikor egyenesen hátrafelé tolat. - A megjelenített szélesség nagyobb, mint a tényleges gépjárműszélesség. - Ezek a segédvonalak egybeesnek a várható haladási irány segédvonalával, amikor a gépjármű egyenesen tolat.
2	Várható haladási irány segédvonalai	A kormánykerék elfordításakor mutatják a várható haladás ívét.
3	Távolságjelző segédvonalak	A kormánykerék elfordításakor mutatják a gépjármű mögötti távolságot. - A segédvonalak a várható haladási irány vonalaival együtt mozognak. - A segédvonalak a lökhárító szélének közepétől kb. 0,5 m (1,5 ft.) (piros) és kb. 1 m (3 ft.) (sárga) távolságra fekvő pontokat mutatják.
4	Távolságjelző segédvonal	A gépjármű mögötti távolságot mutatja. A lökhárító szélétől kb. 0,5 m (1,5 ft.) (kék) távolságra fekvő pontot jeleníti meg.




VIGYÁZAT!

- Ha a kormánykerék egyenesmeneti helyzetben van, és a gépjárműszélesség-segédvonalak és a várható haladási irány segédvonalai nem esnek egybe, ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

PARKOLÁS


Ha az alábbiakban ismertetett eljárásban szereplő parkolóhellyel ellentétes irányban fekvő helyre parkol, a kormányzási irányok fordítva értendők.

- 1** Kapcsolja a sebességváltót „R” helyzetbe.
- 2** Fordítsa el úgy a kormánykereket, hogy a várható haladási irány segédvonalai a parkolóhelyen belül legyenek, és tolasson lassan.

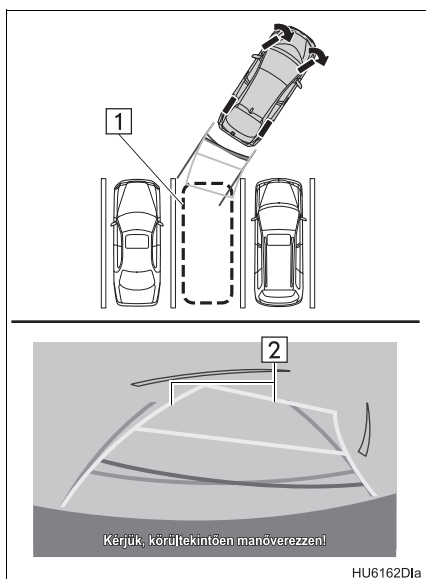

- ▶ **1** Parkolóhely
- 2** Várható haladási irány segédvonalai

- 3** Mihelyt a gépjármű hátulja a parkolóhelyen belülre kerül, forgassa úgy a kormánykereket, hogy a gépjárműszélesség-segédvonalak a parkolóhely jobb és bal oldali határát jelző vonalakon belülre essenek.

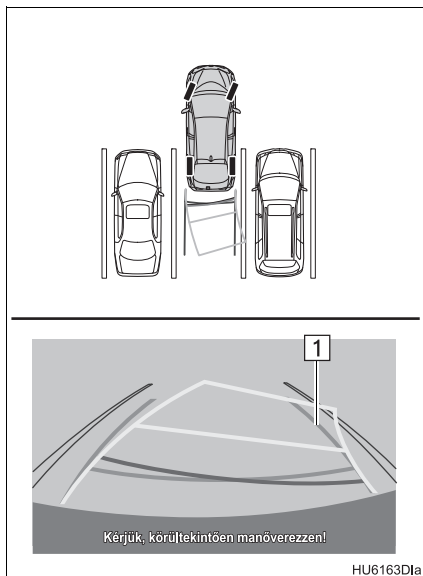


- ▶ **1** Gépjárműszélesség-segédvonal

- 4** Ha a gépjárműszélesség-segédvonalak és a parkolóhelyet jelző vonalak párhuzamosak, állítsa a kormánykereket egyenesmeneti helyzetbe, és tolasson lassan, amíg a gépjármű teljesen be nem áll a parkolóhelyre.
- 5** Megfelelő helyen álljon meg a gépjárművel, és jelezze be a parkolást.

3. PARKOLÁSSEGÍTŐ SEGÉDVONAL MEGJELENÍTÉSE ÜZEMMÓD

KÉPERNYŐLEÍRÁS

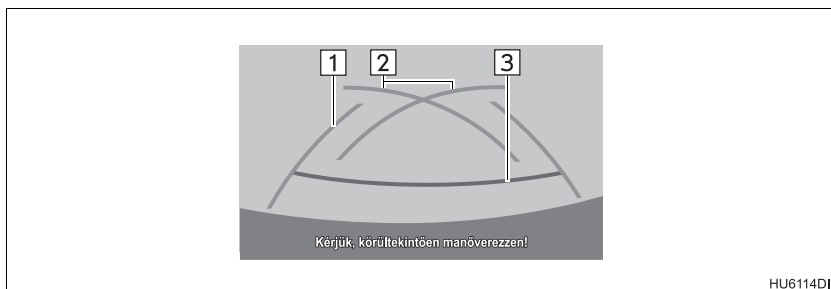


Sz.	Kijelző	Funkció
1	Gépjárműszélesség-segédvonal	Segédnyomvonalat jelenít meg a haladáshoz, amikor egyenesen hátrafelé tolat. A megjelenített szélesség nagyobb, mint a tényleges gépjárműszélesség.
2	Parkolássegítő segédvonalak	A gépjármű mögött a lehető legkisebb fordulókör nyomvonalát mutatják. A kormánykerék hozzávetőleges helyzetét mutatják parkoláskor.
3	Távolságjelző segédvonalak	A gépjármű mögötti távolságot mutatják. A lökhárító szélétől kb. 1,5 ft (0,5 m) (piros) távolságra fekvő pontokat jelenítik meg.

PARKOLÁS

Ha az alábbiakban ismertetett eljárásban szereplő parkolóhellyel ellentétes irányban fekvő helyre parkol, a kormányzási irányok fordítva értendők.

- 1** Kapcsolja a sebességváltót „R” helyzetbe.
- 2** Tolasson, amíg a parkolásegítő segédvonal el nem éri a parkolóhely bal oldali határvonalának szélét.

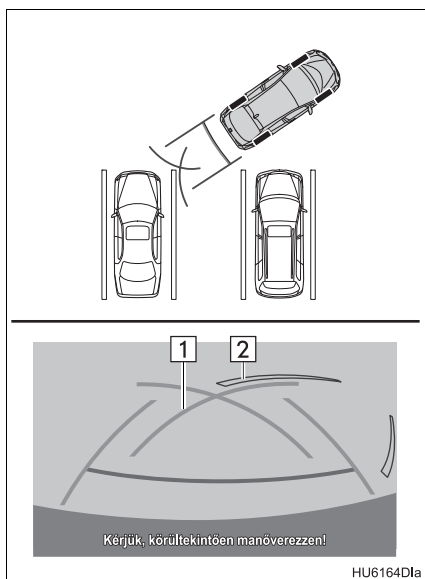

HU6164Dla


- **1** Parkolásegítő segédvonal
2 Parkolóhely-határvonal

- 3** Fordítsa el a kormánykereket teljesen jobbra, és tolasson lassan.
- 4** Ha a gépjármű párhuzamos a parkolóhellyel, állítsa a kormánykereket egyenesmeneti helyzetbe, és tolasson lassan, amíg a gépjármű teljesen be nem áll a parkolóhelyre.
- 5** Megfelelő helyen álljon meg a gépjárművel, és fejezze be a parkolást.

4. A TOYOTA PARKOLÁSEGÍTŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ TERÜLET

A parkolásegítő rendszer a gépjármű mögötti terület képét a lökhárítóról nézve jeleníti meg.

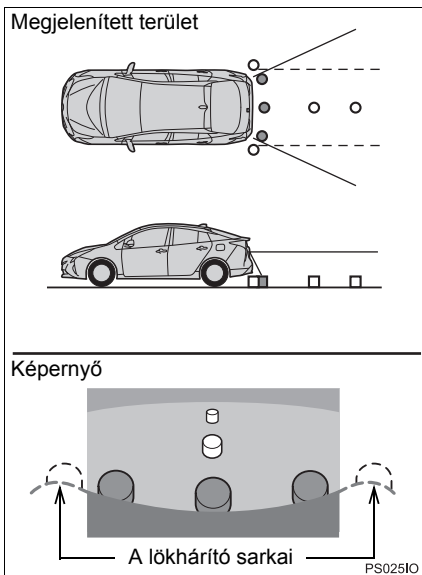


- A parkolásegítő rendszer képernyőjének beállításához lásd: „A KAMERA-KIJELZÉS BEÁLLÍTÁSA”. (→132. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- A képernyőn megjelenő kép a gépjármű irányától függően változhat.
- A lökhárítók sarkaihoz közeli tárgyak vagy amelyek alatta vannak, nem jelezhetők meg a képernyőn.
- A kamera speciális lencsével rendelkezik. A képernyőn megjelenő tárgyak távolsága eltér a tényleges távolságtól.
- Előfordulhat, hogy a kameránál magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer nem jeleníti meg.

A KAMERA

A parkolásségítő rendszer kamerája az ábrán látható helyen található.

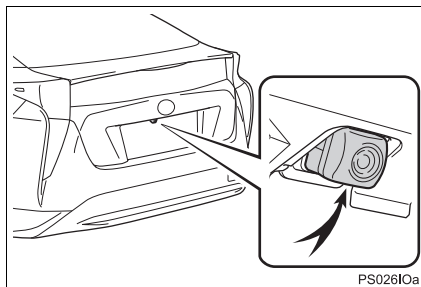

A KAMERA HASZNÁLATA

Ha kosz vagy idegen anyag (vízcseppek, hó, sár stb.) tapad a kamerára, akkor az nem képes tiszta képet közvetíteni. Ilyen esetben öblítse le a kamerát nagy mennyiségű vízzel, és törölje tisztára egy puha és nedves ronggyal.



FIGYELEM



- A következő esetekben előfordulhat, hogy a parkolásségítő érzékelőrendszer nem működik megfelelően:
 - Ha a gépjármű hátsó részét ütés éri, a kamera helye és látószöge megváltozhat.
 - Mivel a kamera vízálló, ne szerelje le, ne szerelje szét, és ne alakítsa át. E tevékenységek nem megfelelő működéshez vezethetnek.
 - A kameralencse tisztításakor bő vízzel öblítse le a kamerát, és puha, nedves ronggyal törölje tisztára. Erősen dörzsölve a kamera lencséje megkarcolódhat, és képtelenné válhat a tiszta kép közvetítésére.
 - Ne használjon szerves oldószert, autóviaszt, ablaktisztítót vagy üvegtisztítót. Ha mégis ez történt, azonnal törölje le.
 - Ha a hőmérséklet gyorsan változik, pl. ha hideg időben forró vizet öntenek a gépjárműre, a rendszer működése bizonytalanra válhat.
 - A gépjármű mosásakor ne engedjen a kamerára és környékére erős vízsugarat. Ellenkező esetben a kamera meghibásodhat.
- Óvja a kamerát az erős ütésektől, mert meghibásodhat. Ha ez történik, mihamarabb ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervízben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A KÉPERNYŐ ÉS A VALÓSÁGOS ÚT KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK

- Előfordulhat, hogy a távolságjelző segédvonalak és a gépjárműszélesség segédvonalai a látszat ellenére nem párhuzamosak a parkolóhely határvonalaival. Feltétlenül ellenőrizze a helyzetet körülnézve.
- Lehetséges, hogy a gépjárműszélesség-segédvonalak és a parkolóhely bal és jobb oldali határvonala közötti távolság a látszat ellenére nem egyenlő. Feltétlenül ellenőrizze a helyzetet körülnézve.
- A távolságjelző segédvonalak sík útfelület esetében nyújtanak helyes információt. A következő esetekben létezik egy megengedett hibahatár a képernyőn megjelenő segédvonalak és a tényleges távolság/haladási vonal között.

HA A GÉPJÁRMŰ MÖGÖTT MEREDÉK EMELKEDŐ TALÁLHATÓ

Előfordulhat, hogy úgy tűnik, a távolságjelző segédvonalak a gépjárműhöz közelebb vannak a tényleges távolságnál. Ezért a tárgyak a valóságosnál távolabbinak tűnnek. Ugyanígy a segédvonalak és a tényleges távolság/haladási vonal között is lehet egy megengedett hibahatár belüli eltérés.

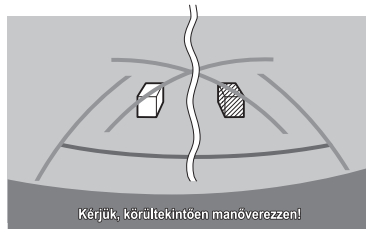

Kérjük, körültekintően manőverezzen!



HU6165Dla

6

KERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER

HA A GÉPJÁRMŰ MÖGÖTT MEREDÉK LEJTŐ TALÁLHATÓ


Előfordulhat, hogy úgy tűnik, a távolságjelző segédvonalak a gépjárműtől távolabb vannak a tényleges távolságnál. Ezért a tárgyak a valóságosnál közelebbinek tűnnek. Ugyanígy a segédvonalak és a tényleges távolság/haladási vonal között is lehet egy megengedett hibahatáron belüli eltérés.

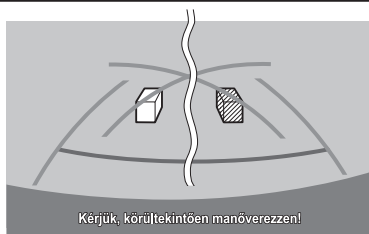

HU6166D1a

HA A GÉPJÁRMŰ VALAMELY RÉSZE NAGYOBB MÉRTÉKBEN TERHELT

Ha a gépjárműben ülő utasok száma vagy a csomagok elhelyezése miatt a gépjármű valamely része jobban terhelt, a megengedett hibahatáron belüli eltérés lehet a képernyőn megjelenő segédvonalak és a tényleges távolságok között.

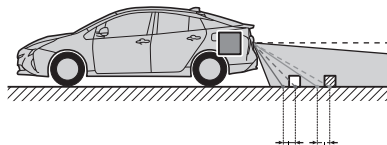

Megengedett hibahatár


PS02710

HÁROMDIMENZIÓS TÁRGYAK FELÉ KÖZELEDVE

A várható haladási irány segédvonalait a rendszer sík felületű tárgyakhoz (mint például az úthoz) viszonyítva határozza meg. Háromdimenziós tárgyak (pl. gépjármű) helyzetét nem lehet meghatározni a várható haladási irány segédvonalával és a távolságjelző segédvonalakkal. Ha kiálló résszel rendelkező háromdimenziós tárgy (mint például tehergépjármű platója) felé közeledik, ügyeljen a következőkre.

VÁRHATÓ HALADÁSI IRÁNY SEGÉDVONALAI

Körülnézve ellenőrizze a környéket és a gépjármű mögötti területet. Az alábbi példában a tehergépjármű a várható haladási irány segédvonalain kívül helyezkedik el, és úgy tűnik, hogy a gépjármű nem ütközik neki. Jóllehet a várható haladási irány segédvonalai a valóságban áthaladhatnak a tehergépjármű hátsó részén. A valóságban, ha a várható haladási irány segédvonalai mentén tolat, nekiütközhet a tehergépjárműnek.

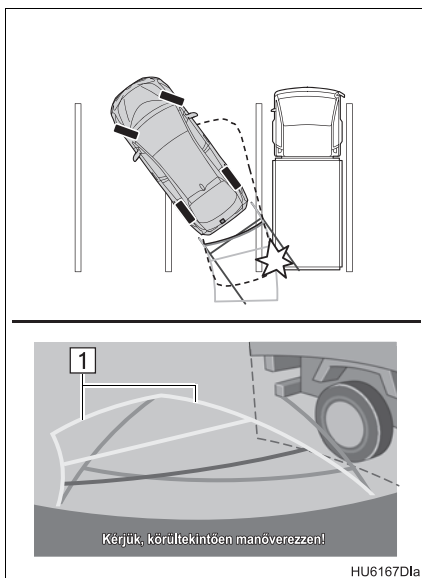


► **1** Várható haladási irány segédvonalai

TÁVOLSÁGJELZŐ SEGÉDVONALAK

Körülnézve ellenőrizze a környéket és a gépjármű mögötti területet. A képernyőn úgy tűnik, hogy a tehergépjármű a B pontban parkol. A valóságban azonban, ha egészen az A pontig tolat, akkor neki fog menni a tehergépjárműnek. A képernyőn az A pont tűnik a legközelebbinek és a C pont a legtávolabbinak. Jóllehet a valóságban A és C egyenlő távolságra vannak, és B messzebb van, mint A és C.

A, B és C helyzete

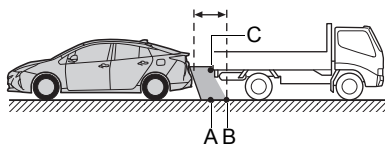

5. FONTOS TUDNIVALÓK

HA BÁRMILYEN JELENSÉGET ÉSZLEL

Ha a következő jelenségek bármelyikét észleli, azonosítsa a lehetséges okot és a megoldást, majd a szükséges lépések megtételét követően végezzen újabb ellenőrzést.

Ha a hibajelenséget az ajánlott megoldás nem szünteti meg, ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás
A kép nehezen látható.	• A gépjármű sötét helyen van. • A lencse körüli hőmérséklet magas vagy alacsony. • A külső hőmérséklet alacsony. • Vízcseppek vannak a kamerán. • Esik az eső vagy párák a levegő. • Idegen anyagok (sár stb.) tapadnak a kamerára. • A napfény vagy a fényszórók közvetlenül a kamerába világítanak. • A gépjármű fénycsővek, nátriumlámpák, higanylámpák stb. fényében van.	Tolatas közben körülnézve ellenőrizze a gépjármű környezetét. (Ha a feltételek helyreálltak, kapcsolja be újra a parkolásségítő rendszert.) A parkolásségítő rendszer képernyőjének beállításához lásd: „A KAMERA-KIJELZÉS BEÁLLÍTÁSA”. (→132. o.)
A kép homályos.	Kosz vagy idegen anyag (vízcseppek, hó, sár stb.) tapad a kamerára.	Öblítse le a kamerát nagy mennyiségű vízzel, és törölje tisztára egy puha és nedves ronggyal.
A kép el van csúszva.	A kamerát vagy a környékét erős ütés érte.	Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Hibajelenség	Valószínű ok	Megoldás
A segédvonalak nagyon elvannak csúszva.	A kamera helyzete nem megfelelő.	Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
	- A gépjármű döntött helyzetben van. (Nehéz teher van a gépjárművön, alacsony a keréknyomás defekt miatt stb.) - A gépjárművel emelkedőn halad.	Ha ezek az okok fennállnak, az nem utal meghibásodásra. Toltatás közben körülnézve ellenőrizze a gépjármű környezetét.
A várható haladási irány segédvonalai akkor is mozognak, ha a kormánykerék egyenesmeneti helyzetben van.	A kormányszög-érzékelő által kiadott jelekben hiba észlelhető.	Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
Nem jelennek meg segédvonalak.	A csomagterájtó nyitva van.	Csukja be a csomagterájtót. Ha a hibajelenség nem szűnik meg, ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
A várható haladási irány segédvonalai nem jelennek meg.	- A kormánykereket a 12 V-os akkumulátor visszaszerelése közben megmozdították. - A 12 V-os akkumulátor töltöttsége alacsony. - A kormányszög-érzékelőt visszaszerelték. - A kormányszög-érzékelő által kiadott jelekben hiba észlelhető.	Álljon meg a gépjárművel, és forgassa a kormánykereket ütközésig balra és jobbra. Ha a hibajelenség nem szűnik meg, ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

NAVIGÁCIÓS RENDSZER

1 ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS 182
2. A NAVIGÁCIÓ KÉPERNYŐ
MEGJELENÍTÉSE 187
 - A TÉRKÉP KÉPERNYŐ
MEGJELENÍTÉSE 187
 - A NAVIGÁCIÓ MENÜ KÉPERNYŐ
MEGJELENÍTÉSE 188
3. A NAVIGÁCIÓS RENDSZER
FUNKCIÓINAK MUTATÓJA 190

2 A TÉRKÉP KÉPERNYŐ KEZELÉSE ÉS A TÉRKÉP IKONOK

1. A TÉRKÉP KÉPERNYŐ
HASZNÁLATA 192
 - A GÉPJÁRMŰ PILLANATNYI
HELYZETÉNEK
MEGJELENÍTÉSE 192
 - A KÉPERNYŐ GÖRGETÉSE 193
 - TÉRKÉPBEÁLLÍTÁSOK 194
2. TÉRKÉPIKONOK 196
 - KÜLÖNBÖZŐ INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE A TÉRKÉPEN 196
 - POI (ÉRDEKES HELY) IKONOK 197
 - KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK 201

3 ÚTI CÉL KERESÉSE

1. ÚTI CÉL KERESÉSI MUTATÓJA	205
2. KERESÉSI MŰVELET	206
KERESÉS RÖGZÍTETT PONTOK ALAPJÁN	206
KERESÉS ELŐZŐ ÚTI CÉLOK KÖZÖTT	206
KERESÉS TELEFONKÖNYVBŐL	207
KERESÉS CÍM ALAPJÁN	207
KERESÉS ÉRDEKES HELYEK ALAPJÁN	208
KERESÉS A TÉRKÉPEN	211
KERESÉS KOORDINÁTÁK ALAPJÁN	211

4 ÚTVONALVEZETÉS

1. AZ ÚTVONALVEZETÉS INDÍTÁSA	213
ÚTVONALVEZETÉS INDÍTÁSA KÉPERNYŐ	213
AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA	214
2. ÚTVONALVEZETÉS	216
ÚTVONALVEZETÉS KÉPERNYŐ	216
HANGUTASÍTÁS	217
3. AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE	219
AZ ÚTVONALVEZETÉS LEÁLLÍTÁSA	220
KÖZTES ÚTI CÉLOK HOZZÁADÁSA ÉS SZERKESZTÉSE	220
ÚTVONAL INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE	222
A MANŐVERLISTA MEGJELENÍTÉSE	223
A GÉPJÁRMŰ ELŐTTI ÚTSZAKASZ KIZÁRÁSA A TERVEZÉSBŐL	224
AZ ÚTVONAL EGY SZAKASZÁNAK ELKERÜLÉSE	224
AZ ÚTVONAL ÚJRATERVEZÉSE A KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK ALAPJÁN	226

5 SAJÁT ÚTI CÉLOK

- 1. BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE 228**
ÚJ BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE..... 228
- 2. A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE ÉS
SZERKESZTÉSE 234**
A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE
ÉS SZERKESZTÉSE 234
- 3. TÁROLT NÉVJEGYEK
KÜLDÉSE ÉS VISSZATÖLTÉSE
USB MEMÓRIA
HASZNÁLATÁVAL..... 237**
TÁROLT NÉVJEGYEK KÜLDÉSE
USB-ADATTÁROLÓRA 237
TÁROLT NÉVJEGYEK
VISSZATÖLTÉSE USB-
ADATTÁROLÓRA 238

6 NAVIGÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK

- 1. TÉRKÉPBEÁLLÍTÁSOK 239**
A TÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA 239
- 2. ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK 242**
AZ ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK
MEGADÁSA 242
- 3. KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK
BEÁLLÍTÁSAI 243**
KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK
BEÁLLÍTÁSAI 243

7 NAVIGÁCIÓS RENDSZER – INFORMÁCIÓK

- 1. A NAVIGÁCIÓS RENDSZER
KORLÁTAI 246**
- 2. NAVIGÁCIÓS ADATBÁZIS-
FRISSÍTÉSEK 249**
A NAVIGÁCIÓS ADATBÁZIS
FRISSÍTÉSE 249

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS

■ „Navigáció” MENÜ KÉPERNYŐ

A „Navigáció” menü megjelenítéséhez nyomja meg a **„NAV”** gombot a térképen, vagy nyomja meg a **„MAP/NAV”** gombot. A **„NAV”** képernyőgomb vagy a **„MAP/NAV”** gomb megnyomása esetén a legutóbb megjelenített képernyő visszatér.


Kattintson újra a  gombra, vagy nyomja meg **„MAP/NAV”** gombot a „Navigáció” menü képernyő megjelenítéséhez. Erről a képernyőről lehet megadni az úti célt, és itt lehet módosítani az útvonallal kapcsolatos beállításokat.



HU7001DC

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a „Saját úti céljaim” képernyő megjelenítéséhez. Beállíthatja az úti célt a tárolt úti célok listáról, az előző úti célok listáról vagy a csatolt telefonkészülék telefonkönyvében található laccímek közül történő kiválasztással.	188
2	Kattintson rá az „Úti cél megadása” képernyő megjelenítéséhez. Megadhatja az úti célt cím, érdekes hely (POI) alapján vagy további beállítások használatával.	189
3	Kattintson rá a „Forgalmi üzenetek” képernyő megjelenítéséhez. Tartalmazza a beállított útvonallal kapcsolatos közlekedési üzenetek, az összes közlekedési üzenet és a figyelmeztető üzenetek listáját.	189
4	Kattintson rá az „Útvonalopciók” képernyő megjelenítéséhez. Beállíthatók az előnyben részesített és az elkerülendő útvonal kritériumai.	189
5	Kattintson rá a megfelelő ikonra a „Saját úti céljaim”, „Úti cél megadása”, „Forgalmi üzenetek” vagy az „Útvonalopciók” képernyők közötti váltáshoz.	—

AZ ÚTVONALVEZETÉS KÉPERNYŐ ÁTTEKINTÉSE

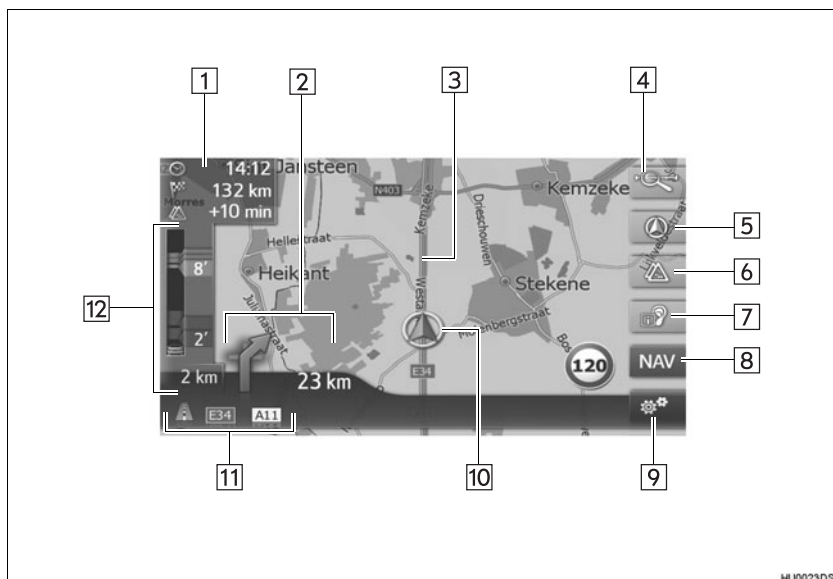


HU0023DS

Sz.	Funkció	Oldal
1	A távolságot, valamint az utazás vagy az érkezés becsült idejét jeleníti meg.	216
2	Megjeleníti a következő kereszteződésig hátralévő távolságot és a forduló irányát jelző nyilat.	216
3	Útvonal-irányítás.	—
4	Kattintson rá a térkép léptékének megváltoztatásához.	194
5	Ez a szimbólum a térkép elrendezését jelöli. Ennek a szimbólumnak a megnyomása megváltoztatja a térkép elrendezését.	194
6	Kattintson rá a normál és a forgalmi térkép módok közötti váltáshoz.	201
7	Kattintson rá a legutolsó a navigációs utasítás megismétléséhez.	217
8	Kattintson rá a „Navigáció” menü képernyő megjelenítéséhez.	182
9	Kattintson rá az opciók képernyő megjelenítéséhez.	186
10	Jelenlegi helyzet.	192
11	Kiírja a jelenlegi vagy a következő utca nevét (ha manőverponthoz közelít).	—
12	Kijelzi a közlekedési üzeneteket és forgalmi torlódást.	—

■OPCIÓK KÉPERNYŐ

Az opciók képernyő megjelenítéséhez kattintson a térképen a  gombra.

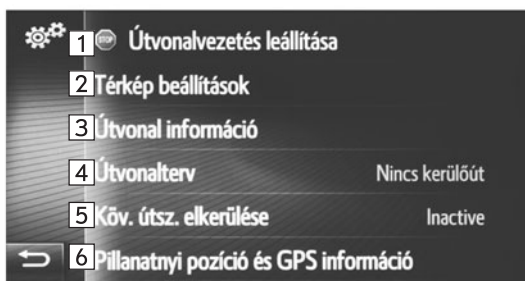

HU7003DC


Sz.	Funkció	Oldal
1*	Kattintson rá az aktuális útvonalvezetés megállításához.	220
2	Kattintson rá a térképbeállítások megváltoztatásához.	239
3*	Kattintson rá az úti célra és az útmegszakításokra vonatkozó információk megjelenítéséhez. Az útvonaltervezéshez beállíthatók az előnyben részesítendő, illetve az elkerülendő útvonal kritériumai.	222
4*	Kattintson rá a különböző útvonalszakaszok listájának megjelenítéséhez. Emellett kerülőút is meghatározható.	223
5*	Ennek kiválasztásával az Ön előtt álló út egy meghatározott szakaszát kizárhatja a tervezésből.	224
6	Kattintson rá a pillanatnyi helyzet, a földrajzi koordináták és a GPS-információ megjelenítéséhez.	192

*: Útvonalvezetés alatt

2. A NAVIGÁCIÓ KÉPERNYŐ MEGJELENÍTÉSE


A TÉRKÉP KÉPERNYŐ MEGJELENÍTÉSE

- 1 Nyomja meg a „MAP/NAV” gombot.

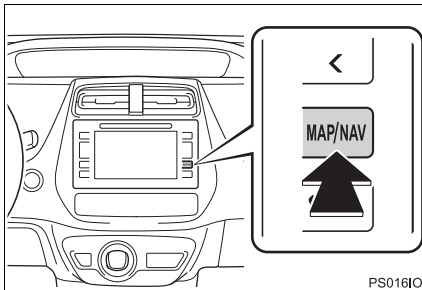

- A „MAP/NAV” gomb megnyomása után, bármely navigáció képernyő megjelenítése esetén nyomja meg újból a „MAP/NAV” gombot.

- 2 Kattintson a „Jóváhagy” gombra.

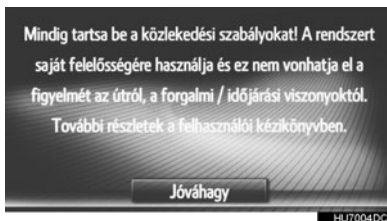


- Néhány másodperc múlva a „Vigyázat” képernyő automatikusan a térkép képernyőre vált.

TÁJÉKOZTATÁS


- A vigyázat képernyő akkor jelenik meg, amikor a motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módba kapcsolása után először váltunk a térkép képernyőre.

A NAVIGÁCIÓ MENÜ KÉPERNYŐ MEGJELENÍTÉSE

- 1 Kattintson a „NAV” gombra a térképen, vagy nyomja meg a „MAP/NAV” gombot.

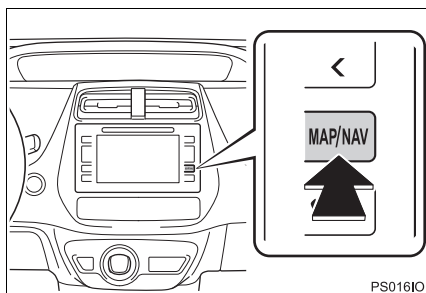

- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e a „Navi-gáció” képernyő.

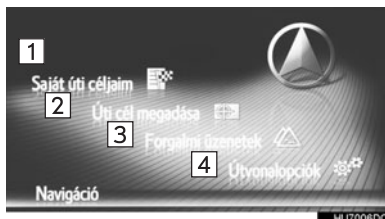


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a „Saját úti céljaim” képernyő megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá az „Úti cél megadása” képernyő megjelenítéséhez.
3	Kattintson rá a „Forgalmi üzenetek” képernyő megjelenítéséhez.
4	Kattintson rá az „Útvonalopciók” képernyő megjelenítéséhez.

- A „NAV” képernyőgomb vagy a „MAP/NAV” gomb megnyomása esetén a legutóbb megjelenített képernyő visszatér.


Kattintson a  gombra, vagy nyomja meg „MAP/NAV” gombot a „Navigáció” menü képernyő megjelenítéséhez.

„Saját úti céljaim” képernyő

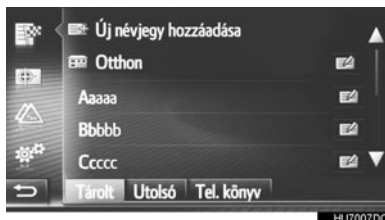

- Ez a képernyő a  gomb bármely navigáció képernyőn történő megnyomásával megjeleníthető.

■ „Úti cél megadása” képernyő

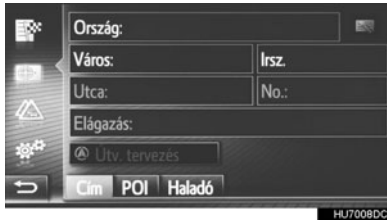


- Ez a képernyő a  gomb bármely navigáció képernyőn történő megnyomásával megjeleníthető.

■ „Forgalmi üzenetek” képernyő



- Ez a képernyő a  gomb bármely navigáció képernyőn történő megnyomásával megjeleníthető.

■ „Útvonalopciók” képernyő

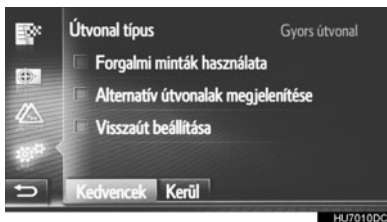

- Ez a képernyő a  gomb bármely navigáció képernyőn történő megnyomásával megjeleníthető.

3. A NAVIGÁCIÓS RENDSZER FUNKCIÓINAK MUTATÓJA

► Térkép

Térképek megjelenítése	Oldal
A térkép képernyő megtekintése	187
A gépjármű pillanatnyi helyzetének megjelenítése	192
A gépjármű pillanatnyi helyzete körüli térkép megtekintése	193
A lépték megváltoztatása	194
A térkép elrendezésének megváltoztatása	194
Különböző információk megjelenítése a térképen	196
Az érdekes hely ikonok megjelenítése	197
Közlekedési üzenetek megtekintése	201
Úti cél keresése	Oldal
Az úti cél keresése	206
Az úti cél bejegyzés rögzítése a rendszerben	206

► Útvonalvezetés

Útvonalvezetés indítása előtt	Oldal
Az útvonal újratervezése	214
Alternatív útvonalak megtekintése	213
Az útvonalvezetés indítása	213
Az útvonalvezetés indítása előtt vagy az útvonalvezetés alatt	Oldal
Az útvonal megtekintése	222
Úti célok hozzáadása	220
Az útvonal újratervezése	214
A becsült érkezési és utazási idő kijelzésének megváltoztatása	216
Útvonalvezetés alatt	Oldal
Az útvonalvezetés leállítása	220
Az útvonalvezetés hangerejének beállítása	217
A teljes útvonaltérkép megjelenítése	222

► Megjegyzett hely

Megjegyzett hely	Oldal
A bejegyzés rögzítése	228
A bejegyzés szerkesztése	234
A bejegyzés betöltése külső eszközökről	232

1. A TÉRKÉP KÉPERNYŐ HASZNÁLATA

A GÉPJÁRMŰ PILLANATNYI HELYZETÉNEK MEGJELENÍTÉSE

A navigációs rendszer indításakor először a pillanatnyi helyzet jelenik meg. Ezen a képernyőn a gépjármű pillanatnyi helyzete és a környező terület térképe jelenik meg.




- A gépjármű pillanatnyi helyzetének a jele  a térkép képernyő közepén jelenik meg.

TÁJÉKOZTATÁS

- Menet közben a gépjármű pillanatnyi helyzetének a jele egy helyben áll a képernyőn, és a térkép mozog.
- Az aktuális helyzet beállítása automatikusan megtörténik, amint a gépjármű veszi a GPS (globális helymeghatározó rendszer) jeleit. Ha az aktuális helyzet nem helyes, akkor a rendszer automatikusan pontosítja azt, amint a gépjármű veszi a GPS jeleit.
- Az akkumulátor kábelének lekötése után, vagy új gépjármű esetén lehetséges, hogy a jelenlegi pozíció nem helyes. Amint a rendszer veszi a GPS jeleit, megjelenik a pontos aktuális helyzet.

PILLANATNYI HELYZET ÉS GPS INFORMÁCIÓ

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
- 2 Kattintson a „Pillanatnyi pozíció és GPS információ” gombra.

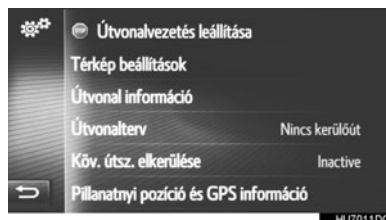

- 3 Ellenőrizze hogy megjelent-e a pillanatnyi pozícióra vonatkozó információ.



Sz.	Tájékoztatás
1	A megjelenített információ különbözik annak függvényében, hogy az út, amelyen éppen utazik, autópálya vagy alsóbbrendű út.
2	Szélességi és hosszúsági adatok
3	Az elérhető műholdak száma és a tengerszint fölötti magasság.
4	Kattintson rá a pillanatnyi pozíciónak a „Saját úti céljaim” képernyőn, a „Tárolt” listán történő rögzítéséhez. (→228. o.)

A KÉPERNYŐ GÖRGETÉSE

Ha kijelöl egy pontot a térképen, akkor az a képernyő közepére kerül, és a kurzor jel erre mutat .



- Ha az ujját folyamatosan rajta tartja a képernyőn, akkor a térkép addig gördül abba az irányba, amíg el nem veszi az ujját.
- A térkép léptékétől függően megjelenik a kiválasztott ponthoz tartozó utcanév vagy földrajzi koordináták.
- A képernyő görgetése után a térkép középpontjában a választott hely marad, amíg be nem kapcsol egy másik funkciót. A gépjármű pillanatnyi helyzetének jele a tényleges útnak megfelelően elmozdul, így lehetséges, hogy kimegy a képernyőről. A  gombra kattintva, a jelenlegi pozíció jele visszatér a képernyő középpontjába, és a térkép úgy mozog, ahogy a gépjármű a kijelölt útvonalon halad.
- A görgetési funkció használata esetén a gépjármű pillanatnyi helyzetének jele eltűnhet a képernyőről. A gépjármű pillanatnyi helyzetének a térkép képernyőn történő megjelenítéséhez kattintson a  gombra.

- Az „**Indítás**” gomb megérintésekor megjelenik az útvonalvezetés indítása képernyő. (→213. o.)
- A „**Mentés**” gomb megnyomásakor a pont rögzítésre kerül a „Tárolt” listára a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→228. o.)

TÉRKÉPBEÁLLÍTÁSOK

A TÉRKÉP LÉPTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA

- 1 Kattintson a közelítés kijelzősávjára.



- 2 Kattintson a „+” vagy a „-” gombra a térkép léptékének változtatásához.



- A térkép képernyő léptéke a következő módokon is megváltoztatható:
 - A kívánt léptékpontra kattintással.
 - A léptékmutató kívánt pontra húzásával.
 - A hangolás/görgetés gomb elforgatásával.

TÁJÉKOZTATÁS

- A lépték 10 m és 500 km (150 ft. és 250 mérföld) közötti tartományban állítható.
- A lépték megváltozott, az új nagyítás-lépték kijelző egy ideig látható.

A TÉRKÉP ELRENDEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

- 1 Kattintson a térkép elrendezése gombra.



- A térképelrendezése a gomb minden egyes megnyomásakor a következőképpen változik:

3D menetirány fent () → 2D menetirány fent () → 2D észak fent ()


► 3D menetirány



► 2D menetirány



► 2D észak

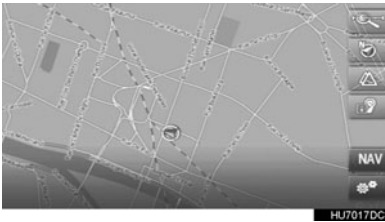

TÁJÉKOZTATÁS

- A térkép elrendezését a  gomb, majd a „Térkép beállítások” menüponttal is lehet módosítani. (→239. o.)


2. TÉRKÉPIKONOK

KÜLÖNBÖZŐ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE A TÉRKÉPEN

Különböző információk jeleníthetők meg a térképen.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁSOK

Megjeleníthető az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatár.

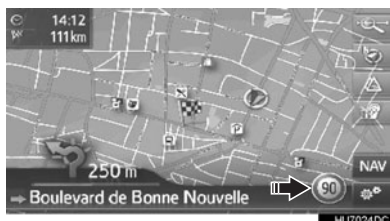


3D ÉPÜLETEK*

Az épületek 3 dimenziós képe megjeleníthető a térképen.



3D TÉRKÉPJELEK*

A tájékoztató pontok 3 dimenziós képe megjeleníthető a térképen.

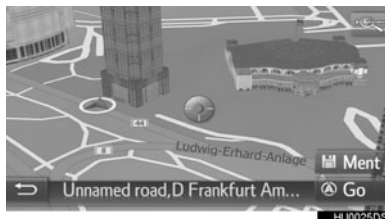

*: Felszereltségtől függően

BIZTONSÁGI KAMERÁK

A biztonsági kamerák ikonokként megjeleníthetők a térképen.



TÁJÉKOZTATÁS

- A fenti elemek a térkép léptékétől függően jelennek meg.
- A fenti elemek a rendelkezésre álló térképadatoktól függően jelennek meg.
- A fenti elemek megjelenítését ki lehet kapcsolni. (→239. o.)

POI (ÉRDEKES HELY) IKONOK

A POI IKONOK MEGJELENÍTÉSE

Az érdekes helyek, mint pl. az üzemanyag-töltő állomások vagy az éttermek, megjeleníthetők a térkép képernyőn. Ezek a helyek úti célként is beállíthatók.



TÁJÉKOZTATÁS

- Bizonyos, a képernyőn megjeleníthető POI-k kiválaszthatók. (→240. o.)

■ ÉRDEKES HELY IKONOK LISTÁJA

► Közintézmények

Ikon	Név
	Könyvtár
	Főiskola/Egyetem
	Iskola
	Utazási iroda
	Temető, temetkezési vállalkozó
	Kormányzati hivatal, intézmény, városháza, egyéb közösségi létesítmény
	Közösségi intézmények
	Bíróság
	Templom, imaház
	Szállás, szálloda/motel
	Gyógyszertár
	Konferenciaközpont, kiállítási központ
	Pénzüintézet, bank
	Bankautomata
	Postahivatal

Ikon	Név
	Üzleti tevékenység, cég, üzleti létesítmény
	Egészségügyi létesítmény, orvos, egészségügyi ellátás
	Mentőautó, kórház/rendelő-intézet
	Tűzoltóállomás
	Rendőrség
	Telefonfülke, kommunikáció
	Fogorvos
	Állatorvos

► Forgalom

Ikon	Név
	Autókereskedő/autójavító, szerviz, általános javító, autómosó, gumibroncs-javító
	Autókereskedő
	Autópálya-lehajtó
	Repülőtér, indulás/érkezés, földi kiszolgálás, nemzetközi, belföldi
	Buszpályaudvar, buszmegálló, szállítás, tömegközlekedési megálló, általános szállítás
	Vasútállomás

Ikon	Név
	Metró
	Benzinkút
	Autókölcsönzés, autókölcsönző, parkoló
	Kompállomás
	Parkoló, szabadtéri parkoló, általános parkoló zóna
	Parkolóház
	Szabadtéri parkoló P+R
	Pihenőhely
	Automobil szervezet, automobil-klub
	Költöztető, költöztető vállalkozás
	Motorkerékpár-márkakereskedés

► Szórakozás

Ikon	Név
	Többszörös érdekes hely
	Bár, éjszakai élet
	Szabadidő, kulturális központ, színház, zenei központ, koncertterem
	Mozi

Ikon	Név
	Kaszinó
	Kávéház/bár, kávézó
	Vendéglő, francia, belga, kínai, német, görög, vegetáriánus, gyorsétterem, grill, tengeri jellegű étterem, szendvics bár, steak house

► Sport

Ikon	Név
	Sport, sport általában, sportolási lehetőségek
	Golfpálya
	Autóverseny-pálya
	Stadion, sportközpont, lóversenypálya
	Vízi sportok
	Bowling
	Síelőhelyek

► Szabadidő

Ikon	Név
	Vidámpark
	Borászat
	Múzeum

Ikon	Név
	Üzletek, piac, bevásárlóközpont, márkabolt
	Üzlet, áruház, autóval átjárható italbolt
	Idegenforgalmi látványosságok, jelentős idegenforgalmi látványosságok
	Park/játszótér sportpályákkal
	Jachtkikötő, kikötő
	Kempingező hely
	Élelmiszerbolt
	Történelmi emlék
	Lakókocsi parkoló, kemping
	Könyvesbolt
	Fodrászat és szépségszalon
	Fényképész
	Cipőbolt
	Bor és szeszesital
	Ruházat
	Tisztító és mosoda

ÉRDEKES HELYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE


1 Érintse meg a kívánt POI ikont a térképen.

2 Válassza ki a  gombot.

► Egyetlen érdekes hely



► Többszörös érdekes hely

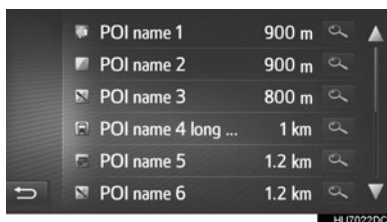

- 3** Ellenőrizze hogy megjelent-e a POI információ.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá, hogy hívást kezdeményezzen a rögzített telefonszámmra.	99
2	Megérintésével a pont a „Saját úti céljaim” képernyőn, a „Tárolt” listán rögzíthető.	228
3	Kattintson rá az útvonalvezetés kezdő képernyőjének megjelenítéséhez.	213

KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK

VÁLTÁS FORGALMI TÉRKÉP MÓDBA

A térkép képernyő normál és forgalmi térkép módba váltható.

- 1** Válassza ki a forgalmi ikont.



- A forgalmi ikon minden egyes megnyomásával a térkép üzemmód változik.

► Normál térkép mód



► Forgalmi térkép mód



- A közlekedési üzenet és sebességkorlátozás ikonok megjelennek.
- A forgalmi áramlás információ kiemelt.


RÉSZLETES KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

RÉSZLETES KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK IKONJAINAK MEGJELENÍTÉSE

- 1 Kattintson a kívánt közlekedési üzenet ikonra a térképen.



- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e a közlekedési üzenet információ.

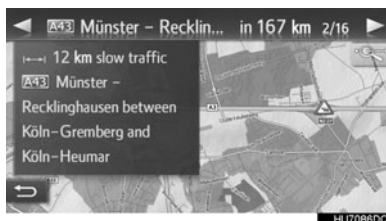


A KÖZLEKEDÉSI ÜZENETLISTA MEGJELENÍTÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a „**Forgalmi üzenetek**” gombra. (→188. o.)
- 2 A lista kiválasztásához kattintson a kívánt földre.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a beállított úthoz tartozó közlekedési üzenetek megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá az összes közlekedési üzenet megjelenítéséhez.
3	Kattintson rá a figyelmeztető közlekedési üzenetek megjelenítéséhez.

- 3 Válassza ki a kívánt üzenetet.

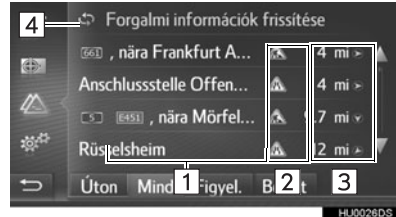

Sz.	Tájékoztató
1	Útvonalrészlet Ha nem áll rendelkezésre útvonalrészlet, olyan információk jelennek meg, mint az utcánév, városnév, tartomány vagy ország.
2	 : Váratlan eseményt jelző ikon  : Váratlan eseményt jelző ikon az útvonalon  : Váratlan eseményt jelző ikon a kerülőúton
3	A gépjármű és az incidens közötti távolság és irány
4	Kattintson rá a forgalmi információk frissítéséhez. Ez a funkció akkor elérhető, ha a „Beállítás frissítése” „Kézi”-n van. (→245. o.)

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a közlekedési üzenet.



- „Kerülőút”: Kattintson rá az útszakasz elkerüléséhez. (→225. o.)

-  (Felszereltségtől függően):

A  gomb megérintésével az SMS meghallgatható. A funkció visszavonásához kattintson a  gombra.

A KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK IKONJAINAK LISTÁJA

Ikon	Név
	Csúszós útfelület
	Rossz időjárás
	Szél
	Hóesés
	Forgalom
	Nagy forgalom
	Baleset
	Útépités
	Keskeny útsáv
	Figyelmeztetés
	Útlezárás
	Biztonsági ellenőrzési pont
	Tájékoztatás

1. ÚTI CÉL KERESÉSI MUTATÓJA

Több módon kereshet úti célt.


Hogyan keressen úti cél listát	Oldal
A rendszerben rögzített pontok alapján.	206
Előző úti célok alapján.	206
Csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyve alapján.	207
Cím alapján	207
POI alapján	208
Kereshet a térképen	211
Koordináták alapján	211

2. KERESÉSI MŰVELET

KERESÉS RÖGZÍTETT PONTOK ALAPJÁN

E funkció használatához szükséges az adott bejegyzés megléte. (→228. o.)

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Saját úti célja-im”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Tárolt”** fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.

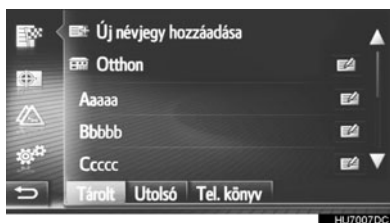

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→234. o.)


- A rendszer tervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha az **„Otthon”** nem lett rögzítve, a képernyőn üzenet jelenik meg, és automatikusan megjelenik a beállítások képernyője. (→229. o.)
- A külső eszközökről vagy a szerverről átvitt POI-k és útvonalak ebben a listában tárolódnak el. (→232, 279. o.)
- Az átvitt útvonalakat speciális ikon jelöli.

KERESÉS ELŐZŐ ÚTI CÉLOK KÖZÖTT

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Saját úti célja-im”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson az **„Utolsó”** fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.

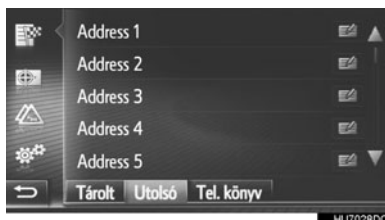

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→234. o.)

- A rendszer tervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS


- A lista legfeljebb 100 bejegyzést tartalmazhat. Ha elérte a maximális mennyiséget, a legrégebbi bejegyzés törlődik, hogy helyet biztosítson az újabb úti cél tárolásához.

KERESÉS TELEFONKÖNYVBŐL

A funkció használata előtt csatlakoztasson egy telefonprofilos Bluetooth® mobiltelefont. (→134. o.)

Amennyiben egy névjegy esetében nincs tárolt cím, a bejegyzés halványan jelenik meg.

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Saját úti célja-im”** gombra (→188. o.).
- 2 Kattintson a **„Telefonkönyv”** fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.

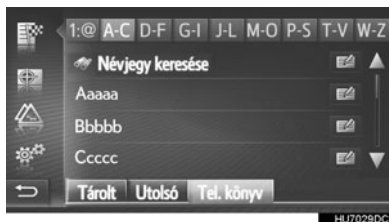

„Névjegy keresése”: Kattintson rá a névjegyen szereplő név szerinti kereséséhez.

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→234. o.)
- A rendszer tervezi az útvonalat.

KERESÉS CÍM ALAPJÁN

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Úti cél megadása”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Cím”** fülre.
- 3 Kattintson az **„Ország”** gombra, majd a kívánt országra.




- 4 Kattintson a **„Város”** vagy az **„Irsz.”** gombra a város nevének vagy irányítószámának beviteléhez.
- Amint a **„Város”** vagy az **„Irsz.”** egyikének bevitel megtörtént, a másik bevitel automatikusan megtörténik.
- 5 Kattintson az **„Utca”** gombra az utca-név beviteléhez.
- 6 Érintse meg a **„Házszám”** vagy az **„Elágazás”** gombot a házszám vagy az elágazás nevének beviteléhez.
- Nincs lehetőség házszám és elágazás nevének egyidejű bevitelére.
- 7 Kattintson az **„Útv.tervezés”** gombra.
- A rendszer tervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az „**Útv.tervezés**” gombot csak a „**Város**” vagy az „**Irsz.**” bevitel után lehet kiválasztani. Ha az „**Útv.tervezés**” gombot megérinti, amikor még csak a „**Város**” vagy az „**Irsz.**” megadására került sor, az útvonalkeresés az adott város központját fogja úti célként figyelembe venni.
- A  gomb megérintése esetén az „**Ország**” adatain kívül minden megadott adat törlődik.

KERESÉS ÉRDEKES HELYEK ALAPJÁN


- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a „**Úti cél megadása**” gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a „**POI**” fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

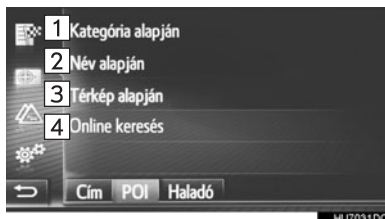

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a kategória szerinti keresésre.	209
2	Kattintson rá a név szerinti keresésre.	210
3	Kattintson rá a térkép szerinti keresésre.	210
4	Kattintson rá az online keresésre.	271

KERESÉS KATEGÓRIA ALAPJÁN

- 1 Kattintson a „Kategória alapján” gombra.
- 2 A területen történő kereséshez kattintson a kívánt tételre.

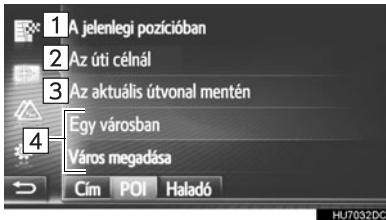

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a jelenlegi pozíció körül történő keresés beállításához.
2	Kattintson rá a fő úti cél környékén történő keresés beállításához. Az útmegszakítások körüli érdekes helyeket nem keresi meg a rendszer.
3	Kattintson rá az aktuális útvonal mentén történő keresés beállításához.
4	Kattintson rá a kívánt város beállításához. A városnév beviteléhez kattintson a „Város megadása” gombra, majd kattintson az „OK” gombra.

- 3 Válassza ki a kívánt kategóriát.



- 4 Válassza ki a kívánt alkategóriát.

- 5 Kattintson a gombra a kívánt POI kereséséhez.



- Ha kiválasztja a POI-t, az útvonal tervezése megtörténik.

- 6 Kattintson az „Indítás” gombra.



- A „Mentés” gomb megnyomásakor a pont rögzítésre kerül a „Tárolt” listára a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→230. o.)
- A POI információtól függően a „Részletek” gomb megjelenik. A részletes POI információkért kattintson a „Részletek” gombra.
- A gomb megnyomásával felhívhatja a rögzített telefonszámot.
- A rendszer tervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- A következő keresési területek állnak rendelkezésre.

Keresés a „**Jelenlegi pozícióban**”, „**Az úti célnál**” gombokkal, vagy városnév alapján:

A keresési sugár 50 km (30 mérföld).

Keresés az „**Aktuális útvonal mentén**” gomb alapján:

A keresési terület az útvonal mindkét oldalától számított 500 méteren (0,3 mérföld) belül mozog.

- A POI keresési eredmények listája az adott POI-nak az alábbi pontoktól mért távolsága szerint rendezett.

Keresés a „**Jelenlegi pozícióban**” és az „**Aktuális útvonal mentén**” gombokkal:

A távolság kiszámítása a jelenlegi helyzet és a POI közti távolság alapján történik.

Keresés „**Az úti célnál**” gombbal: A távolság kiszámítása az úti cél és a POI közti távolság alapján történik.

Keresés városnév alapján: A távolság kiszámítása a városközpont és a POI közti távolság alapján történik.

KERESÉS NÉV ALAPJÁN

- 1 Kattintson a „**Név alapján**” gombra.
- 2 Válassza ki a keresni kívánt területet. (→209. o.)
- 3 Vigye be a POI nevet, és kattintson az „**OK**” gombra.
- 4 Kövesse a „**KERESÉS KATEGÓRIA ALAPJÁN** című leírást” az „**5. LÉPÉS**”-től. (→209. o.)

KERESÉS TÉRKÉP ALAPJÁN

- 1 Kattintson a „**Térkép alapján**” gombra.
- 2 Érintse meg a kívánt POI ikont a térképen.
- 3 Kövesse a „**KERESÉS KATEGÓRIA ALAPJÁN** című leírást” az „**5. LÉPÉS**”-től. (→209. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- A térkép pillanatnyi léptékétől függően nem az összes érdekes hely ikon áll rendelkezésre a választáshoz.

KERESÉS A TÉRKÉPEN

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Úti cél megadása”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Haladó”** fülre.
- 3 Kattintson a **„Hely kiválasztása térképen”** gombra.
- 4 Kattintson a kívánt pontra a térképen.
- 5 Kattintson az **„Indítás”** gombra.



- A **„Mentés”** gomb megnyomásakor a pont rögzítésre kerül a „Tárolt” listára a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→230. o.)
- A rendszer tervezi az útvonalat.

KERESÉS KOORDINÁTÁK ALAPJÁN

A földrajzi koordináták bevitelére DMS-formátumban (fokok°, percek', másodpercek") lehetséges. Csak a lehetséges koordinátaértékek vihetők be. A nem lehetséges koordinátaértékek és a hozzájuk rendelt képernyőgombok halványan fognak megjelenni.

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Úti cél megadása”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Haladó”** fülre.
- 3 Kattintson a **„Koordináták megadása”** gombra.
- 4 Kattintson az **„N”** (észak) vagy az **„S”** (dél) gombra.



- 5 Vigye be a földrajzi szélességet.
- 6 Kattintson a **„W”** (nyugat) vagy az **„E”** (kelet) gombra.
- 7 Vigye be a földrajzi hosszúságot.
- 8 Kattintson az **„OK”** gombra.

9 Kattintson az „Indítás” gombra.



- A rendszer tervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- Amennyiben a megadott pont nem úton helyezkedik el, a rendszer a gépjárművet az úti célhoz legközelebb eső útrészhez vezeti.

1. AZ ÚTVONALVEZETÉS INDÍTÁSA

ÚTVONALVEZETÉS
INDÍTÁSA KÉPERNYŐ

Az úti cél keresése után megjelenik az útvonalvezetés indítása képernyő.

A beállítástól függően megjelenik az ajánlott útvonal képernyő vagy az alternatív útvonalak képernyője.

(→242. o.)



VIGYÁZAT!

- Vezetés közben mindig ügyeljen a közlekedési szabályokra, és legyen tekintettel az útviszonyokra. Ha megváltoztak a közlekedési jelzések egy adott úton, akkor előfordulhat, hogy az útvonalvezetés ezt nem jelzi.

AJÁNLOTT ÚTVONAL
KÉPERNYŐ

Az ajánlott útvonal megjelenik a térképen.

- 1 Kattintson az „Indítás” gombra.



- „Útvonalopciók”: Az útvonalvezetés indítása előtt kattintson rá az aktuális útvonal előnyben részesített útjainak, elkerülési kritériumainak beállításához. (→214. o.)
 - „Street View”: Kattintson rá a Street View megjelenítéséhez. (→276. o.)
- Az útvonalvezetés elkezdődik. (→216. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Az alapértelmezett ajánlott útvonal megváltoztatható. (→242. o.)
- Az érkezés ideje vagy a fennmaradó idő megjelenik a térkép bal felső részén. Valahányszor rákattint erre a részre, a kijelzés vált az érkezés ideje és a fennmaradó idő között.
- A teljes útvonal hossza megjelenik a térképen.
- Az útvonalvezetés indítása képernyő mindig 2D-s, észak felé mutató elrendezésben jelenik meg.
- Ha a megnyomja és nyomva tartja az „Indítás” gombot, a demó mód elindul. Kattintson a „Kilép” gombra a demó mód bezárásához.

ALTERNATÍV ÚTVONALAK KÉPERNYŐ

A térképen három lehetséges útvonal jelenik meg.

- 1 Kattintással jelölje ki az egyik lehetséges útvonalat.



- **„Kerül”**: Mielőtt elindítaná az útvonalvezetést, kattintson rá a jelenlegi útvonal kerülendő kritériumainak beviteléhez. (→214. o.)
- **„Street View”**: Kattintson rá a Street View megjelenítéséhez. (→276. o.)

- Az útvonalvezetés elkezdődik. (→216. o.)


TÁJÉKOZTATÁS

- Az alapértelmezett kerülendő feltételek megváltoztathatók. (→242. o.)
- A listában megjelenik a teljes útvonal megtételére vonatkozó érkezési idő és távolság.
- Az útvonalvezetés indítása képernyő mindig 2D-s, észak felé mutató elrendezésben jelenik meg.

AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA

- Az ajánlott útvonal képernyő

- 1 Kattintson az „Útvonalopciók” gombra.
- 2 Válassza ki a kívánt tételt, melyekkel beállíthatja az előnyben részesítendő és elkerülendő utak feltételeit.

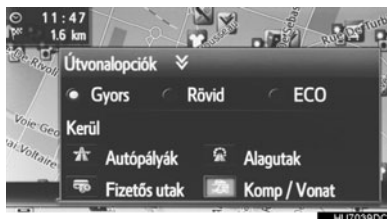

- 3 Kattintson az „Útvonalopciók” gombra.
- Az útvonal újraterveződik, és az útvonalvezetés indítása képernyő megjelenik.

► Alternatív útvonalak képernyő

- 1 Kattintson a „Kerül” gombra.
- 2 Az elkerülés feltételeinek megadásához kattintson a kívánt tételre.



- 3 Kattintson a „Kerül” gombra.

- Az útvonal újraterveződik, és az útvonalvezetés indítása képernyő megjelenik.


TÁJÉKOZTATÁS

- Az előnyben részesítés és az elkerülés fent említett beállítási módja csak a jelenlegi útvonalat érinti. Az útvonalopciók alapértelmezései az „Útvonalopciók” képernyőn változtathatók meg. (→242. o.)

2. ÚTVONALVEZETÉS

ÚTVONALVEZETÉS
KÉPERNYŐ


Az útvonalvezetés alatt az útvonalvezetés képernyő jelenik meg.

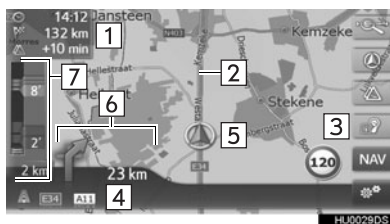

Sz.	Tájékoztató
1	Az úti cél távolsága és az érkezési vagy a fennmaradó idő Az információs keret minden egyes rákattintásával vált az érkezési idő és a fennmaradó idő kijelzése között.
2	Útvonal-irányítás
3	Kattintson rá a legutolsó a navigációs utasítás megismétléséhez.
4	A jelenlegi vagy a következő utca neve (ha manőverponthoz közeledik)
5	Jelenlegi helyzet
6	Távolság a következő fordulóig és a forduló irányát jelző nyíl
7	A közlekedés-sáv mutatja a forgalmi üzenet ikon és a forgalmi torlódásokat.


JELZŐTÁBLÁK

Kereszteződéshez közeledve automatikusan megjelenik egy jelzőtábla.

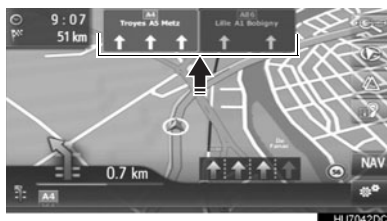

AUTÓPÁLYA-CSOMÓPONT KÉPERNYŐ

Autópálya-csomóponthoz közeledve automatikusan a csomópontot ábrázoló képek jelennek meg a kijelzőn.

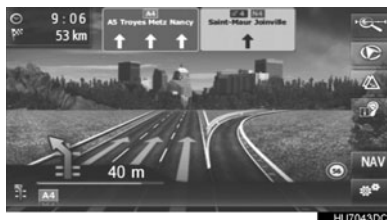


ALAGÚT KÉPERNYŐ

Alagúthoz közeledve automatikusan az alagutat ábrázoló képek jelennek meg a kijelzőn.

AJÁNLOTT SÁVVÁLASZTÁS

A manőverponthoz közeledve automatikusan megjelenik az ajánlott sávválasztás.

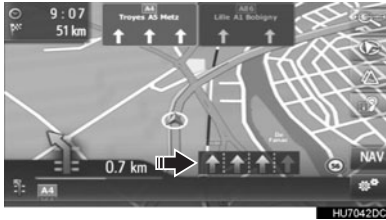

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a gépjármű elhagyja a kijelölt útvonalat, a rendszer újratervezi az útvonalat.
- Vannak olyan területek, amelyeknek nem került be minden útja a digitális adatbázisba. Ezért lehetséges, hogy az útvonalvezetés olyan utakat választ, amelyeket nem kellene érinteni.
- A fenti elemek a térkép léptékétől függetlenül jelennek meg.
- A fenti elemek megjelenítését ki lehet kapcsolni. (→239. o.)

HANGUTASÍTÁS

Kereszteződéshez vagy más olyan helyekhez közeledve, ahol manőverezésre lesz szükség, a hangutasítás számos üzenetet közöl.



- A hangvezetés hangereje a a bekapcsolás/hangerő gomb forgatásával állítható be.
- Ha a  gombra kattint, az utolsó navigációs utasítás megismétlődik.

TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a szöveg beszédé alakítása funkció korlátai miatt az útvonalvezetés egyes utcaneveket nem helyesen vagy nem tisztán ejt ki.
- Autópályákon, nemzetközi utakon és más országutakon, melyeken nagyobb a megengedett sebesség, a hangutasítás hamarabb hallható, mint más, alacsonyabb rendű utakon, hogy legyen ideje a manőverezésre.
- Ha a rendszer nem képes megfelelően meghatározni a gépjármű helyzetét (pl. gyenge GPS-jel vétele esetén), lehetséges, hogy a hangutasítás túl korán vagy túl későn hallható.
- A hangvezetés hangereje is megváltoztatható. (→130. o.)



VIGYÁZAT!

- Mindig ügyeljen a közlekedési szabályokra, és legyen tekintettel az útviszonyokra, különösen akkor, ha IPD-úton halad (olyan utak, melyek még nem szerepelnek teljes egészében digitális adatbázisunkban). Előfordulhat, hogy az útvonal-irányítás nem rendelkezik friss információkkal például arról, hogy melyik irányból egyirányú egy utca.

3. AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Az útvonalvezetés alatt, az útvonalak ellenőrizhetők, módosíthatók és újratervezhetők.

Tájékoztató	Oldal
Az útvonalvezetés leállítása	220
Köztes úti célok hozzáadása és szerkesztése	220
Útvonal információk megjelenítése	222
A manőverlisták megjelenítése	223
Egy útszakasz elkerülése az útvonalon	224
Egy manőverpont elkerülése az útvonalon	224
Útvonal-újratervezés a közlekedési információk alapján	226

AZ ÚTVONALVEZETÉS LEÁLLÍTÁSA

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
- 2 Kattintson a „**Navigálás leállítása**” gombra.

KÖZTES ÚTI CÉLOK HOZZÁADÁSA ÉS SZERKESZTÉSE

KÖZTES ÚTI CÉL HOZZÁADÁSA

A fő úti cél mellett legfeljebb 9 köztes úti cél állítható be.

- 1 Keressen még egy köztes úti célt az úti cél keresésével azonos módon.
(→205. o.)

- 2 Válassza ki a kívánt elemet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a beállított úti cél, köztes úti cél lecseréléséhez.
2	Kattintson rá a köztes úti cél hozzáadásához.
3	Kattintson rá az előző képernyő megjelenítéséhez.

- Ha a „**Kicserél**” lehetőséget választja.
- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- Ha a „**Hozzáadás**” lehetőséget választja.

3 Kattintson az „Indítás” gombra.




- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- Az utolsóként bevitt köztes úti cél első köztes úti célként adódik hozzá és kiemelt lesz.
- Az a köztes úti célok és az úti célok sorrendje úgy változtatható, hogy rájuk kattint, és a kívánt helyre húzza őket a listában.
- Ha a megengedett legtöbb köztes úti célt már beállította, akkor egy jóváhagyás képernyő tűnik fel. Az egyik köztes úti cél törléséhez kattintson az „Igen” gombra és kattintson a  gombra a törlendő köztes úti cél mellett.

KÖZTES ÚTI CÉLOK SZERKESZTÉSE

KÖZTES ÚTI CÉLOK TÖRLÉSE

- 1 Az útvonal információ képernyő megjelenítése. (→222. o.)
- 2 Kattintson a szerkeszteni kívánt köztes úti cél mellett  gombra.

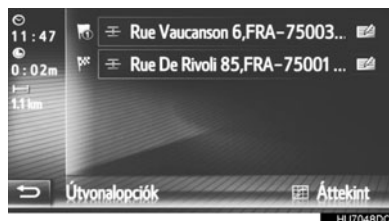

- 3 Válassza ki a kívánt elemet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a köztes úti cél „Saját úti céljaim” képernyő „Tárolt” listájában történő rögzítéséhez. (→228. o.)
2	Kattintson rá a köztes úti cél törléséhez.
3	Kattintson rá az összes köztes úti cél törléséhez.

- Ha a köztes úti célt, célokat törli, az útvonal újraterveződik.

A KÖZTES ÚTI CÉLOK SORRENDJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

- 1 Az útvonal információ képernyő megjelenítése. (→222. o.)
 - 2 Húzza a köztes úti célt a kívánt helyre.
- A rendszer újratervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- A fő úti cél törlése esetén a törölt úti cél előtti legutolsó köztes úti cél lesz a fő úti cél.

ÚTVONAL INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
 - 2 Kattintson az „Útvonal információ” gombra.
 - 3 Ellenőrizze hogy megjelent-e az úti cél információ képernyő.
- Úti cél információ (ha nincs köztes úti cél beállítva)



- Útvonal információk köztes úti célokhöz.



Sz.	Tájékoztató
1	Az érkezés ideje, az úti célig hátralévő idő és távolság
2	Az úti cél címe
3	Az úti célig hátralévő távolság
4	Kattintson rá az előnyben részesített útvonalak és elkerülések feltételeinek módosításához. (→214. o.)
5	Kattintson rá az útvonal-áttekintés megjelenítéséhez.
6	A köztes úti célok címe
7	Kattintson rá az köztes úti cél/úti cél szerkesztéséhez. (→221. o.)

A MANŐVERLISTA MEGJELENÍTÉSE

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
- 2 Kattintson a „Manőverlista” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt tételt az útszakasz megjelenítéséhez.



- Megjelenik az útvonalvezetés nyila, az utca neve és a pontig hátralévő távolság.
- 4 Ellenőrizze, hogy megjelent-e az útszakasz részlete.



- „Kerülőút”: Kattintson rá az útszakasz elkerüléséhez. (→224. o.)

A GÉPJÁRMŰ ELŐTTI ÚTSZAKASZ KIZÁRÁSA A TERVEZÉSBŐL

Lehetőség van egy meghatározott útszakasz tervezésből való kizárására.

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
- 2 Kattintson a „Gépjármű előtti útszakasz kizárása” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt tételt a kerülőút távolságának kiválasztásához.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a funkció kikapcsolásához.
2	Kattintson rá az aktuális útvonal (út) következő 2–20 km-ének (1–12 mérföldjének) elkerüléséhez.

- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- A tervezésből kizárt útszakasz meg lesz jelölve a térképen.
- Miután a tervezésből kizárt útszakasz elkerülése megtörtént, „a gépjármű előtti útszakasz kizárása a tervezésből” funkció automatikusan kikapcsol.

AZ ÚTVONAL EGY SZAKASZÁNAK ELKERÜLÉSE

A MANŐVERLISTA EGY SZAKASZÁNAK ELKERÜLÉSE

AZ ÚTSZAKASZ ELKERÜLÉSE

- 1 A manőverlista megjelenítése. (→223. o.)
- 2 Válassza ki az elkerülendő útszakaszt.



- 3 Kattintson a „Kerülőút” gombra.



- A rendszer újratervezi az útvonalat.

A KERÜLŐÚT VISSZAVONÁSA

- 1 A manőverlista megjelenítése.
(→223. o.)
- 2 Kattintson a „**Kerülőútak**” gombra.



- 3 Kattintson a „**Kerülőút ki**” gombra.



- Ha több elkerülni kívánt pont van megadva, megjelenik az elkerülendő pontok listája. A listáról válassza ki azokat a pontokat, amelyeknek elkerülését vissza kívánja vonni.
- A rendszer újratervezi az útvonalat.

KÖZLEKEDÉSI ÜZENET LISTÁJÁN LÉVŐ ÚTSZAKASZ ELKERÜLÉSE

AZ ÚTSZAKASZ ELKERÜLÉSE

- 1 Jelenítse meg a közlekedési üzenet listáját. (→202. o.)
- 2 Kattintson az „**Úton**” fülre.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakaszt.



- 4 Kattintson a „**Kerülőút**” gombra.



- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- A TMC jele az „Úton” képernyőn a következőre cserélődik .

A KERÜLŐÚT VISSZAVONÁSA

- 1 Jelenítse meg a közlekedési üzenet listáját. (→202. o.)
- 2 Kattintson az „Úton” földre.
- 3 Válassza ki az elkerült útszakaszt.



- 4 Kattintson a „Kerülőút ki” gombra.



- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- A TMC jele az „Úton” képernyőn a következőre cserélődik .

AZ ÚTVONAL ÚJRATERVEZÉSE A KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK ALAPJÁN

Útközben a releváns közlekedési üzenetek megjelennek egy előugró ablakban.

Az előugró ablak a közlekedési üzenetek beállításának függvényében eltérő lehet. (→243. o.)

► Ha az „Automatikus” gombra kattint


- 1 Ellenőrizze hogy megjelent-e a jóváhagyás képernyője.



- A rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat.

► Ha a „Kézi” gombra kattint.

- 1 Ellenőrizze hogy megjelent-e a jóváhagyás képernyője.

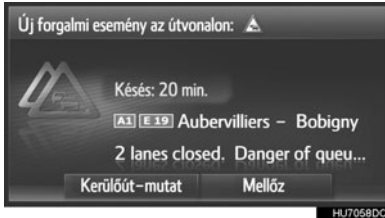

- 2 Kattintson a „Kerülőút-mutat” gombra.

- Kattintson a „Mellőz” gombra az előző képernyőhöz való visszatéréshez.

- 3 Kattintson a „Kerülőút” gombra.



- A rendszer újratervezi az útvonalat.
- Kattintson a „Mellőz” gombra az előző képernyőhöz való visszatéréshez.


1. BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE

ÚJ BEJEGYZÉS RÖGZÍTÉSE


Legfeljebb 200 bejegyzést lehet rögzíteni a rendszerben.

RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LISTÁBÓL

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Saját úti célja-
im”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Tárolt”** fülre.
- 3 Kattintson az **„Új névjegy hozzáadása”** gombra.

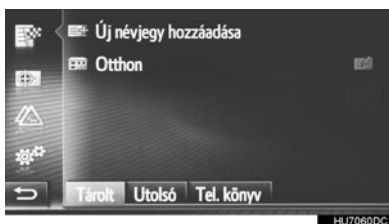


- 4 Vigye be a bejegyzés címét (→207. o.), majd kattintson az **„Új adat mentés”** gombra.

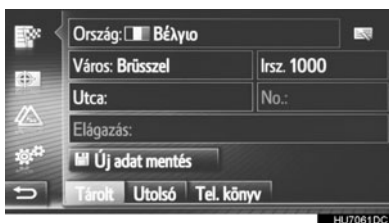

- 5 Vigye be a nevet, és kattintson az **„OK”** gombra.

- 6 Ellenőrizze, hogy a bejegyzés rögzítve van-e a **„Tárolt”** listában.

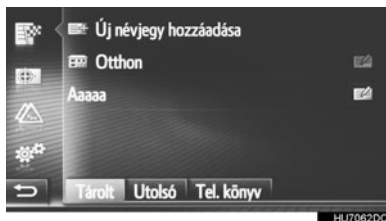


- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→234. o.)


■ AZ „Otthon” RÖGZÍTÉSE

Ha az „**Otthon**” nem lett rögzítve, az „**Otthon**” gomb megnyomása lehetővé teszi az otthoni cím rögzítését.

- 1 Kattintson az „**Otthon**” gombra.

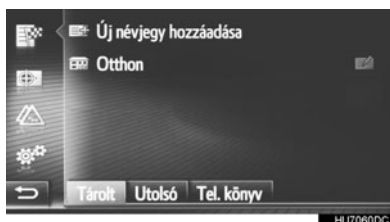

- 2 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „**Igen**” gombra.
- 3 Kattintson az adott hely megkeresésének kívánt módjára.

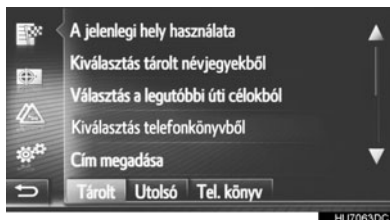

- Egy hely térképen történő meghatározására vonatkozó részletekért lásd: →206. o.

- ▶ Ha rákattint a „**Jelenlegi hely használata**” gombra.

- A bejegyzés „Otthon” bejegyzésként lesz rögzítve a „Tárolt” listában.

- ▶ Ha az úti célt a „**Cím megadása**” alapján keresi.

- 4 Vigye be a címet, majd kattintson a „**Mentés otthoni címként**” gombra.

- ▶ Ha az úti célt a „**Hely kiválasztása a térképen**” szerint keresi.

- 4 Válassza ki a kívánt helyet a térképen, majd kattintson a „**Mentés**” gombra.

- ▶ Ha az úti célt a „**Koordináta megadása**” alapján keresi.

- 4 Vigye be a koordinátákat, majd kapcsoljon a „**Mentés**” gombra.

- ▶ Ha az úti célt más módszerrel keresi

- 4 Válassza ki a kívánt bejegyzést a listából.

- A bejegyzés megjelenítéséhez és szerkesztéséhez érintse meg a  gombot. (→234. o.)

RÖGZÍTÉS A TÉRKÉPRŐL

- 1 Kattintson a kívánt pontra a térképen.
- 2 Kattintson a „Mentés” gombra.



- 3 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LIS-TÁRÓL” című leírást a „5. LÉPÉS”-től. (→228. o.)

A JELENLEGI POZÍCIÓ RÖGZÍTÉSE


- 1 A helyzet és GPS információ képernyő megjelenítése. (→192. o.)
- 2 Kattintson a „Jelenlegi hely mentése” gombra.



- 3 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LIS-TÁRÓL” című leírást a „5. LÉPÉS”-től. (→228. o.)

RÖGZÍTÉS ÉRDEKES HELY ALAPJÁN

- 1 Keresse ki a helyet „POI” (érdekes hely) alapján. (→208. o.)
- 2 Kattintson a „Mentés” gombra.

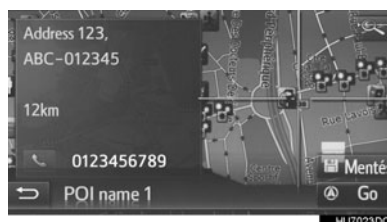

- 3 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LIS-TÁRÓL” című leírást a „5. LÉPÉS”-től. (→228. o.)

RÖGZÍTÉS A BEJEGYZÉSI OPCIÓK KÉPERNYŐRŐL

- 1 Jelenítse meg a bejegyzési opciók képernyőt. (→234. o.)
- 2 Kattintson a „Hozzáadás a tárolt névjegyekhez” gombra.



- 3 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LIS-TÁRÓL” című leírást a „5. LÉPÉS”-től. (→228. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a névjegy tartalmazza a címet és a telefonszámot, mindkettő a „Tárolt” listába lesz mentve a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn. (→96, 228. o.)

RÖGZÍTÉS AZ ÚTVONAL INFORMÁCIÓ KÉPERNYŐRŐL

- 1 Az útvonal információ képernyő megjelenítése. (→222. o.)
- 2 Kattintson a  gombra a kívánt köztes úti cél vagy fő úti cél mellett.



- 3 Kattintson a „Hozzáadás a tárolt névjegyekhez” gombra.




- 4 Kövesse a „RÖGZÍTÉS A „Tárolt” LIS-TÁRÓL” című leírást a „5. LÉPÉS”-től. (→228. o.)

RÖGZÍTÉS KÜLSŐ ESZKÖZRŐL

POI-K ÉS ÚTVONALAK BETÖLTÉ- SE USB-ADATTÁROLÓRÓL


A „vCard” típusú formázott adatok USB-adattárolóról átvihetők a rendszerbe. Az átvitt POI-k és útvonalak tárolódnak a „Tárolt” listában a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→228. o.)

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-adattárolót.

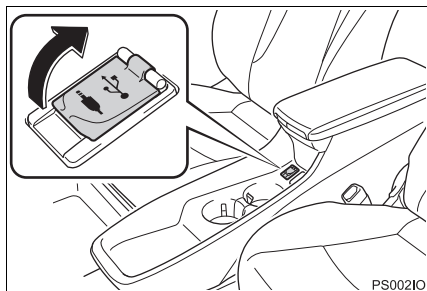

- 2 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a „Úti cél megadása” gombra. (→188. o.)

- 3 Kattintson a „Haladó” fülre.
- 4 Kattintson a „POI-k és útvonalak betöltése USB-ről” gombra.

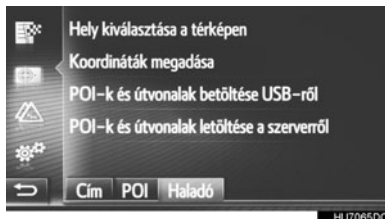

- 5 Ellenőrizze, hogy betöltés közben megjelenik-e a folyamatmutató.
- A funkció visszavonásához kattintson a „Mégse” gombra.
- 6 Ellenőrizze, hogy a regisztrálás befejeztével a megerősítés képernyője megjelent-e.
- 7 Ellenőrizze, hogy a bejegyzés rögzítésre került-e a „Tárolt” listára a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→228. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van.
 - Ha az USB-adattárolót a letöltés befejeződése előtt eltávolítják
- Ha a megengedett legnagyobb számú tárolt névjegy összegyűlik, jóváhagyási képernyő tűnik fel.
Az új névjegy(ek) rögzítéséhez töröljön névjegye(ke)t. (→92. o.)

POI-K ÉS ÚTVONALAK BETÖLTÉSE SZERVERRŐL

POI-k és útvonalak letölthetők a Toyota web portáljáról is. Ezek a „Saját úti céljaim” képernyő a „Tárolt” listáján lesznek tárolva. (→228. o.) Az online szolgáltatás részleteivel kapcsolatban lásd: →264. o.


2. A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE


1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Saját úti célja-im”** gombra. (→188. o.)

2 Kattintson a kívánt fülre.


3 Kattintson a kívánt bejegyzés melletti  gombra.

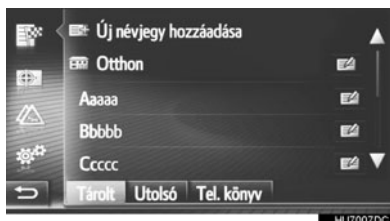


▶ A „Tárolt” lista bejegyzéseire vonatkozó opciók képernyője. (Ha rákattintott a bejegyzésre)

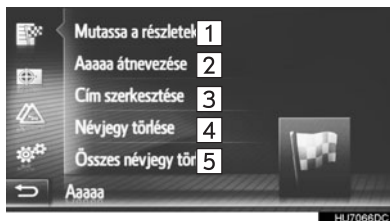

▶ A „Tárolt” lista bejegyzéseire vonatkozó opciók képernyője. (Ha rákattintott az útvonalra)

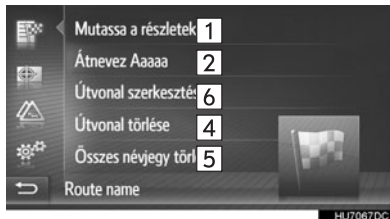

▶ A „Utolsó” lista beviteli opcióinak képernyője.

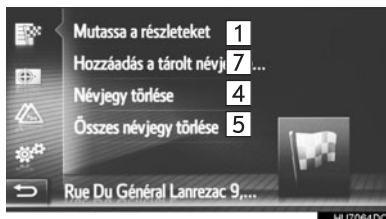

▶ A „Telefonkönyv” lista beviteli opcióinak képernyője.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a részletes bejegyzés információk megjelenítéséhez.	235
2	Kattintson rá a bejegyzéshez tartozó név módosításához.	235
3	Kattintson rá a cím szerkesztéséhez.	235
4	Kattintson rá a bejegyzés/útvonal/ úti cél törléséhez.	—
5	Kattintson rá minden bejegyzés/útvonal/ úti cél törléséhez.	—
6	Kattintson rá az útvonal szerkesztéséhez.	236

Sz.	Funkció	Oldal
7	Kattintson rá a bejegyzés rögzítése végett a „Tárolt” listán a „Saját úti céljaim” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn.	231

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha egy mobiltelefonból átvett bejegyzést módosít, a módosítás érinti a „Tárolt” listát a „Saját úti célok” képernyőn és a „Névjegyek” képernyőn egyaránt. (→96, 228. o.)

A BEJEGYZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

- 1 Jelenítse meg a bejegyzési opciók képernyőt. (→234. o.)
- 2 Kattintson a „Mutassa a részleteket” gombra.
- 3 Tekintse meg a bejegyzés információ részleteit.



- A cím meg lesz jelölve a térképen.
- Látható lesz a rendszer telefonkönyvében található névjegyen rögzített cím és kép is, amennyiben rendelkezésre áll.

- Az „Indítás” gomb megérintésekor megjelenik az útvonalvezetés indítása képernyő.

A BEJEGYZÉSHEZ TARTOZÓ NÉV MÓDOSÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a bejegyzési opciók képernyőt. (→234. o.)
- 2 Kattintson az „Átnevez” gombra.
- 3 Vigye be az új nevet, és kattintson az „OK” gombra.

CÍM SZERKESZTÉSE

- 1 Jelenítse meg a bejegyzési opciók képernyőt. (→234. o.)
- 2 Kattintson a „Cím szerkesztése” gombra.
- 3 Vigye be az új címet. (→207. o.)




- 4 Kattintson a „Változás mentés” gombra.

AZ ÚTVONAL SZERKESZTÉSE

- 1 Jelenítse meg a bejegyzési opciók képernyőt. (→234. o.)
- 2 Kattintson a „Útvonal szerkesztése” gombra.
- 3 Kattintson a kívánt bejegyzés melletti  gombra.



- A köztes úti célok sorrendje megváltoztatható, ha az úti célt a kívánt helyre húzza.
- 4 Válassza ki a kívánt tételt.

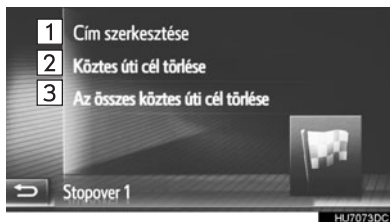


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a cím szerkesztéséhez. (→235. o.)
2	Kattintson rá a köztes úti cél törléséhez.
3	Kattintson rá az összes köztes úti cél törléséhez.

3. TÁROLT NÉVJEGYEK KÜLDÉSE ÉS VISSZATÖLTÉSE USB MEMÓRIA HASZNÁLATÁVAL


TÁROLT NÉVJEGYEK
KÜLDÉSE USB-
ADATTÁROLÓRA

A „Saját úti céljaim” és a „Névjegyek” képernyő „Tárolt” (→96, 228. o.) listáján található bejegyzéseket át lehet küldeni egy USB-adattárolóra.

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-adattárolót.

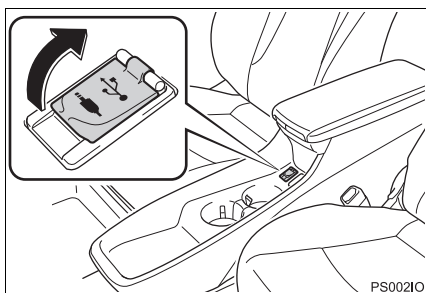


- 2 Nyomja meg a „SETUP” (beállítás) gombot.

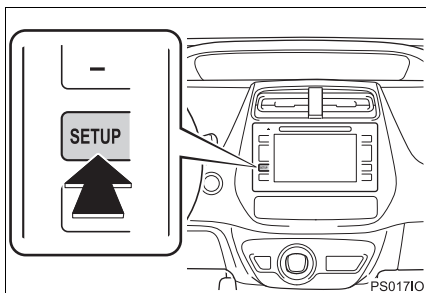

- 3 Kattintson az „Általános” gombra.

- 4 Kattintson a „Tárolt névjegyek mentése USB-re” gombra.

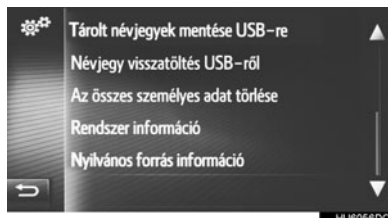

- 5 Ellenőrizze, hogy az adat küldés közben megjelenik-e a folyamatmutató.
- 6 Ellenőrizze, hogy a művelet befejeztével a megerősítés képernyője megjelen-e.

TÁJÉKOZTATÁS


- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van.
 - Ha az USB-adattárolót a letöltés befejeződése előtt eltávolítják

TÁROLT NÉVJEGYEK VISSZATÖLTÉSE USB- ADATTÁROLÓRA


A mentett adatok USB-adattárolóról átvihetők a rendszerbe.

Az átvitt adatok a „Saját úti céljaim” és a „Névjegyek” képernyő „Tárolt” listáján lesznek tárolva. (→96, 228. o.)

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-adattárolót.

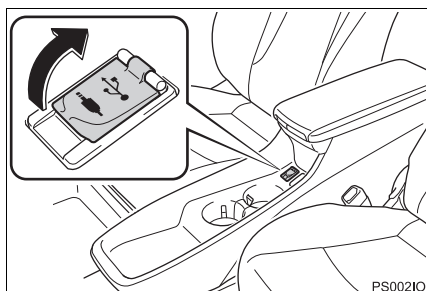


- 2 Nyomja meg a „SETUP” (beállítás) gombot.

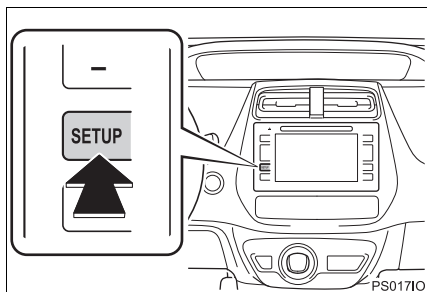

- 3 Kattintson az „Általános” gombra.

- 4 Kattintson a „Névjegy visszatöltés USB-ről” gombra.

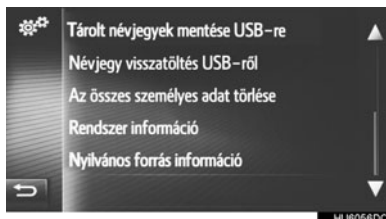

- 5 Ellenőrizze, hogy betöltés közben megjelenik-e a folyamatmutató.
- 6 Ellenőrizze, hogy a művelet befejeztével a megerősítés képernyője megjelen-e.


TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van.
 - Ha az USB-adattárolót a letöltés befejeződése előtt eltávolítják




1. TÉRKÉPBEÁLLÍTÁSOK

A TÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

- 1 Kattintson a  gombra a térkép képernyőn.
- 2 Kattintson a „Térkép beállítások” gombra.

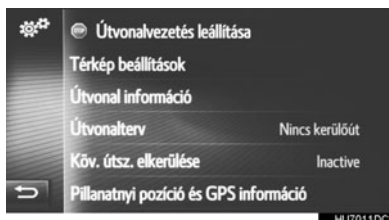

- 3 Jelölje ki a beállítani kívánt tételt.

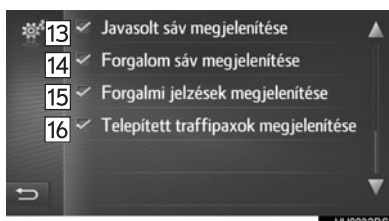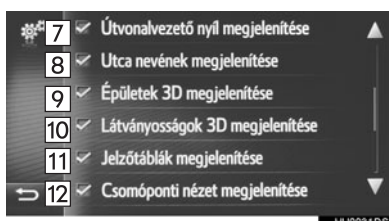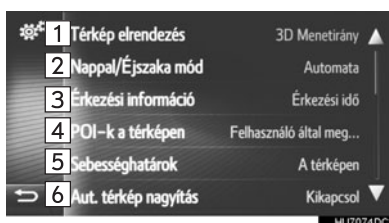

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a térkép 3D menetirányú, 2D menetirányú vagy 2D északi elrendezéséhez.	194
2	Kattintson rá a képernyő mód „Automatikus”, „Nappal” vagy „Éjszaka” módba állításához.	241
3	Kattintson rá az érkezési információ kijelzésének érkezési idő, fennmaradó idő vagy kikapcsolt állapotba állításához.	—
4	Kattintson rá a megjelenített POI-ikonkategóriák beállításához.	240
5	Kattintson rá a sebességkorlátozás be-/kikapcsolásához.	241
6	Kattintson rá az automatikus nagyítás be-/kikapcsolásához (útvalvezetési ponthoz közeledéskor).	—
7	Kattintson rá az útvalvezetési nyílra a következő manőverponthoz mért távolsággal együtt történő megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	216

Sz.	Funkció	Oldal
8	Kattintson rá a jelenlegi utca vagy a következő utca név kijelzésének be-/kikapcsolásához (manőverpont-hoz közeledéskor).	216
9*	Kattintson rá a 3D-s épület ikonok megjelenítésének be- és kikapcsolásához.	196
10*	Kattintson rá a 3D-s tájékozási pont ikonok megjelenítésének be- és kikapcsolásához.	196
11	Kattintson rá a jelzőtáblák megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	216
12	Kattintson rá a csomóponti nézet megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	216
13	Kattintson rá a javasolt sáv megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	217
14	Kattintson rá a forgalom-sáv megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	216
15	Kattintson rá a közlekedési üzenet ikonok megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	202
16	Kattintson rá a telepített traffipaxok megjelenítésének be-/kikapcsolásához.	197

*: Felszereltségtől függően

TÁJÉKOZTATÁS

- Mindegyik tétel jobb oldalán látható a tétel aktuális beállítása.

ÉRDEKES HELYEK (POI-K) A TÉRKÉPEN


- 1 A „Térkép beállítások” képernyő megjelenítése. (→239. o.)
- 2 Kattintson a „POI-k a térképen” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt POI-kategóriákat.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az összes kategória megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá az összes ikon elrejtéséhez.
3	Kattintson rá a főbb kategóriák kiválasztásához.
4	Kattintson rá az alkategóriák kiválasztásához.

NAPPALI/ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

- 1 A „Térkép beállítások” képernyő megjelenítése. (→239. o.)
- 2 A „Nappal/Éjszaka mód” kiválasztása.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

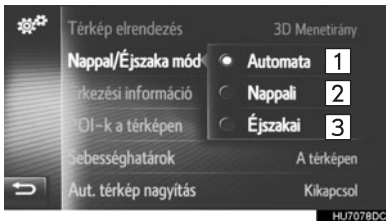

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a képernyő – fényszóró állásától függő – nappali vagy éjszakai üzemmódra váltásához.
2	Kattintson rá, hogy a térkép mindig nappali üzemmódban jelenjen meg.
3	Kattintson rá, hogy a térkép mindig éjszakai üzemmódban jelenjen meg.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁSOK

- 1 A „Térkép beállítások” képernyő megjelenítése. (→239. o.)
- 2 Kattintson a „Sebességhatárok” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.




Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a sebességkorlátozások térképen történő megjelenítéséhez.
2	Rákattintásával hangos üzenetet kap, amennyiben egy bizonyos mértékben meghaladja a megengedett sebességet.

2. ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK

AZ ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK
 MEGADÁSA

AZ ÚTVONALTERVEZÉS
 BEÁLLÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a „Útvonalopciók” gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a „Kedvencek” fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

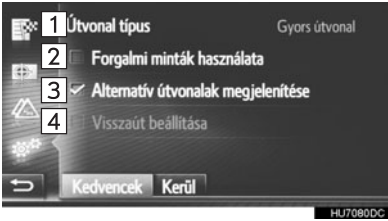


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a „ Gyors útvonal ”, „ Rövid útvonal ” vagy a „ Gazdaságos útvonal ” kiválasztásához.
2	Kattintson rá, és az útvonaltervezés számításba veszi a közlekedési információk előzményeket.
3	Kattintson rá mindhárom útvonal tervezés utáni megjelenítéséhez (leggyorsabb, legrövidebb és gazdaságos).
4	Kattintson rá az indulási pontig tartó visszaút automatikus tervezéséhez, miután megtörtént a beállított úti cél elérése. A visszaút tervezésénél a bevitt útmegszakításokat újból figyelembe veszi a rendszer.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az „Alternatív útvonalak megjelenítése” és a „Visszaút beállítása” gombok nem választhatók egy időben.

AZ ELKERÜLENDŐ ÚTVONAL
 KRITÉRIUMAINAK
 BEÁLLÍTÁSA AZ
 ÚTVONALTERVEZÉSHEZ

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a „Útvonalopciók” gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a „Kerül” fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

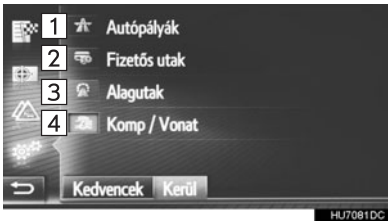


Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az autópályák elkerüléséhez.
2	Kattintson rá a díjköteles utak elkerüléséhez.
3	Kattintson rá az alagutak elkerüléséhez.
4	Kattintson rá a kompok és autószállító vonatok elkerüléséhez.

3. KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAI

KÖZLEKEDÉSI ÜZENETEK
BEÁLLÍTÁSAI


- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Forgalmi üzenetek”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Beállít”** fülre.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

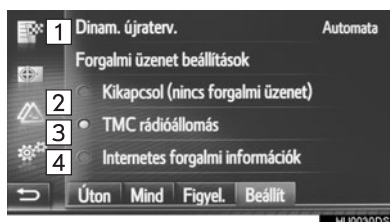

Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá az újratervezés beállításához.	243
2	Kattintson rá a közlekedési üzenetek kikapcsolásához.	—
3	Kattintson rá a közlekedési információ TMC rádióállomáson keresztüli vételéhez.	244
4	Kattintson rá a közlekedési információ interneten keresztüli vételéhez.	245

AZ ÚJRATERVEZÉS
BEÁLLÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Beállít” képernyőt. (→243. o.)
- 2 Kattintson a **„Dinamikus újratervezés”** gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

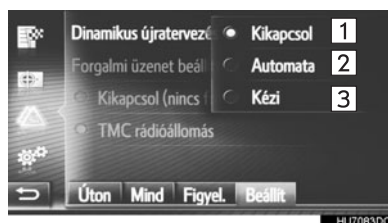

Sz.	Funkció
1	Rákattintásával kikapcsolja a közlekedési üzenetek vételét, és a rendszer nem tervezi újra az útvonalat.
2	Rákattintásával engedélyezi a releváns közlekedési üzenetek előugró ablakként történő megjelenítését és az automatikus útvonal-újratervezést.
3	Rákattintásával engedélyezi a releváns közlekedési üzenetek előugró ablakként történő megjelenítését, de kikapcsolja az automatikus útvonal-újratervezést. A felhasználó dönti el az útvonal-újratervezés szükségességét.

FORGALMI INFORMÁCIÓK TMC RÁDIÓÁLLOMÁSON KERESZTÜL

- 1 Jelenítse meg a „Beállít” képernyőt. (→243. o.)
- 2 Kattintson a „TMC-rádióállomás” gombra.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a közlekedési üzenetek kijelzési körzetének beállításához.
2	Rákattintásával engedélyezi a rendszer automatikus ráhangolását a legjobb vételt biztosító TMC-állomásra.
3	Kattintson rá a TMC-állomás kézi hangolásához. Használja a ◀ vagy a ▶ gombot, ha rendelkezésre állnak.

TÁJÉKOZTATÁS

- Amint a kézzel beállított állomás nem vehető többé, a rendszer kiválasztja a legjobb vételt biztosító állomást, és a kézzel beállított állomás elhalványodik. Amint a kézzel beállított TMC-állomás újból vehető, a rendszer ezt fogja használni.

A KÖRZETI SZŰRŐ BEÁLLÍTÁSA

- 1 Kattintson a „Körzeti szűrő” gombra.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a funkció kikapcsolásához.
2	Kattintson rá a vételi körzet sugarának 10–100 km-re (6–60 mérföldre) való beállításához.

FORGALMI INFORMÁCIÓ INTERNETEN KERESZTÜL

- 1 Jelenítse meg a „Beállít” képernyőt. (→243. o.)
- 2 Válassza ki az „Internetes forgalmi információk”-at.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.



„**Beállítás frissítése**”: Internetes forgalmi információk frissítése ha a gépjármű az anyaországban tartózkodik.

„**Külföldi frissítési beáll**”: Internetes forgalmi információk frissítése ha a gépjármű külföldön tartózkodik.

- 4 Válassza ki a kívánt elemet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az automatikus 3 percenkénti frissítésre.
2	Kattintson rá az automatikus 6 percenkénti frissítésre.
3	Kattintson rá a kézi frissítésre.
4	Kattintson rá a frissítések kikapcsoláshoz.

1. A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KORLÁTAI

A navigációs rendszer a gépjármű helyzetét műholdas jelek, különböző gépjárműjelek, térképadatok stb. alapján számítja ki. Előfordulhat, hogy a pontos pillanatnyi helyzet a műholdak helyzete, az útviszonyok, a gépjármű állapota vagy más körülmények miatt nem jelenik meg.

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által kifejlesztett és működtetett globális helymeghatározó rendszer (GPS) általában 4 vagy több, és bizonyos esetekben 3 műhold használatával határozza meg a gépjármű pillanatnyi helyzetét. A GPS-rendszer bizonyos mértékig pontatlan. Habár ezt a navigációs rendszer többnyire ellensúlyozza, számítani kell arra, hogy esetenként akár 100 méteres (300 ft.) helymeghatározási hibák is előfordulhatnak. A rendszer a helymeghatározási hibákat általában pár másodpercen belül megszünteti.



Előfordulhat, hogy a GPS-jel fizikai akadályba ütközik, ami a térkép hibás megjelenítéséhez vagy a gépjármű helyzetének pontatlan meghatározásához vezethet. Az alagutak, a magas épületek, a teherautók vagy akár a műszerfalán lévő tárgyak is gátolhatják a GPS-jelek vételét.

Előfordulhat, hogy a GPS-műholdak javítási vagy fejlesztési munkálatok miatt nem küldenek jelet.

Még ha a navigációs rendszer tisztán veszi is a GPS-jeleket, előfordulhat, hogy a gépjármű helyzete pontatlanul jelenik meg, illetve bizonyos esetekben az útvo-
nalvezetés nem lesz megfelelő.



FIGYELEM

- Az ablakokra ragasztott fólia gátolhatja a GPS-jelek vételét. A legtöbb üveg fólia fémes anyagokat tartalmaz, amelyek zavarják az antennát a GPS-jelek vételében. A navigációs rendszerrel felszerelt gépjárművek esetében nem javasoljuk az üvegek fóliázását.

- Az alábbi esetekben lehetséges, hogy a gépjármű pillanatnyi helyzete nem jelenik meg:
 - Hegyesszögű, Y alakú útelágazás környékén.
 - Kanyargós úton.
 - Csúszós útfelületen, például homokban, kavicsos, hóban stb.
 - Hosszú, egyenes útszakaszon.
 - Amikor az autópálya és a környező utak párhuzamosan futnak.
 - Komppal vagy autószállítóval történő szállítást követően.
 - Nagy sebességnél, hosszú útvonal kérésése közben.
 - Ha a pillanatnyi helyzet pontos kalibrációja nélkül halad.
 - Ha többször mozog előre-hátra, vagy parkolóban fordítópádon fordul el a gépjármű.
 - Fedett parkoló vagy mélygarázs elhagyásakor.
 - Ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
 - Ha hólánccal közlekedik.
 - Kopott gumibroncsok esetén.
 - Gumiabroncscsere után.
 - Ha a gyári előírásnál kisebb vagy nagyobb gumibroncsokat használ.
 - Ha valamelyik kerék gumibroncsnyomása nem megfelelő.
- Az alábbi esetekben lehetséges, hogy az útvonalvezetés nem megfelelő:
 - Ha kereszteződésnél letér a kijelölt útvonaltól.
 - Ha több úti célt állít be, de egyet kihagy, akkor az automatikus útvonal-újratervelés olyan útvonalat jelenít meg, amely a kihagyott úti célhoz vezet vissza.
 - Ha egy kereszteződésben elfordul, ahol nincs útvonalvezetés.
 - Ha olyan kereszteződésen halad át, ahol nincs útvonalvezetés.
 - Az útvonal automatikus újratervelése során lehetséges, hogy az útvonalvezetés nem áll rendelkezésre a következő bal vagy jobb fordulóig.
 - Lehetséges, hogy az útvonal automatikus újratervelése nagy sebességnél sokáig tart. Automatikus útvonal-újratervelés esetén kerülőút jelenhet meg.
 - Az útvonal az automatikus útvonal-újratervelés után nem változtatható meg.
 - Lehetséges, hogy felesleges visszafordulás jelenik meg vagy hangzik el.
 - Egy helynek több neve lehet, és lehetséges, hogy ezek közül egy vagy több hangzik el.
 - Bizonyos útvonalak keresése nem lehetséges.
 - Ha az úti célhoz vezető útvonal kavicsos részeket, szilárd útburkolat nélküli utakat vagy sikátorokat tartalmaz, akkor lehetséges, hogy az útvonalvezetés nem jelenik meg.
 - Lehetséges, hogy úti célja az utca másik oldalán jelenik meg.
 - Ha az úti célhoz vezető útvonal egy részére történő behajtás időszakosan vagy más okokból korlátozott.
 - Előfordulhat, hogy a navigációs rendszerben tárolt út- és térképadatok nem teljesek, vagy nem a legfrissebb kiadásúak.

TÁJÉKOZTATÁS

- A navigációs rendszer a kerék forgásának adatait használja, és a gyárilag előírt gumiabroncsokkal történő használatra tervezték. Az eredetinel kisebb vagy nagyobb átmérőjű kerekek felszerelése a gépjármű pillanatnyi helyzetének pontatlan megjelenítését okozhatja. A gumiabroncs nyomása is hatással van a kerék átmérőjére, ezért ügyeljen arra, hogy minden gumiabroncs nyomása megfelelő legyen.


2. NAVIGÁCIÓS ADATBÁZIS-FRISSÍTÉSEK

A NAVIGÁCIÓS ADATBÁZIS FRISSÍTÉSE

A rendszer szoftvert és térképadatokat, Gracenote adatbázist stb. tartalmazó navigációs adatbázis USB adattároló segítségével frissíthető.

Részletekért kérjük, lépjen kapcsolatba egy Toyota márkakereskedővel vagy látogasson el a Toyota weboldalára (www.my.toyota.eu).

- 1 Nyissa ki a fedelet, és csatlakoztassa az új navigációs adatbázis fájlokat tartalmazó USB eszközt.

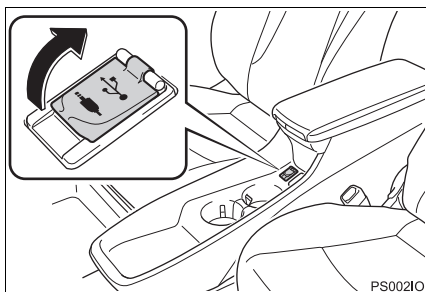

- 2 A rendszer ellenőrzi az adatbázis érvényességét. Kattintson az „Igen” gombra a frissítéshez.
- 3 Írja be az aktiváló kódot.
 - Ha az aktivációs kód érvénytelen, az adatbázis nem frissül.
- 4 Jelölje ki a frissíteni kívánt régiókat vagy országokat (néhány modell esetében).
 - Ha a kiválasztott országok együttes mérete meghaladja a tárhelykapacitás 100%-át, nem fogja tudni elvégezni a frissítést.

- 5 Győződjön meg róla, hogy működik-e a hibrid rendszer, majd kattintson a „Megerősít” gombra a frissítés folytatásához.
- 6 A frissítési folyamat állapotjelző-képernyője megjelenik, melynek végén az adatfrissítés jóváhagyását kérő üzenet található.
- 7 Jelzés után távolítsa el az USB eszközt. Ezzel újraindítja a rendszert, és befejezi a frissítési folyamatot.

TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a frissítés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van.
 - Ha az USB-adattárolót a frissítés befejeződése előtt eltávolítják
- A frissítéshez szükséges idő az adatmennyiségtől függ.

ALKALMAZÁS

**1 ALKALMAZÁSOK
HASZNÁLATA**

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS.....	252
2. DIAVETÍTÉS.....	255
A KÉPEK MEGJELENÍTÉSE.....	255
A DIAVETÍTÉS MŰKÖDTETÉSE	256
3. E-MAIL	257
E-MAIL FOGADÁSA.....	257
E-MAIL ÜZENETEK ELLENŐRZÉSE	258
4. NAPTÁR.....	259
A NAPTÁR ELLENŐRZÉSE	259
5. MirrorLink™	261
6. TOYOTA EUROCARE	262
ORSZÁG RÖGZÍTÉSE.....	262
A TOYOTA EUROCARE HASZNÁLATA.....	263

2 ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

1. ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE	264
2. ONLINE SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT	268
FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA A WEBPORTÁLON	268
AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKBA VALÓ BEJELENTKEZÉS FOLYAMATA	269
3. ONLINE KERESÉS	271
ONLINE KERESÉS	271
POI (ÉRDEKES HELY) RÉSZLETEK MEGTEKÍTÉSE	274
KERESŐ KIVÁLASZTÁSA.....	275
4. Street View	276
5. Panoramio.....	278
6. POI-K/ÚTVONALAK TÖLTÉSE ...	279
LETÖLTÉS MOBILTELEFON SEGÍTSÉGÉVEL	279
LETÖLTÉS USB- ADATTÁROLÓRÓL	279
7. ALKALMAZÁS HASZNÁLATA ONLINE SZOLGÁLTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL	280
ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE A RENDSZERBE	280
ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	281

Lehet, hogy nem minden online szolgáltatás érhető el az összes országban.

Menet közben egyes funkciók nem használhatók.

1. RÖVID ÁTTEKINTÉS

Az alkalmazások a   gomb megnyomásával érhetők el.


A képernyő a   gomb minden egyes megnyomásával vált a „Telefon” menü és az „Extrák”/„Toyota online” menü között.

A   gomb megnyomása esetén a legutóbb megjelenített képernyő tér vissza.

Kattintson a  gombra az „Extrák”/„Toyota online” menü képernyő megjelenítéséhez.

► Multimédia rendszer


■ Az „Extrák” menü képernyő

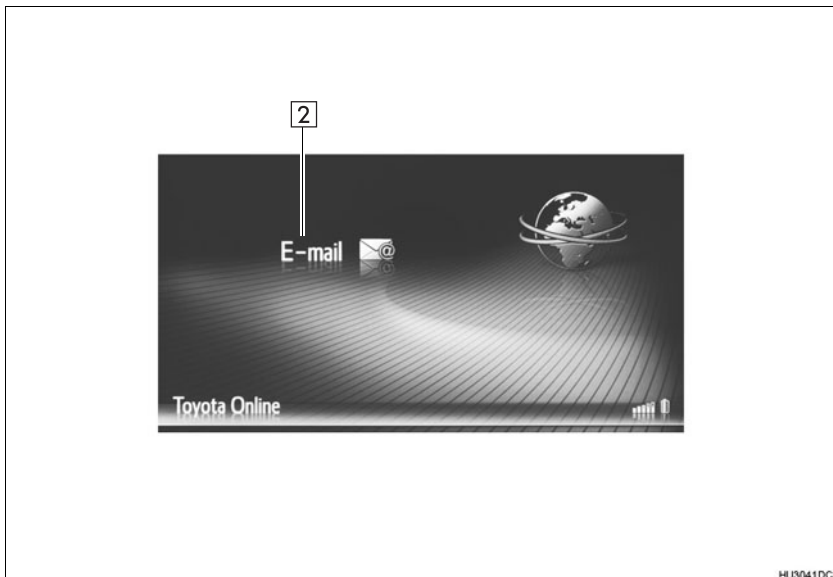

HU3041DC

► Navigációs rendszer

■ „Toyota online” MENÜ KÉPERNYŐ

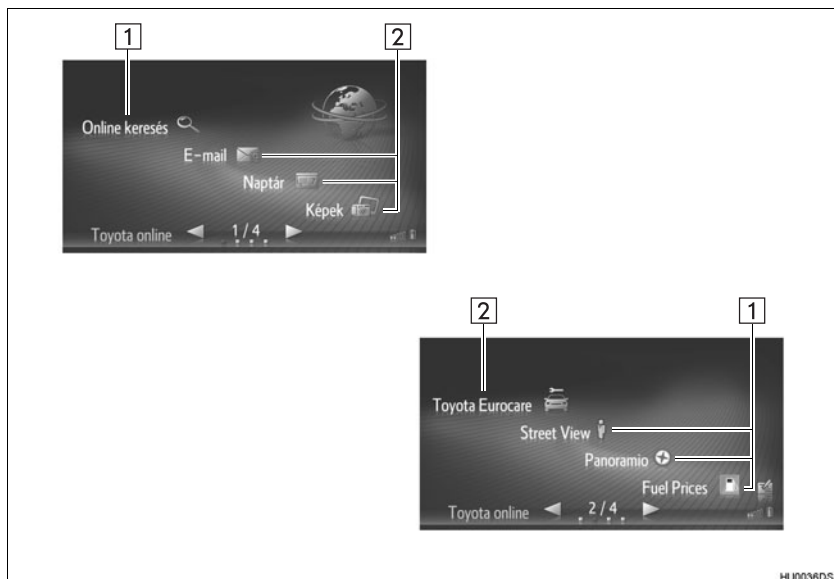

Sz.	Funkció	Alkalmazás	Oldal
1 ^{*1}	Kattintson rá az online szolgáltatások eléréséhez. (→264. o.)	Online keresés	271
		Street View	276
		Panoramio	278
		Letölthető alkalmazások	280
2	Kattintson rá a telepített alkalmazások eléréséhez.	Képek ^{*1}	255
		E-mail	257
		Naptár ^{*2}	259
		MirrorLink™	261
		Toyota Eurocare ^{*1}	262

*1: Csak navigációs rendszer esetében

*2: Felszereltségtől függően

TÁJÉKOZTATÁS

- A felszereltségtől függően, az illusztrációként mutatott kép különbözhet a gépjármű képernyőjén megjelenő képtől.

2. DIAVETÍTÉS*

Az USB adattárolón tárolt képek megjeleníthetők.




TÁJÉKOZTATÁS

- Menet közben ez a funkció nem érhető el.
- Amint a gépjármű elindul, megjelenik egy előugró ablak, és a képek megjeleníthetők meg többé. Kattintson a „**Funkció elhagyása**” gombra a „Toyota online” menü képernyőre való visszatéréshez.
- Támogatott képformátumok: JPEG, PNG és BMP

A KÉPEK MEGJELENÍTÉSE

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-adattárolót.

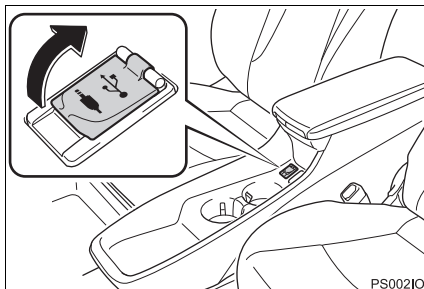

- Kapcsolja be az USB-adattárolót, ha még nincs bekapcsolva.
- 2 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
 - 3 Kattintson a „**Képek**” gombra.
- A diavetítés automatikusan elindul.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az összes olvasható kép időrendben jelenik meg. A diavetítés megismétlődik.
- A képváltás néhány másodpercenként történik.

*: Csak navigációs rendszer esetében

A DIAVETÍTÉS MŰKÖDTETÉSE

A kiválasztott képsor lejátszható, szüneteltethető, és ki lehet választani a kívánt képeket.

TÁJÉKOZTATÁS

- A diavetítés megkezdése után néhány másodperccel a lejátszás, szünet és ki-hagyás gombok eltűnnek a képernyőről.

- 1 Kattintson a  gombra.




- 2 Ellenőrizze hogy megjelentek-e a vezérlőgombok.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az előző/következő kép megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá a diavetítés szüneteltetéséhez.  Kattintson rá az újbóli lejátszáshoz.
3	Kattintson rá a vezérlőgombok bezárásához.

3. E-MAIL

A bejövő e-mailek a csatlakoztatott Bluetooth® telefonra letölthetők. Az alkalmazás használata előtt csatlakoztasson egy telefonprofilos Bluetooth® mobiltelefon. (→133, 142. o.)

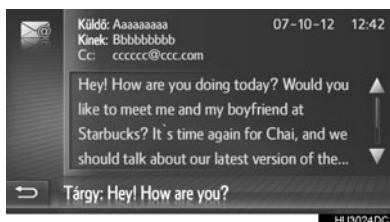


TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.
- E-mailek nem küldhetők ezzel a funkcióval.
- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van.

E-MAIL FOGADÁSA

Új e-mail beérkezésekor egy előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

- 1 Kattintson a „**Mutasd**” gombra az üzenet tartalmának megismeréséhez.
- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e az e-mail.

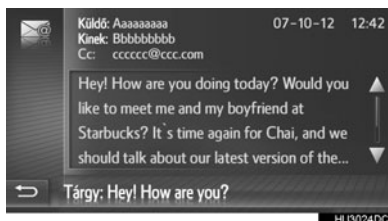

TÁJÉKOZTATÁS

- Ezt a funkciót be- és ki lehet kapcsolni. (→158. o.)


E-MAIL ÜZENETEK ELLENŐRZÉSE

1 Jelenítse meg az „Extrák”/„Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)

2 Kattintson az „Email” gombra.

- Amikor egy e-mail letöltése befejeződik, az üzenet megjelenik a képernyőn.

3 Válassza ki a kívánt e-mailt.

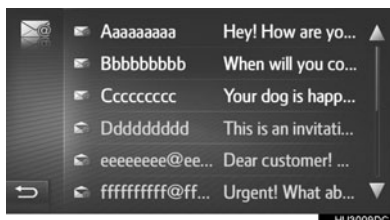

- Az e-mail állapotát a következő ikonok mutatják.




: Olvasatlan üzenet



: Olvasott üzenet

4 Ellenőrizze hogy megjelent-e az üzenet.

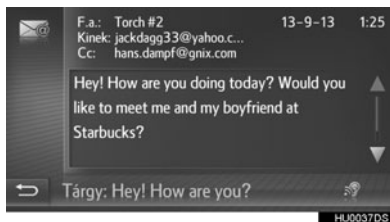

-  (felszereltségtől függően): A  gomb kiválasztásával az e-mail üzenet meghallgatható. A funkció visszavonásához kattintson a  gombra.

4. NAPTÁR*

Naptári bejegyzések, feladatok és jegyzetek tölthetők le a csatlakoztatott Bluetooth® telefonról. Az alkalmazás használata előtt csatlakoztasson egy telefonprofilos Bluetooth® mobiltelefont. (→133. o.)



TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.
- Naptári bejegyzések nem szerkeszthetők ezzel a funkcióval.
- Előfordulhat, hogy a letöltés nem fejeződik be megfelelően, ha a letöltés alatt a motorindító gomb kikapcsolt állapotban van.

A NAPTÁR ELLENŐRZÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a „Naptár” gombra.



- Amint a naptár letöltése befejeződött, az adott nap naptári bejegyzései jelennek meg a képernyőn.

- 3** A kijelzőn látható napi programtáblázat valamely bejegyzésének kiválasztásakor a bejegyzés részletes adatai jelennek meg.



 : Kattintson az előző napi program megjelenítéséhez.

 : Kattintson a következő napi program megjelenítéséhez.


 : Kattintson az aznapi feladatok megjelenítéséhez.

 : Kattintson a jegyzetek megjelenítéséhez.

5. MirrorLink™

Ha MirrorLink™ kompatibilis eszközt csatlakoztat USB-n keresztül, a MirrorLink™ képernyő megjelenik a navigáció/multimédia rendszer kijelzőjén. A MirrorLink™ eszköz a navigáció/multimédia rendszeren keresztül működtethető.

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa a MirrorLink™ eszközt.

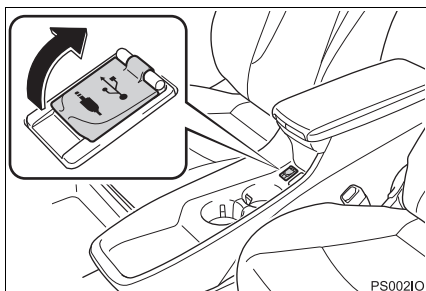

- Kapcsolja be a MirrorLink™ eszközt, ha még nincs bekapcsolva.
 - Egyszerre egy MirrorLink™ eszköz csatlakoztatható.
- 2 Jelenítse meg az „Extrák”/„Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)

- 3 Az elérhető MirrorLink™ alkalmazások kijelzésekor kattintson a kívánt alkalmazásra.

- A MirrorLink™ alkalmazás-kijelző az ábrán látható eltérő lehet, a csatlakoztatott MirrorLink™ eszköztől vagy az alkalmazástól függően.

- 4 Ellenőrizze, hogy megjelent-e a jóváhagyás képernyő, majd kattintson a „Jóváhagy” gombra.

TÁJÉKOZTATÁS

- A telefon típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.


6. TOYOTA EURO CARE*

Ennek a funkciónak a segítségével hívhatja a Toyota Eurocare szolgáltatást.

A funkció használata előtt csatlakoztasson egy telefonprofilos Bluetooth® mobiltelefont. (→142. o.)

ORSZÁG RÖGZÍTÉSE

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a „Toyota Eurocare” gombra.
- 3 Kattintson az országra.

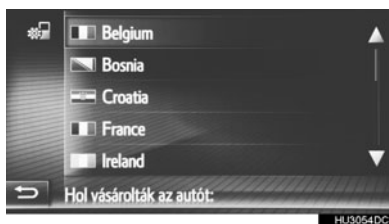

- 4 Ellenőrizze, hogy az ország megjelenik-e a képernyőn.




ORSZÁG MEGVÁLTOZTATÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a „Toyota Eurocare” gombra.
- 3 Kattintson a rögzített országra.



- 4 Kattintson egy másik országra a már meglévő ország lecseréléséhez.

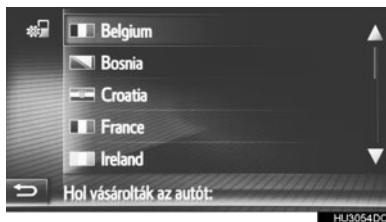


- 5 Ellenőrizze, hogy az ország megjelenik-e a képernyőn.

*: Csak navigációs rendszer esetében

A TOYOTA EUROCARE HASZNÁLATA

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a „Toyota Eurocare” gombra.

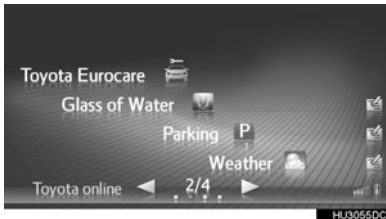


- 3 Kattintson a „Eurocare hívása” gombra.



- 4 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „Igen” gombra.

- 5 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a következő képernyő.

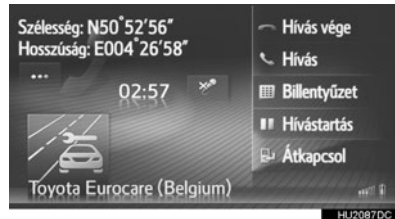

- Az aktuális helyzet földrajzi koordinátái a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.
- Ha a „...” jelzés feltűnik a képernyőn, kattintson rá a következő helyzeti adatok megjelenítéséhez.
Autópályán: Autópálya száma, vezetési irány és következő kijárat.
Egyéb utakon: Cím adatok
A „...” gomb minden egyes megnyomásával vált a földrajzi koordináták és a helyzeti adatok között.

TÁJÉKOZTATÁS


- A hívást olyan országból kell indítani, ahol a Toyota Eurocare szolgáltatás elérhető.

1. ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE*

A következő szolgáltatások érhetők el, ha a navigációs rendszert mobiltelefonon, Wi-Fi® hálózaton*¹ keresztül a Toyota webportálhoz csatlakoztatja.

- Online keresés: Új létesítmények, pl. vendéglők, bárók stb., amelyek még nincsenek rögzítve a navigációs rendszerben, beállíthatók úti célként.
- Tárolt pontok és útvonalak importálása: A számítógép segítségével talált létesítmények beállíthatók úti célként és rögzíthetők a „Saját úti céljaim” képernyő „Tárolt” listáján. (→228. o.)
- A gépkocsi személyre szabása: Néhány gépjárműbeállítás megváltoztatható az online szolgáltatáson keresztül, a Toyota webportálra történő gépjárműbeállítási adatok elküldésével, vagy onnan való letöltésével. (→156. o.)
- Street View: Az Street View a kívánt helyen megtekinthető.
- Panorámio: Az elérhető képek a hálózatról, megjegyzések és más információk megtekinthetők.
- Letölthető alkalmazások USB-adattárolóra letöltött alkalmazások segítségével a rendszer számos funkcióval bővíthető.

► Online keresés/Street View/Panoramio

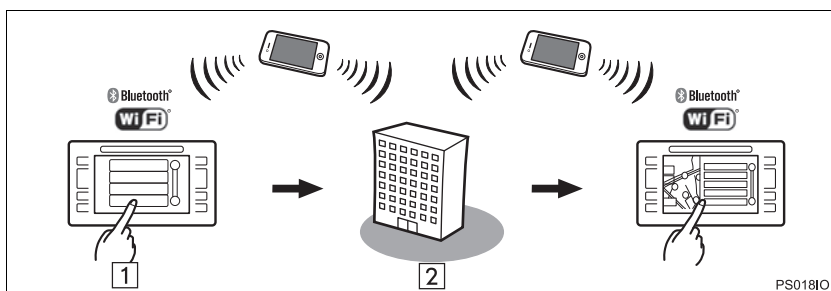

PS018IO


Sz.	Név	Kezelés
1	Navigációs rendszer	Vigyen be egy kulcsszót.
2	Toyota webportál* ² / Tartalmi szolgáltató	A kulcsszó egy keresőprogramhoz kerül, és a kapott eredményeket a rendszer a navigációs rendszernek továbbítja.

*¹: Felszereltségtől függően


*²: A Toyota webportálra vonatkozó információkat lásd a www.my.toyota.eu címen.

*: Csak navigációs rendszer esetében

► Tárolt pontok és útvonalak importálása: mobiltelefonos letöltés

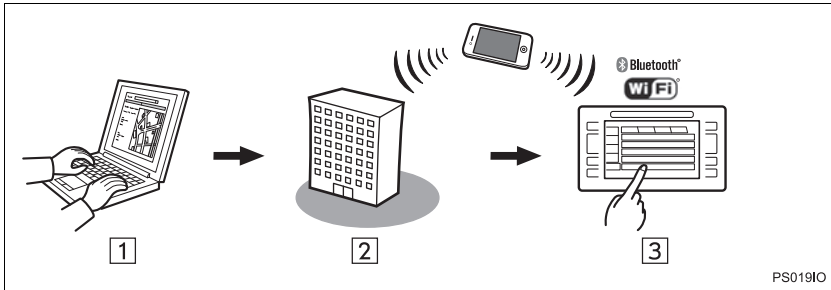


► Tárolt pontok és útvonalak importálása: letöltés USB-adattárolóról

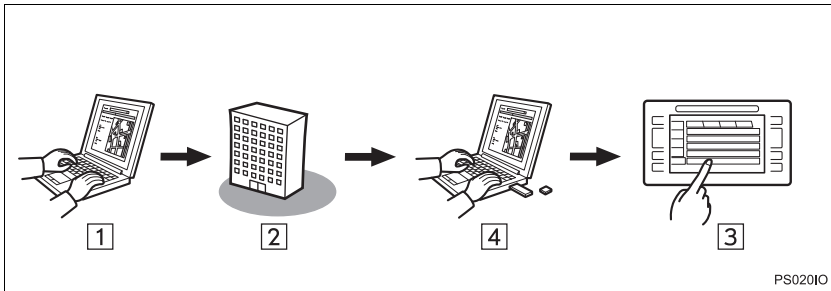

Sz.	Név	Kezelés
1	Az Ön számítógépe és a Toyota webportál*	Lépjen be a weboldalra, és keressen POI-kat, útvonalakat.
2	Toyota webportál*	Az POI-ok és az útvonalak a Toyota weboldalán vannak elmentve.
3	Navigációs rendszer	Az interneten keresztül a POI-k és az útvonalak letöltődnek a navigációs rendszerbe. USB adattárolón keresztül a POI-k és az útvonalak letöltődnek a navigációs rendszerbe.
4	USB-adattároló	Az érdekes helyek és az útvonalak az USB-adattárolón kerülnek mentésre.

*: A Toyota webportálra vonatkozó információkat lásd a www.my.toyota.eu címen.


- A gépkocsi személyre szabása: Gépjármű beállítási adatok küldése és fogadása a Toyota webportálról.

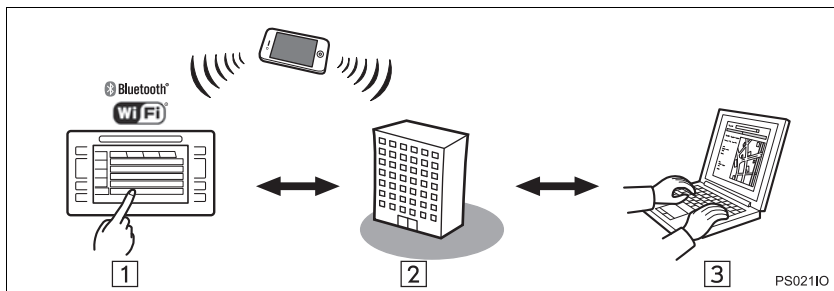

Sz.	Név	Kezelés
1	Navigációs rendszer	Az internet segítségével a gépjármű beállításai elküldésre/fogadásra kerülnek a Toyota weboldalon.
2	Toyota webportál*	A gépjármű beállításai a Toyota weboldalon vannak elmentve.
3	Az Ön számítógépe és a Toyota webportál*	Nyissa meg a weboldalt, és változtassa meg a beállításait.

*: A Toyota webportálra vonatkozó információkat lásd a www.my.toyota.eu címen.

► Letölthető alkalmazások

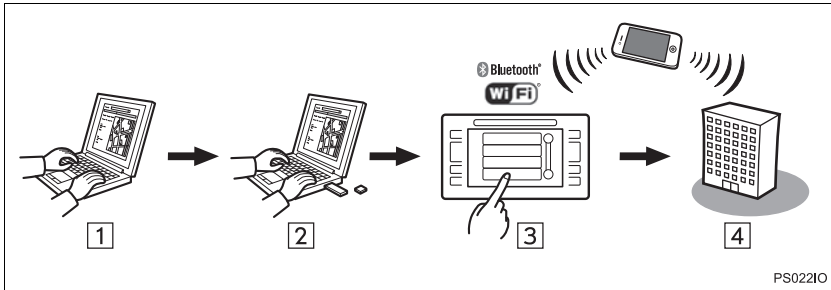

Sz.	Név	Kezelés
1	Az Ön számítógépe és a Toyota webportál*	Lépjen be a weboldalra, és töltsse le az alkalmazást.
2	USB-adattároló	A letöltött alkalmazás az USB-adattárolóra lesz elmentve.
3	Navigációs rendszer	A USB-ről az alkalmazás letöltődik a navigációs rendszerbe. Alkalmazások futtatása a navigációs rendszeren.
4	Tartalomszolgáltató	Mobiltelefonon keresztül kapott tartalmak.

*: A Toyota webportálra vonatkozó információkat lásd a www.my.toyota.eu címen.

2. ONLINE SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT*


FELHASZNÁLÓI FIÓK
LÉTREHOZÁSA A
WEBPORTÁLON

Mielőtt egy online szolgáltatást igénybe vehetne, egy számítógépről be kell lépnie a Toyota webportálra (www.my.toyota.eu), és létre kell hoznia egy felhasználói fiókot.

- Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye, szüksége lesz egy adatátvitelt engedélyező, érvényes előfizetéssel rendelkező Bluetooth® DUN/PAN mobiltelefonra.
- Az előfizetés típusától függően az internetes szolgáltatás használata esetén lehetséges, hogy bizonyos adatátviteli díjat kell fizetnie.
- Amikor roamingban használja a mobiltelefont (a mobilhálózat-szolgáltató földrajzi hatósugarán kívül), a csatlakozási díj magasabb.

AZ ESZKÖZAZONOSÍTÓ
MEGJELENÍTÉSE


- 1 Nyomja meg a „**SETUP**” (beállítás) gombot.

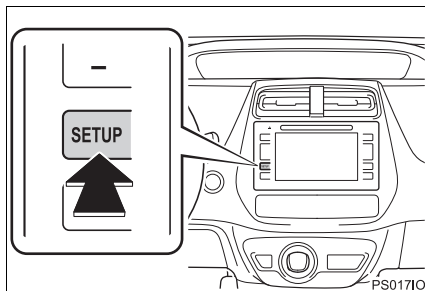

- 2 Kattintson az „**Általános**” gombra.



- 3 Kattintson a „**Rendszer információ**” gombra.

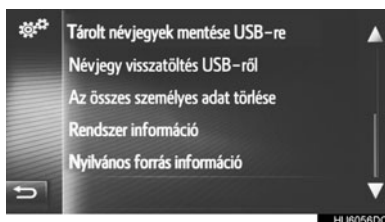

*: Csak navigációs rendszer esetében

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e az eszköz azonosító.



Sz.	Funkció
1	Megjeleníti az eszköz azonosítót.

AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKBA VALÓ BEJELENTKEZÉS FOLYAMATA


A funkció használata előtt csatlakoztasson egy internetprofilos Bluetooth® mobiltelefont. (→142. o.)

- 1 Aktiváljon bármilyen online szolgáltatást.

Az online szolgáltatások aktiválása	Oldal
Online keresés	271
Street View	276
Panoramio	278
POI-k/Útvonalak letöltése	279
Alkalmazás letöltése	280
A gépkocsi személyre szabása	156

- Ha megjelenik a költségekre vagy a roamingra vonatkozó figyelmeztetés, kattintson a „Folytatás” gombra. Ezt a funkciót be- és ki lehet kapcsolni. (→150. o.)

2 Kattintson a **„Felhasználónév”** gombra.

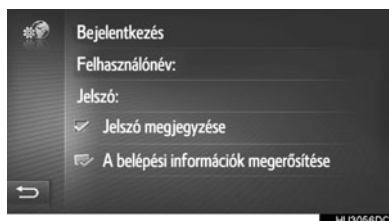

3 Vigye be a felhasználói nevet, majd kattintson az **„OK”** gombra.

4 Kattintson a **„Jelszó”** gombra.

5 Vigye be a jelszót, majd kattintson az **„OK”** gombra.

6 Kattintson a **„Belépési információk megerősítése”** gombra.

- Ha a **„Jelszó megjegyzése”** funkció be van kapcsolva, a megadott felhasználói bejelentkezési adatokat a rendszer a további bejelentkezésekhez tárolja.
- Ha a felhasználói fiókban már 5 autó került rögzítésre, több autót már nem lehet.

3. ONLINE KERESÉS*


ONLINE KERESÉS

Az úti cél kiválasztása online szolgáltatás segítségével is lehetséges.

Előfordulhat, hogy az online keresés nem minden országban elérhető.

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson az „Online keresés” gombra.
 - Az online keresés a POI képernyőn vihető be. (→208. o.)
- 3 Kattintson rá a kívánt kereső kiválasztásához.
 - Ha egynél több online kereső áll rendelkezésre, ezek megjelennek a képernyőn.
 - Az online kereső megváltoztatható. (→275. o.)

- 4 Válassza ki a keresési területet.

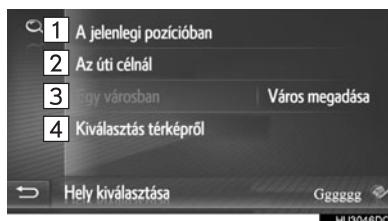

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá egy hely jelenlegi pozíció szerinti kereséséhez.
2	Kattintson rá a hely fő úti cél környékén történő kereséséhez.
3	Kattintson rá a kívánt város kereséséhez. A városnév beviteléhez kattintson a „ Város megadása ” gombra, majd kattintson az „ OK ” gombra.
4	Válassza ki, hogy pozícióra keresen térképen levő ponttal. Válassza ki a kívánt helyet a térképen, majd kattintson a „ Kiválaszt ” gombra.


*: Csak navigációs rendszer esetében

- 5** Vigye be a keresendő szót és kattintson az „OK” gombra.



: Kattintson rá a kulcsszavak beviteléhez az előzőleg beállított kulcsszólista alapján. (→273. o.)

- 6** Ellenőrizze, hogy megjelent-e a keresés eredménye. Válassza ki a kívánt elemet.

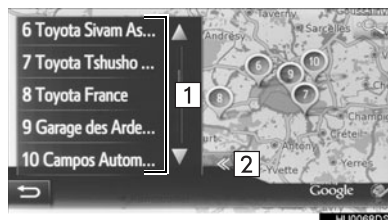

Sz.	Funkció
1	Keresési eredmények • Legfeljebb 20 keresési eredmény töltődik le egyszerre. • Kiemelt hirdetések jelenhetnek meg a keresési eredménylista tetején.
2	Kattintson rá a teljes képernyős térkép megjelenítéséhez.

- A lista végén megjelenik a „**Több letöltése**” gomb. Kattintson rá a „**Több letöltése**” gombra 20 új tétel kereséséhez.
- A „**Több letöltése**” gomb nem jelenik meg, ha a lista 20-nál kevesebb elemet tartalmaz.
- Kattintson rá az „**Előző eredmények**” gombra az előző eredmény megjelenítéséhez.

7 Kattintson a „Go” gombra.



Sz.	Funkció	Oldal
1	Kattintson rá a részletes információk megjelenítéséhez.	274
2	Kattintson rá, hogy hívást kezdeményezzen a rögzített telefonszámra.	99
3	Kattintson rá a Street View megjelenítéséhez.	276

- A rendszer újratervezi az útvonalat.

TÁJÉKOZTATÁS

- Miután a az „Online keresés” segítségével talált létesítményeket úti célként állítja be, azok a „Saját úti céljaim” képernyő „Tárolt” listájában tárolódnak el.


KULCSSZAVAK BEVITELE LISTÁRÓL

A kulcsszó kiválasztható a keresési szavak előzményeinek listájából. A keresési szó törölhető is a keresési szavak előzményeinek listájából.

A rendszer legfeljebb 10 keresési szót tud tárolni.

- 1 Kattintson a  gombra a keresőszó beviteli képernyőjén.

- 2 Válassza ki a kívánt szót.

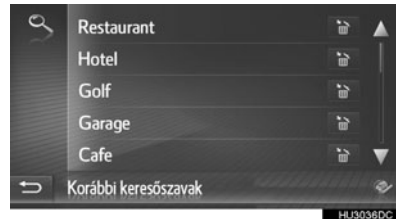

- 3 Kattintson az „OK” gombra.

AZ ELŐZŐ KERESŐSZAVAK TÖRLÉSE


- 1 Kattintson a  gombra.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.



- 3 Kattintson az „Igen” gombra.

POI (ÉRDEKES HELY) RÉSZLETEK MEGTEKÍTÉSE

- 1 Kattintson a  gombra a POI információ képernyőn.
- 2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott POI részletei megjelentek-e.

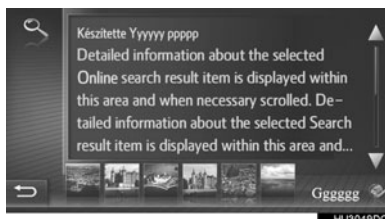


- Kattintson a kívánt kép teljesképernyős megjelenítéséhez. (lehetőség szerint)

POI INFORMÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE


Benyújthatja az ön saját POI értékelését. Ha az információ helytelen, értesítheti erről a keresési szolgáltatót a megfelelő gomb megnyomásával.

A keresési szolgáltató típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

- 1 Jelenítse meg a POI információ utolsó lapját és kattintson a „Visszajelzés az adott POI-ról” gombra.

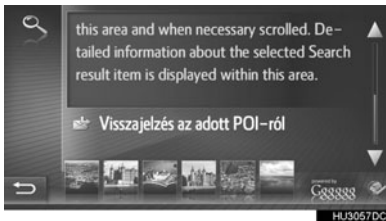

- 2 Ellenőrizze hogy megjelent-e a következő képernyő.

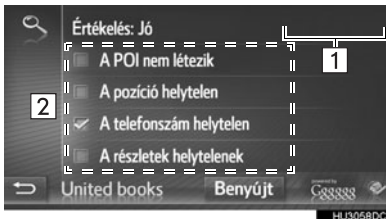

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá saját értékelésének beviteléhez.
2	Kattintson rá, ha értesíteni kívánja a keresési szolgáltatót a helytelen információról.

- 3 Kattintson az „Elküldés” gombra.

KERESŐ KIVÁLASZTÁSA

Az egész keresési folyamat alatt lehetőség van a kereső megváltoztatására, a jelenlegi kereső logójának rákattintásával.

- 1 Kattintson a kereső logójára.



- Az elérhető egyéb keresők listája megjelenik.

- 2 Kattintson a keresőre.

- A kereső kiválasztása után a keresési folyamatot az új szolgáltató előről kezdi.
- Ha nincs más elérhető kereső, a kereső ikonjára kattintásnak nem lesz hatása.

TÁJÉKOZTATÁS

- vagy : Mutatja, hogy az online kapcsolat aktív-e vagy sem. Körülbelül 1 perc szünet után az aktív online kapcsolat automatikusan megszűnik.


4. Street View*

A kívánt helyen elérhető a Street View.

- 1 Jelenítse meg a „Toyota Online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Válassza ki a „**Street View**”-t.




- 3 A területen történő kereséshez kattintson a kívánt tételre.

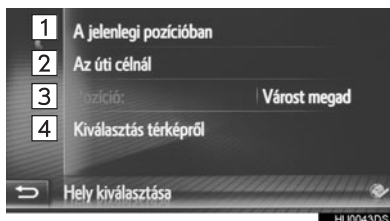

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a hely jelenlegi pozíció szerinti kiválasztáshoz.
2	Kattintson rá a hely fő úti cél környékén történő kereséséhez.
3	Kattintson rá a kívánt hely beállításához. Kattintson a „Pozíció”-ra a házszám, utca, város vagy hely-név beviteléhez, és kattintson az „OK”-ra.
4	Kattintson rá a hely kiválasztásához a térképen a pont segítségével. Kattintson a kívánt pontra a térképen.

*: Csak navigációs rendszer esetében

4 Ellenőrizze hogy megjelent-e a kép.

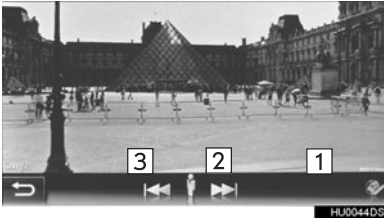

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az útvonal kiszámításához.
2	Kattintson rá az következő kép megjelenítéséhez.
3	Kattintson rá az előző kép megjelenítéséhez.

- Helyenként legfeljebb 6 kép jeleníthető meg.

TÁJÉKOZTATÁS

- A Street View funkció az alábbi képernyőkön keresztül is kiválasztható.
 - Útvonalvezetés indítása képernyő (→213. o.)
 - Online keresési eredmények képernyő (→271. o.)
- Menet közben ez a funkció nem érhető el.


5. Panoramio*

A hálózaton elérhető képek, hozzászólások és egyéb információk megtekinthetők.

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a „Panoramio” gombra.



- 3 Válassza ki a kívánt tételt a hely kiválasztásához.

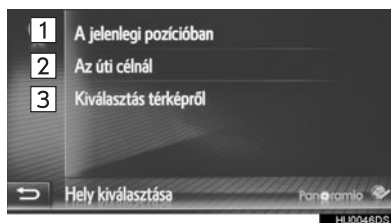

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a hely jelenlegi pozíció szerinti kiválasztáshoz.
2	Kattintson rá a hely fő úti cél környékén történő kereséséhez.
3	Kattintson rá a hely kiválasztásához a térképen a pont segítségével.


- 4 Válassza ki a kívánt képet.



Sz.	Funkció
1	Kattintson rá az következő kép megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá az előző kép megjelenítéséhez.

- Görgethető a térkép a kívánt helyhez.

- 5 Ellenőrizze hogy megjelent-e a kép.

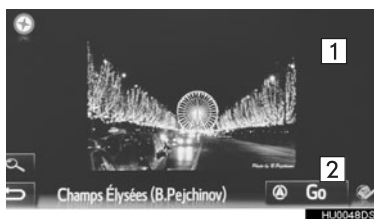

Sz.	Funkció
1	Kattintson rá a kiválasztott hely részletes információinak megjelenítéséhez.
2	Kattintson rá az útvonal kiszámításához.

TÁJÉKOZTATÁS

- Menet közben ez a funkció nem érhető el.


*: Csak navigációs rendszer esetében

6. POI-K/ÚTVONALAK TÖLTÉSE*

POI-k és útvonalak letölthetők a Toyota webfiókjából is. Ezek a „Saját úti céljaim” képernyő a „Tárolt” listáján lesznek tárolva. (→228. o.)

LETÖLTÉS MOBILTELEFON SEGÍTSÉGÉVEL

- 1 Jelenítse meg a „Navigáció” menüképernyőt, és kattintson a **„Úti cél megadása”** gombra. (→188. o.)
- 2 Kattintson a **„Haladó”** fülre.
- 3 Kattintson a **„POI-k és útvonalak letöltése szerverről”** gombra.

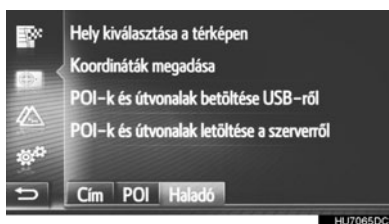

- 4 Ellenőrizze hogy megjelent-e az adatok betöltése képernyő.
 - 5 Ellenőrizze, hogy a művelet befejeztével a megerősítés képernyője megjelent-e.
- A bejegyzés rögzítésre került a „Tárolt” listára a „Saját úti céljaim” képernyőn. (→228. o.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van
- Ha a **„POI-k és útvonalak automatikus letöltése”** funkció be van kapcsolva, a POI-k és az útvonalak letöltése a szerverről automatikusan megtörténik. (→156. o.)
- Ha a megengedett legnagyobb számú tárolt névjegy összegyűlik, jóváhagyási képernyő tűnik fel. Az új névjegy(ek) rögzítéséhez töröljön névjegy(ke)t. (→92, 234. o.)

LETÖLTÉS USB-ADATTÁROLÓRÓL

Az USB-adattárolóról történő letöltésre vonatkozóan lásd: (→232. o.)


*: Csak navigációs rendszer esetében

7. ALKALMAZÁS HASZNÁLATA ONLINE SZOLGÁLTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL *

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE A RENDSZERBE

Alkalmazás letöltéséhez szükség van az alkalmazás adatait tartalmazó USB-adattárolóra. Az alkalmazásokra vonatkozó információkért lásd a Toyota webportálját (www.my.toyota.eu).

- 1 Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-adattárolót.

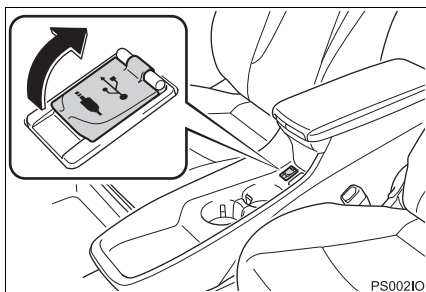

- Kapcsolja be az USB-adattárolót, ha még nincs bekapcsolva.
- 2 Ha a megerősítés képernyője megjelenik, kattintson az „Igen” gombra.
 - 3 Kattintson az „Kód bevitele” gombra, majd írja be a licence kódot.
 - Ha a licence kód érvénytelen, az alkalmazás nem töltődik le.
 - 4 Kattintson a „Jóváhagy” gombra.
 - 5 Ellenőrizze hogy megjelent-e a frissítés képernyője.

TÁJÉKOZTATÁS

- Előfordulhat, hogy a letöltés a következő esetekben nem sikerül:
 - Ha a motorindító gomb a letöltés folyamata alatt kikapcsolt állapotban van
 - Ha az USB-adattárolót a letöltés befejeződése előtt eltávolítják

*: Csak navigációs rendszer esetében

ALKALMAZÁS HASZNÁLATA


A letöltött alkalmazások használatára vonatkozóan lásd a www.my.toyota.eu weboldalt.

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Válassza ki a kívánt alkalmazást.

ALKALMAZÁSOK BEÁLLÍTÁSA

- 1 Jelenítse meg a „Toyota online” menü képernyőt. (→252. o.)
- 2 Kattintson a kívánt alkalmazás melletti

 gombra.

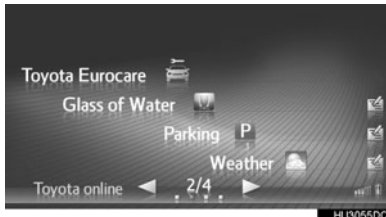

- Kattintson a  gombra az alkalmazás bezárásához.

- 3 Ellenőrizze hogy megjelent-e az alkalmazás-opció képernyő.



Sz.	Funkció
1	Információkat ír ki az alkalmazásról.
2	Ha kipipálta a négyzetet, a rendszer bekapcsolása után az alkalmazások automatikusan elindulnak.
3	Kattintson rá az alkalmazás törléséhez.



TÁRGYMUTATÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Alapvető információk	
használat előtt.....	82, 182
Alapvető információk	30
Audioforrás kiválasztása	31
Audiorendszer be- és kikapcsolása	30
Lemezek behelyezése és kivétele	31
USB/AUX csatlakozó	32
Alkalmazás használata online	
szolgáltatás segítségével	280
Alkalmazás használata	281
Alkalmazás letöltése a rendszerbe	280
Alkalmazás	251
Alkalmazások kezelése	252
AM/FM/DAB rádió.....	33
Áttekintés	33
Időeltolás működtetése (DAB)	38
Kézi hangolás	36
Rádió használata	39
Rádióállomás beprogramozása	36
RDS (rádiós adatrendszer)	37
Audiobeállítások	159
Audiorendszer	27
Audiorendszer-távírányítás.....	69
AUX	59
Áttekintés	59

Á

Általános beállítások.....	128
Általános beállítások képernyő	128

B

Beállítási műveletek.....	126
Beállítások	125
Bejegyzés rögzítése	90, 228
Bejegyzés információinak	
megjelenítése és szerkesztése	92
Tárolt névjegyek küldése USB-	
adattárolóra	94
Új bejegyzés rögzítése	90, 228
Bejegyzésre vonatkozó információk	
megjelenítése és szerkesztése	234
Bluetooth® beállítások	133
Bluetooth® eszköz párosítása	134
Bluetooth® funkció be-/	
kikapcsolása	133
Párosított eszközök listája.....	139
PIN-kód beállítása.....	140
Rendszer nevének szerkesztése	140
Bluetooth® audió.....	62
Áttekintés	62
Bluetooth® audió beállítások	67
Bluetooth® audió zenehallgatás	67
Bluetooth® audioszervező	
csatlakoztatása.....	66
Bluetooth® kihangosító rendszer	81

C	
CD	41
Áttekintés	41
Audió CD lejátszása.....	44
Audió CD vagy MP3-/WMA-/ AAC-lemez beállítások	45
MP3-/WMA-/AAC-lemez lejátszása	44

CS	
Csatlakoztatási beállítások	141
Bluetooth® beállítások.....	142
Internetkapcsolat gyors beállítása	155
Toyota webfiók beállításai.....	156
Wi-Fi® beállítások	151

D	
Diavetítés.....	255
Diavetítés működtetése	256
Képek megjelenítése	255

E	
E-mail	257
E-mail fogadása	257
E-mailek ellenőrzése.....	258

É	
Érintőképernyő kezelése	20
Belépési képernyő kezelése	21
Listázási képernyő kezelése	23
Érintőképernyő mozdulatok	19

F	
Fontos tudnivalók.....	176
Ha bármilyen jelenséget észlel	176

G	
Gombok áttekintése	16

H	
Hangvezérlésrendszer működtetése	120
Hangvezérlésrendszer.....	119
Hangvezérlésrendszer használata.....	120
Hangvezérlésrendszer működtetése	122
Hívás Bluetooth® telefon.....	95
Hívás POI (érdekes hely) alapján	99
Híváslista alapján	98
SMS segítségével	98
SOS képernyőgomb választásával	99
Tárcsázással	95
Telefonkönyv alapján	96
Telefonkönyvből	97

BETŰRENDES MUTATÓ

Hívás Bluetooth® telefonon	102
Második szám hívása	103
Tárcahangok küldése.....	103
Vételi hangerő beállítása	105
Hívás fogadása Bluetooth® telefonon.....	101

I

iPod	53
Áttekintés	53
iPod audió	57
iPod-audió beállításai.....	58

K

Kapacitív érintőgombok.....	18
Keresési műveletek	206
Keresés a térképen.....	211
Keresés cím alapján	207
Keresés előző úti célok között	206
Keresés koordináták alapján.....	211
Keresés POI-k alapján	208
Keresés rögzített pontok alapján	206
Keresés telefonkönyvből.....	207
Kerületi térfigyelő rendszer.....	161
Kezelési alapok	28
Kezelési információk.....	71
CD-lejátszó és a lemezek ápolása.....	74
Fájl információk.....	76
iPod.....	73
Írható és újraírható CD-k (CD-R- és CD-RW-lemezek).....	78
Kifejezések.....	78
Rádióadás vétele	71

Kihangosító rendszer.....	85
Bluetooth® telefon csatlakoztatása	88
Ha eladja az autóját	88
Rendszer telefonkönyvéről.....	87
Telefon gomb/mikrofon használata	86
Kijelző beállítások	131
Kormánykapcsolók	69
Közlekedési üzenetek beállításai.....	243

M

Média kezelése	41
Mi a teendő, ha... ..	112
MirrorLink™	261

N

Naptár	259
Naptár ellenőrzése	259
Navigáció képernyő megjelenítése.....	187
Navigáció képernyő megjelenítése	188
Térkép képernyő megjelenítése.....	187
Navigációs adatbázis frissítések.....	249
Navigációs adatbázis frissítése	249
Navigációs beállítások	239
Navigációs rendszer funkcióinak tárgymutatója	190
Navigációs rendszer információ.....	246
Navigációs rendszer korlátai.....	246
Navigációs rendszer	179

O

Online keresés.....	271
Kereső kiválasztása	275
POI részletek megtekintése	274
Online szolgáltatások áttekintése	264
Online szolgáltatások használata előtt ...	268
Felhasználói fiók létrehozása a weboldalhoz	268
Online szolgáltatások bejelentkezés	269
Online szolgáltatások	264

P

Panoramio	278
Parkolássegítő segédvonal megjelenítése üzemmód	169
Képernyőleírás	169
Parkolás	170
POI-k/útvonalak töltése	279
Letöltés mobiltelefon segítségével	279
Letöltés USB-adattárolóról	279

R

Rádió használata	33
Rendszer funkcióinak mutatója	14
Rövid áttekintés	28, 82, 126, 182, 252

S

Saját úti célok	228
SMS funkció.....	106
Elküldött üzenetek megtekintése	108
Fogadott rövid üzenetek megtekintése	106
SMS fogadása.....	106
Új SMS küldése	109

T

Tanácsok az audiorendszer kezeléséhez	71
Tárolt névjegyek küldése és visszatöltése USB memória használatával	237
Tárolt névjegyek küldése USB-adattárolóra	237
Tárolt névjegyek visszatöltése USB-adattárolóra	238
Telefon kezelés.....	95
Telefonbeállítások.....	158
Térkép beállítások	239
Térkép beállítása.....	239
Térkép képernyő kezelése és a térkép ikonok.....	192
Térkép képernyő kezelése.....	192
Gépjármű pillanatnyi helyzetének megjelenítése	192
Képernyő görgetése.....	193
Térkép beállítások.....	194

BETŰRENDES MUTATÓ

Térképikonok	196
Közlekedési üzenetek	201
Különféle információk megjelenítése a térképen	196
POI-ikonok	197
Toyota eurocare	262
Ország rögzítése.....	262
Toyota eurocare használata	263
Toyota parkolássegítő rendszer	162
Megjelenítés a képernyőn.....	164
Rendszer használata	165
Vezetési óvintézkedések	162
Toyota parkolássegítő rendszerre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések	171
Eltérések a képernyő és a valóságos út között.....	173
Háromdimenziós tárgyak felé közeledve	174
Kamera	172
Képernyőn megjelenített terület	171
Többfunkciós információs kijelző és a navigációs rendszer összekapcsolása.....	25

U

USB-adattároló	47
Áttekintés	47
Lejátszás USB-adattárolóról	51
USB-adattároló beállítások	52
Utcanézet.....	276

Ú

Úti cél keresés tárgymutató	205
Úti cél keresése	205
Útvonal beállítása és törlése.....	219
Egy útszakasz elkerülése.....	224
Gépjármű előtti útszakasz kizárása a tervezésből.....	224
Köztes úti célok hozzáadása és szerkesztése	220
Manőverlisták megjelenítése.....	223
Útvonal információk megjelenítése	222
Útvonal újratervezése a közlekedési üzenetek alapján	226
Útvonalvezetés leállítása	220
Útvonal-beállítások	242
Útvonal beállítása.....	242
Útvonalvezetés indítása.....	213
Útvonal megváltoztatása	214
Útvonalvezetés indítása képernyő	213
Útvonalvezetés	213, 216
Hangvezetés	217
Útvonalvezetés képernyő.....	216

V

Várható haladás vonalát megjelenítő üzemmód	167
Képernyőleírás	167
Parkolás	168
Vezérlőgombok és funkciók.....	16

Térképadatbázis-információk

Végfelhasználói feltételek

Minden olyan esetben, amikor az Alkalmazás az Adatok bármely részét felhasználva információt nyújt a Végfelhasználó számára, a Vásárlónak figyelemztetnie és utasítania kell a Végfelhasználót a Végfelhasználói feltételek betartására, és minden Végfelhasználóval el kell fogadtatnia a Végfelhasználói feltételeket az Adatokhoz történő bármilyen hozzáférés előtt, olyan módon, ami a HERE által érvényesíthető a Végfelhasználóval szemben. A végfelhasználói feltételeknek olyan feltételeket kell tartalmaznia, melyek:

- i. kizárólag a végfelhasználót hatalmazza fel az adatok saját célra, az Alkalmazással történő felhasználásra;
- ii. megtiltják az Adatok, beleértve a földrajzi adatok felhasználását a HERE versenytársai számára;
- iii. megtiltják az Adatok visszafejtését és archiválását;
- iv. megtiltják az Adatok (és azok bármilyen formájának) exportálását, kivéve, ha az megfelel a megfelelő exporttörvényeknek, jogszabályoknak és szabályozásoknak;
- v. megtiltják a Végfelhasználó számára az Adatok további felhasználását, amennyiben a Végfelhasználó nem tartja be a Végfelhasználói feltételekben foglaltakat;
- vi. tájékoztatják az Végfelhasználót az érvényben lévő szabályokról és harmadik szállító féltől származó korlátozásokról és kötelezettségekről (beleértve a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatásokat is), melynek elégtételéhez a HERE által megosztott URL link beiktatása szükséges, mely jelenleg a: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html címen található (vagy a HERE Vásárlói tájékoztatása szerint);
- vii. tájékoztatják az Egyesült Államok Kormányának Végfelhasználóit, hogy az Adat „kereskedelmi tételnek” minősül a 48 C.F.R. („FAR”) 2.101 értelmében, és az adott Adatszolgáltatásra vonatkozó Végfelhasználói licenc vonatkozik rá;
- viii. határozottan elhatárolódnak minden garanciától, melyek közvetve vagy közvetlenül a minőségre, teljesítményre, értékesíthetőségre, speciális célra történő használatra és szabályszerű használatra vonatkoznak;
- ix. határozottan elhatárolódnak minden igénytől, követeléstől vagy eljárástól, az igény, követelés vagy eljárás okától függetlenül, melyek az Adatrendszer használatából vagy birtoklásából erednek; illetve minden profittól, jövedelemtől, szerződéstől, megtagarítástól való eleséstől, illetve minden közvetlen, közvetett, vagy véletlenszerű speciális vagy következményi károkozástól, melyek az Adatrendszer használatából, vagy helytelen kezeléséből származnak, az Adatrendszer mindennemű hibájától vagy pontatlanságától, illetve ezen rendelkezések és feltételek megszegésétől, akár a szerződésből vagy kárból erednek vagy garancián alapulnak, abban az esetben is, ha a Vásárló, a HERE vagy a szállító tájékoztatásban részesült a lehetséges károk valószínűségéről.
- x. a HERE vagy adatszolgáltatóinak terhére nem vállalnak sem burkolt garanciát, illetve nem biztosítanak kártérítési jogot a HERE és az adatszolgáltatóival szemben; és
- xi. tartalmaznak minden jogi és egyéb szempontok alapján helytálló utasítást, figyelemztetést, elhatárolódó nyilatkozatot, illetve az Alkalmazás használatára vonatkozó biztonsági előírást.

Európára, Világpiacokra, Észak-Amerikára, valamint Közép-, és Dél-Amerikára vonatkozó feltételek

Szállítói rendelkezések. A Vásárló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a fenti Régiók bizonyos részein, illetve az Adatok egyes részeire, további rendelkezések vonatkozhatnak. A vásárló kifejezetten egyetért, és biztosítja, hogy más AI-licenzvevő is elfogadja a HERE szállítói rendelkezéseit: http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (vagy a HERE Vásárlói tájékoztatása szerint);

Közlekedési szabályok. A Vásárló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy bizonyos országokban a Vásárló felelőssége a közlekedési jelzések Adatrendszerben történő használatára jogosultságot igényelni közvetlenül harmadik személyű RDS-TMC kód-szolgáltatóktól, hogy a Végfelhasználót olyan információkkal, adatokkal, alkalmazásokkal, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal láthassa el, melyek bármilyen módon az ilyen közlekedési jelzésekből származnak vagy azokra épülnek.

Kivülről harmadik személyre vonatkozó megjegyzések. Az Adatrendszer minden példányának és csomagolásának tartalmaznia kell a harmadik személyről történő tájékoztatást, mely a http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html címen elérhető (vagy a HERE Vásárlói tájékoztatása szerint);

Kína. A Kínai Népköztársaság térképei csak a Kínai Népköztársaság területén kívül terjeszthetők.

Tanúsítvány



Access to <http://www.ptc.panasonic.eu/>, enter the below Model No. into the keyword search box, you can download the latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No. AT1501

Hereby, Panasonic, declares that this AT1501 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

С настоящето, Panasonic, декларира, че AT1501 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Panasonic tímto prohlašuje, že tento AT1501 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede Panasonic erklærer herved, at følgende udstyr AT1501 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hierbij verklaart Panasonic dat het toestel AT1501 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Käesolevaga kinnitab Panasonic seadme AT1501 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Panasonic vakuuttaa täten että AT1501 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Par la présente Panasonic déclare que l'appareil AT1501 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Hiermit erklärt Panasonic, dass sich das Gerät AT1501 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Panasonic ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΤ1501 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Alulírott, Panasonic nyilatkozom, hogy a AT1501 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Con la presente Panasonic dichiara che questo AT1501 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Panasonic deklarē, ka AT1501 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Panasonic deklaruoja, kad šis AT1501 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Panasonic, jiddikjara li dan AT1501 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Niniejszym Panasonic oświadcza, że AT1501 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Panasonic declara que este AT1501 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Prin prezenta, Panasonic, declară că aparatul AT1501 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Panasonic týmto vyhlasuje, že AT1501 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Panasonic izjavlja, da je ta AT1501 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Por medio de la presente Panasonic declara que el AT1501 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Panasonic att denna AT1501 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir Panasonic yfir því að AT1501 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Panasonic erklærer herved at udstyret AT1501 er i samsvar med de grundlæggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Ovim Panasonic, izjavljuje da je AT1501 u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Ovim, Panasonic, deklarirše da je AT1501 u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Declaration of Conformity (DoC)



Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

The latest original "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) may be obtained by submitting a written request to the mail address below.

Please include reference to 2nd Generation Toyota Touch&Go in the communication.

Mail address:

Harman/Becker Automotive Systems GmbH
Infotainment Marketing
Becker-Goering-Str. 16
D-76307 Karlsbad Germany

Nepermjet kesaj, Harman International, deklaroj qe ky Navigation and Connectivity Box eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.
--

С настоящото, Harman International декларира, че Navigation and Connectivity Box е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
--

Ovim , Harman International, izjavljuje da ovaj Navigation and Connectivity Box je usklađen sa bitnim zahtjevima idrugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Harman International tímto prohlašuje, že tento Navigation and Connectivity Box je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
--

Undertegnede Harman International erklærer herved, at følgende udstyr Navigation and Connectivity Box overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
--

Hierbij verklaart Harman International dat het toestel Navigation and Connectivity Box in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hiermit erklärt Harman International, dass sich das Gerät Navigation and Connectivity Box in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ Harman International ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Navigation and Connectivity Box ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Harman International seadme Navigation and Connectivity Box vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Harman International vakuuttaa täten että Navigation and Connectivity Box tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente Harman International déclare que l'appareil Navigation and Connectivity Box est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Alulírott, Harman International nyilatkozom, hogy a Navigation and Connectivity Box megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Hér með lýsir Harman International yfir því að Navigation and Connectivity Box er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Con la presente Harman International dichiara che questo Navigation and Connectivity Box è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Harman International deklarē, ka Navigation and Connectivity Box atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Šiuo Harman International deklaruoja, kad šis Navigation and Connectivity Box atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Harman International, jiddikjara li dan Navigation and Connectivity Box jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Ovim Harman International izjavjuje de je Navigation and Connectivity Box u skladu s bitnim zahtjevima drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Harman International erklærer herved at utstyret Navigation and Connectivity Box er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niniejszym Harman International oświadcza, że Navigation and Connectivity Box jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Harman International declara que este Navigation and Connectivity Box está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezenta, Harman International declară că aparatul Navigation and Connectivity Box respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Harman International tímto vyhlasuje, že Navigation and Connectivity Box spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Harman International izjavlja, da je ta Navigation and Connectivity Box v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Por medio de la presente Harman International declara que el Navigation and Connectivity Box cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Harman International att denna Navigation and Connectivity Box står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.